SU10H30 SERIES

Vacuum Cleaner

user manual

✻ Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

Contents

YOUR VACUUM CLEANER

07

07 Product view
08 Carton contents

BEFORE USING THE VACUUM CLEANER

09

09 Assemble the vacuum cleaner

OPERATING THE VACUUM

10

10 Stowing the power cord
11 Operating the On/Off Switch
12 Operating the Motorized brush On / Off Switch
12 Resetting the overload protector
13 Using the air tap
13 Using the vacuum's handle (The dust bin handle)
13 Operating the dust sensor (Option)
14 Using the accessory

MAINTENANCE

15

15 Emptying the dust bin
15 Cleaning the grille
16 Cleaning the premotor filter
17 Cleaning the exhaust filter
18 Checking the brush
18 Checking for clogs
19 Mini turbo brush (Optional)

TROUBLESHOOTING 20

Safety information

SAFETY INFORMATION

⚠ **WARNING** Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

⚠ **WARNING** Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

⚠ WARNING	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
⚠ CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

⧅	Indicates something you must NOT do.
★	Indicates instructions you must follow.
🔌	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

⚠ **WARNING** This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.
Clean the filters regularly to prevent fine dust from collecting in them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner and void your warranty.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, you should always follow these basic precautions:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR UPRIGHT VACCUM

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

1. Do not leave the vacuum cleaner unattended when it is plugged in. Unplug it from the outlet when your are not using it and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow the vacuum to be used as a toy.
   Pay close attention when the vacuum is used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only the manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with a damaged cord or plug.
   If the vacuum is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, bring it to a service center.
6. Do not pull or carry the vacuum by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners.
   Do not run the vacuum over the cord.
   Keep the cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle the plug or vacuum with wet hands.
9. Do not put any object into openings or vents. Do not use with any

opening blocked.
Keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.

10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
11. Turn off all controls before unplugging.
12. Use extra care when cleaning on stairs.
13. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
14. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
15. Do not use without the dirt cup and/or filters in place.
16. Do not use the vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic materials.
17. Store your vacuum cleaner indoors, in a cool and dry area.
18. Use only on dry, indoor surfaces.
19. Do not touch the brush drum when it is rotating.
20. Keep suction away from your face when using nozzles and pipe.
21. Do not pull the power cord around sharp corners and do not allow it to become trapped.
22. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.Children should be supervised to ensure that they do not play with the vacuum.
23. You must remove the plug from the socket-outlet before cleaning or performing maintenence on the vacuum.
24. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person.
25. Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.

26. Always turn off the vacuum before connecting or disconnecting the motorizes brush.
27. Don’t touch the exhaust vent when the exhaust temperature is hot.
28. Please do not spray water directly to the exterior of product for the maintenance.
29. Please do not clean with flammable spray such as benzene, thinner, alcohol, volatile substances and dust remover for the maintenance.
30. When you use a flammable spray such as dust remover or natural gas leaks, please open the windows for ventilation and do not touch your hands to the wall outlet.
31. Please contact the manufacturer or service center for a replacement

SAVE THESE INSTRUCTIONS

POLARIZED PLUG INSTRUCTIONS

- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).
  This plug will fit in a polarized outlet only one way.
  If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug.
  If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet.
  Do not modify the plug in any way.

State of California Proposition 65 Warning (US only)

⚠ **WARNING** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity.

Your vacuum cleaner

PRODUCT VIEW

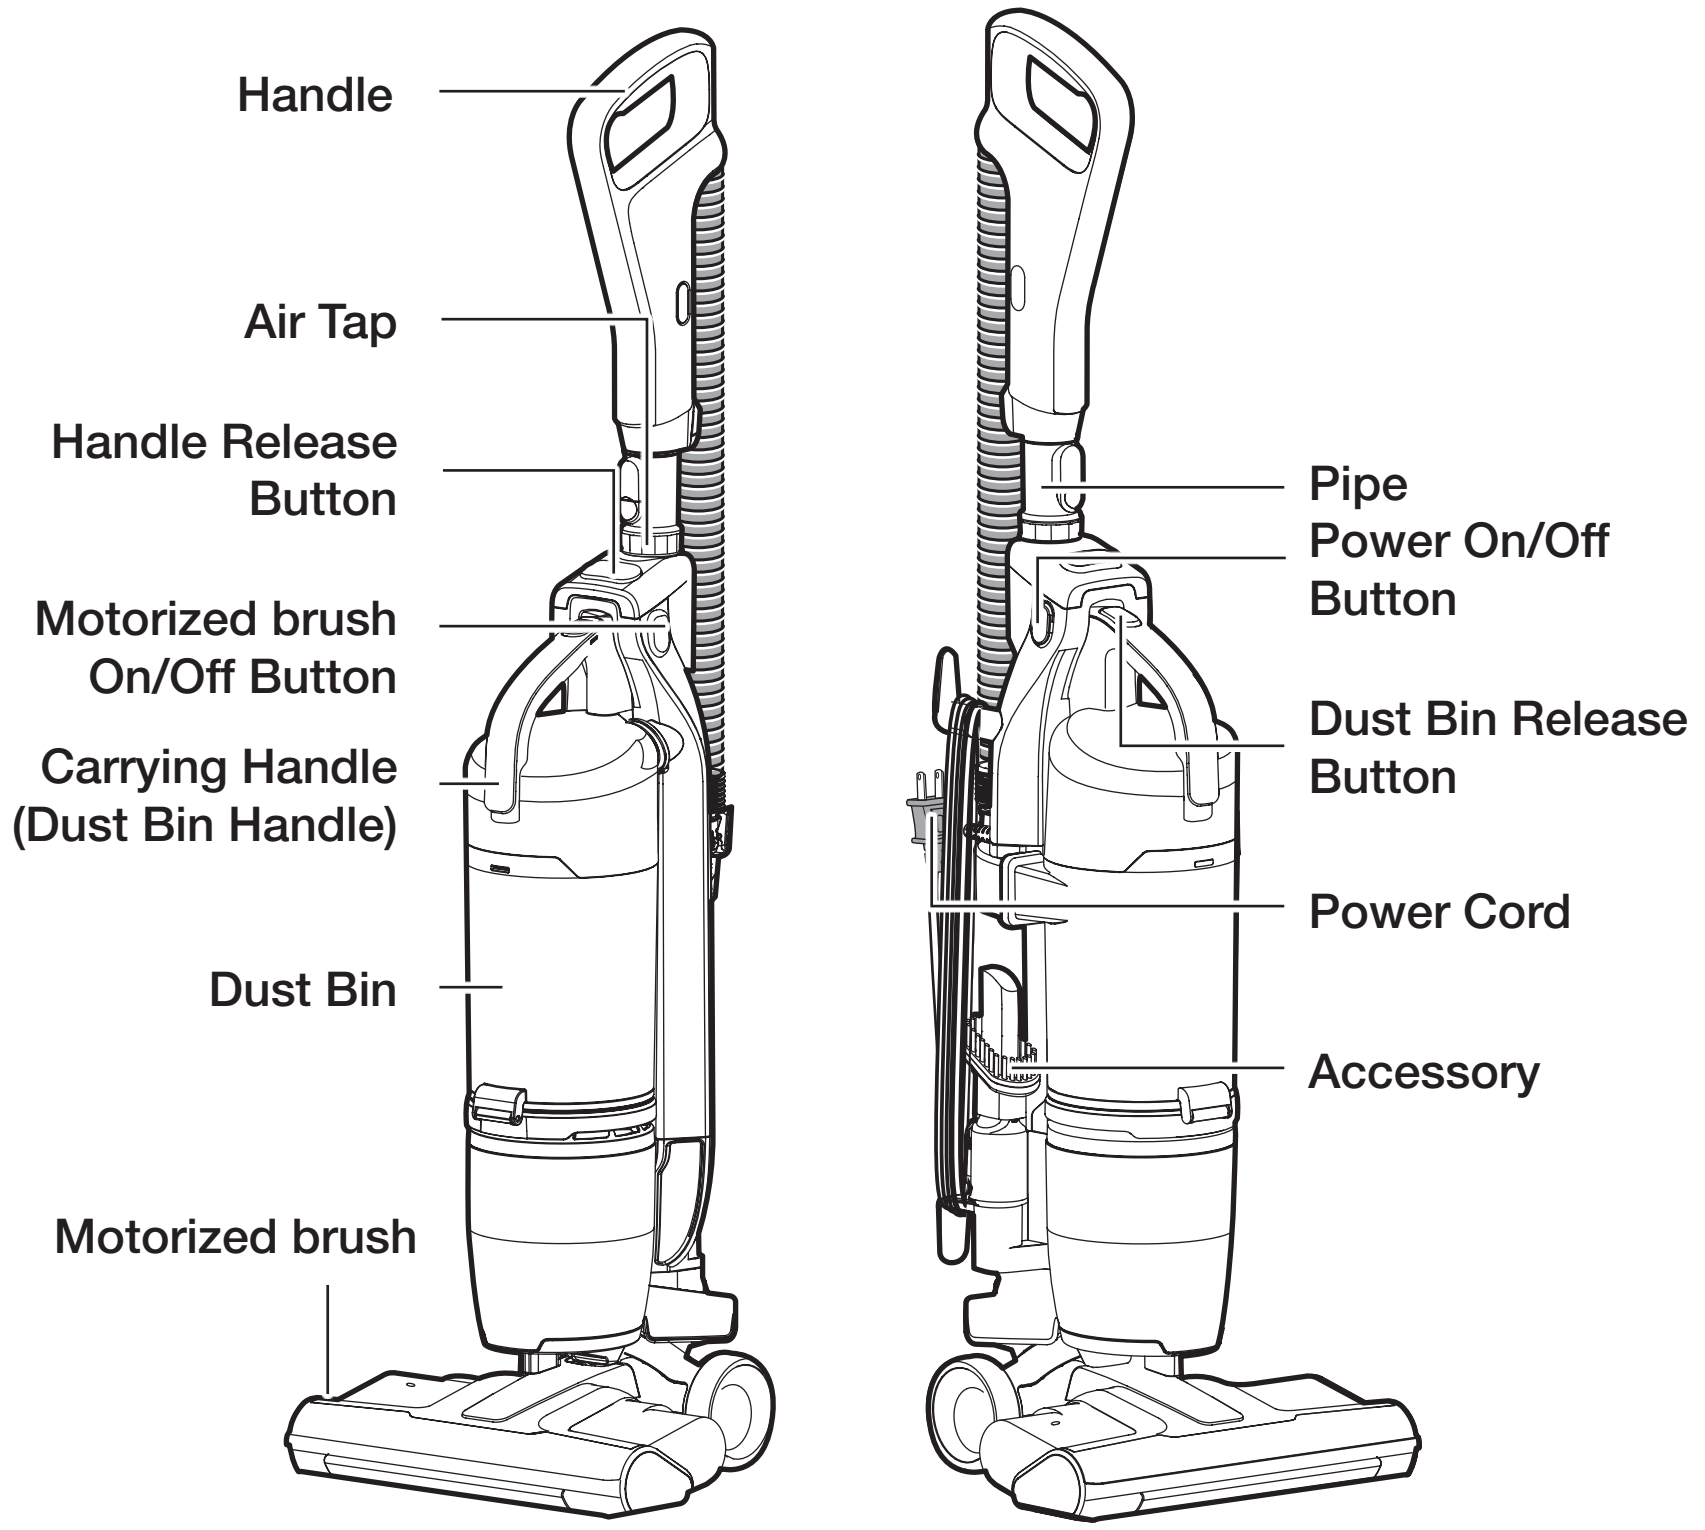
Handle
Air Tap
Handle Release Button
Motorized brush On/Off Button
Carrying Handle (Dust Bin Handle)
Dust Bin
Motorized brush
Pipe
Power On/Off Button
Dust Bin Release Button
Power Cord
Accessory

CAUTION Do not plug in your vacuum cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.

WARNING Plastic film can be dangerous.
To avoid the danger of suffocation, keep the film away from babies and children.

CARTON CONTENTS

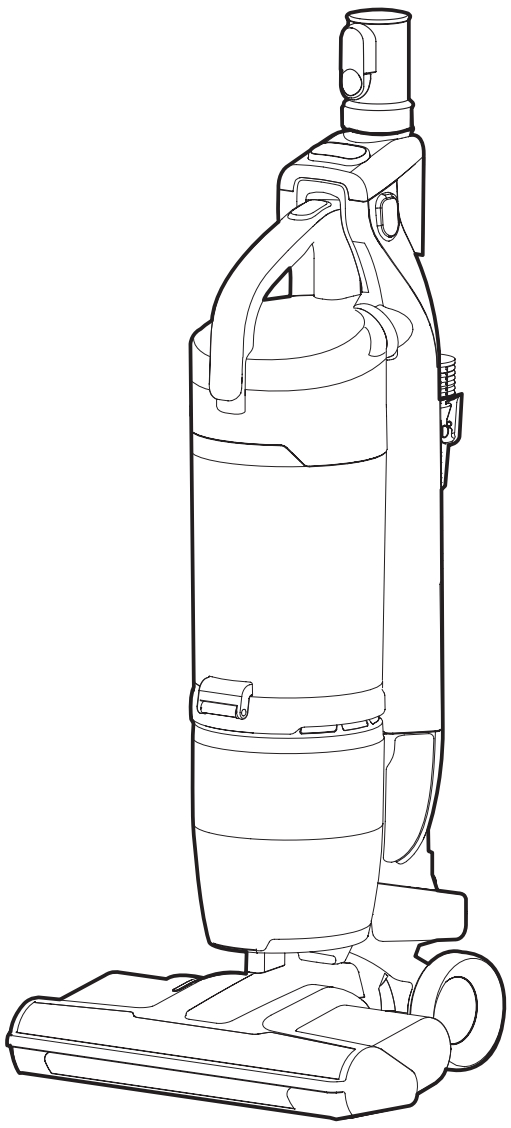

(1)



(2)



(3)

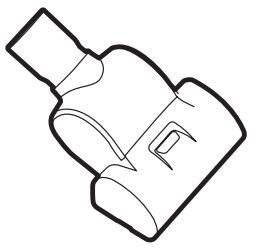

(4)



(5)

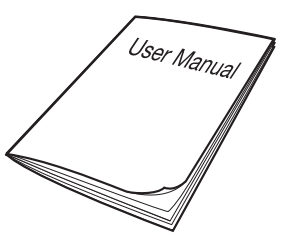

(6)

- Empty carton. Find the parts shown above before disposing of packing materials.

1. Vacuum cleaner body & Pipe
2. Handle
3. 2 In 1 Accessory
4. Mini turbo brush (Option)
5. Furniture tool (Option)
6. Users Manual

Before using the vacuum cleaner

ASSEMBLE THE VACUUM CLEANER

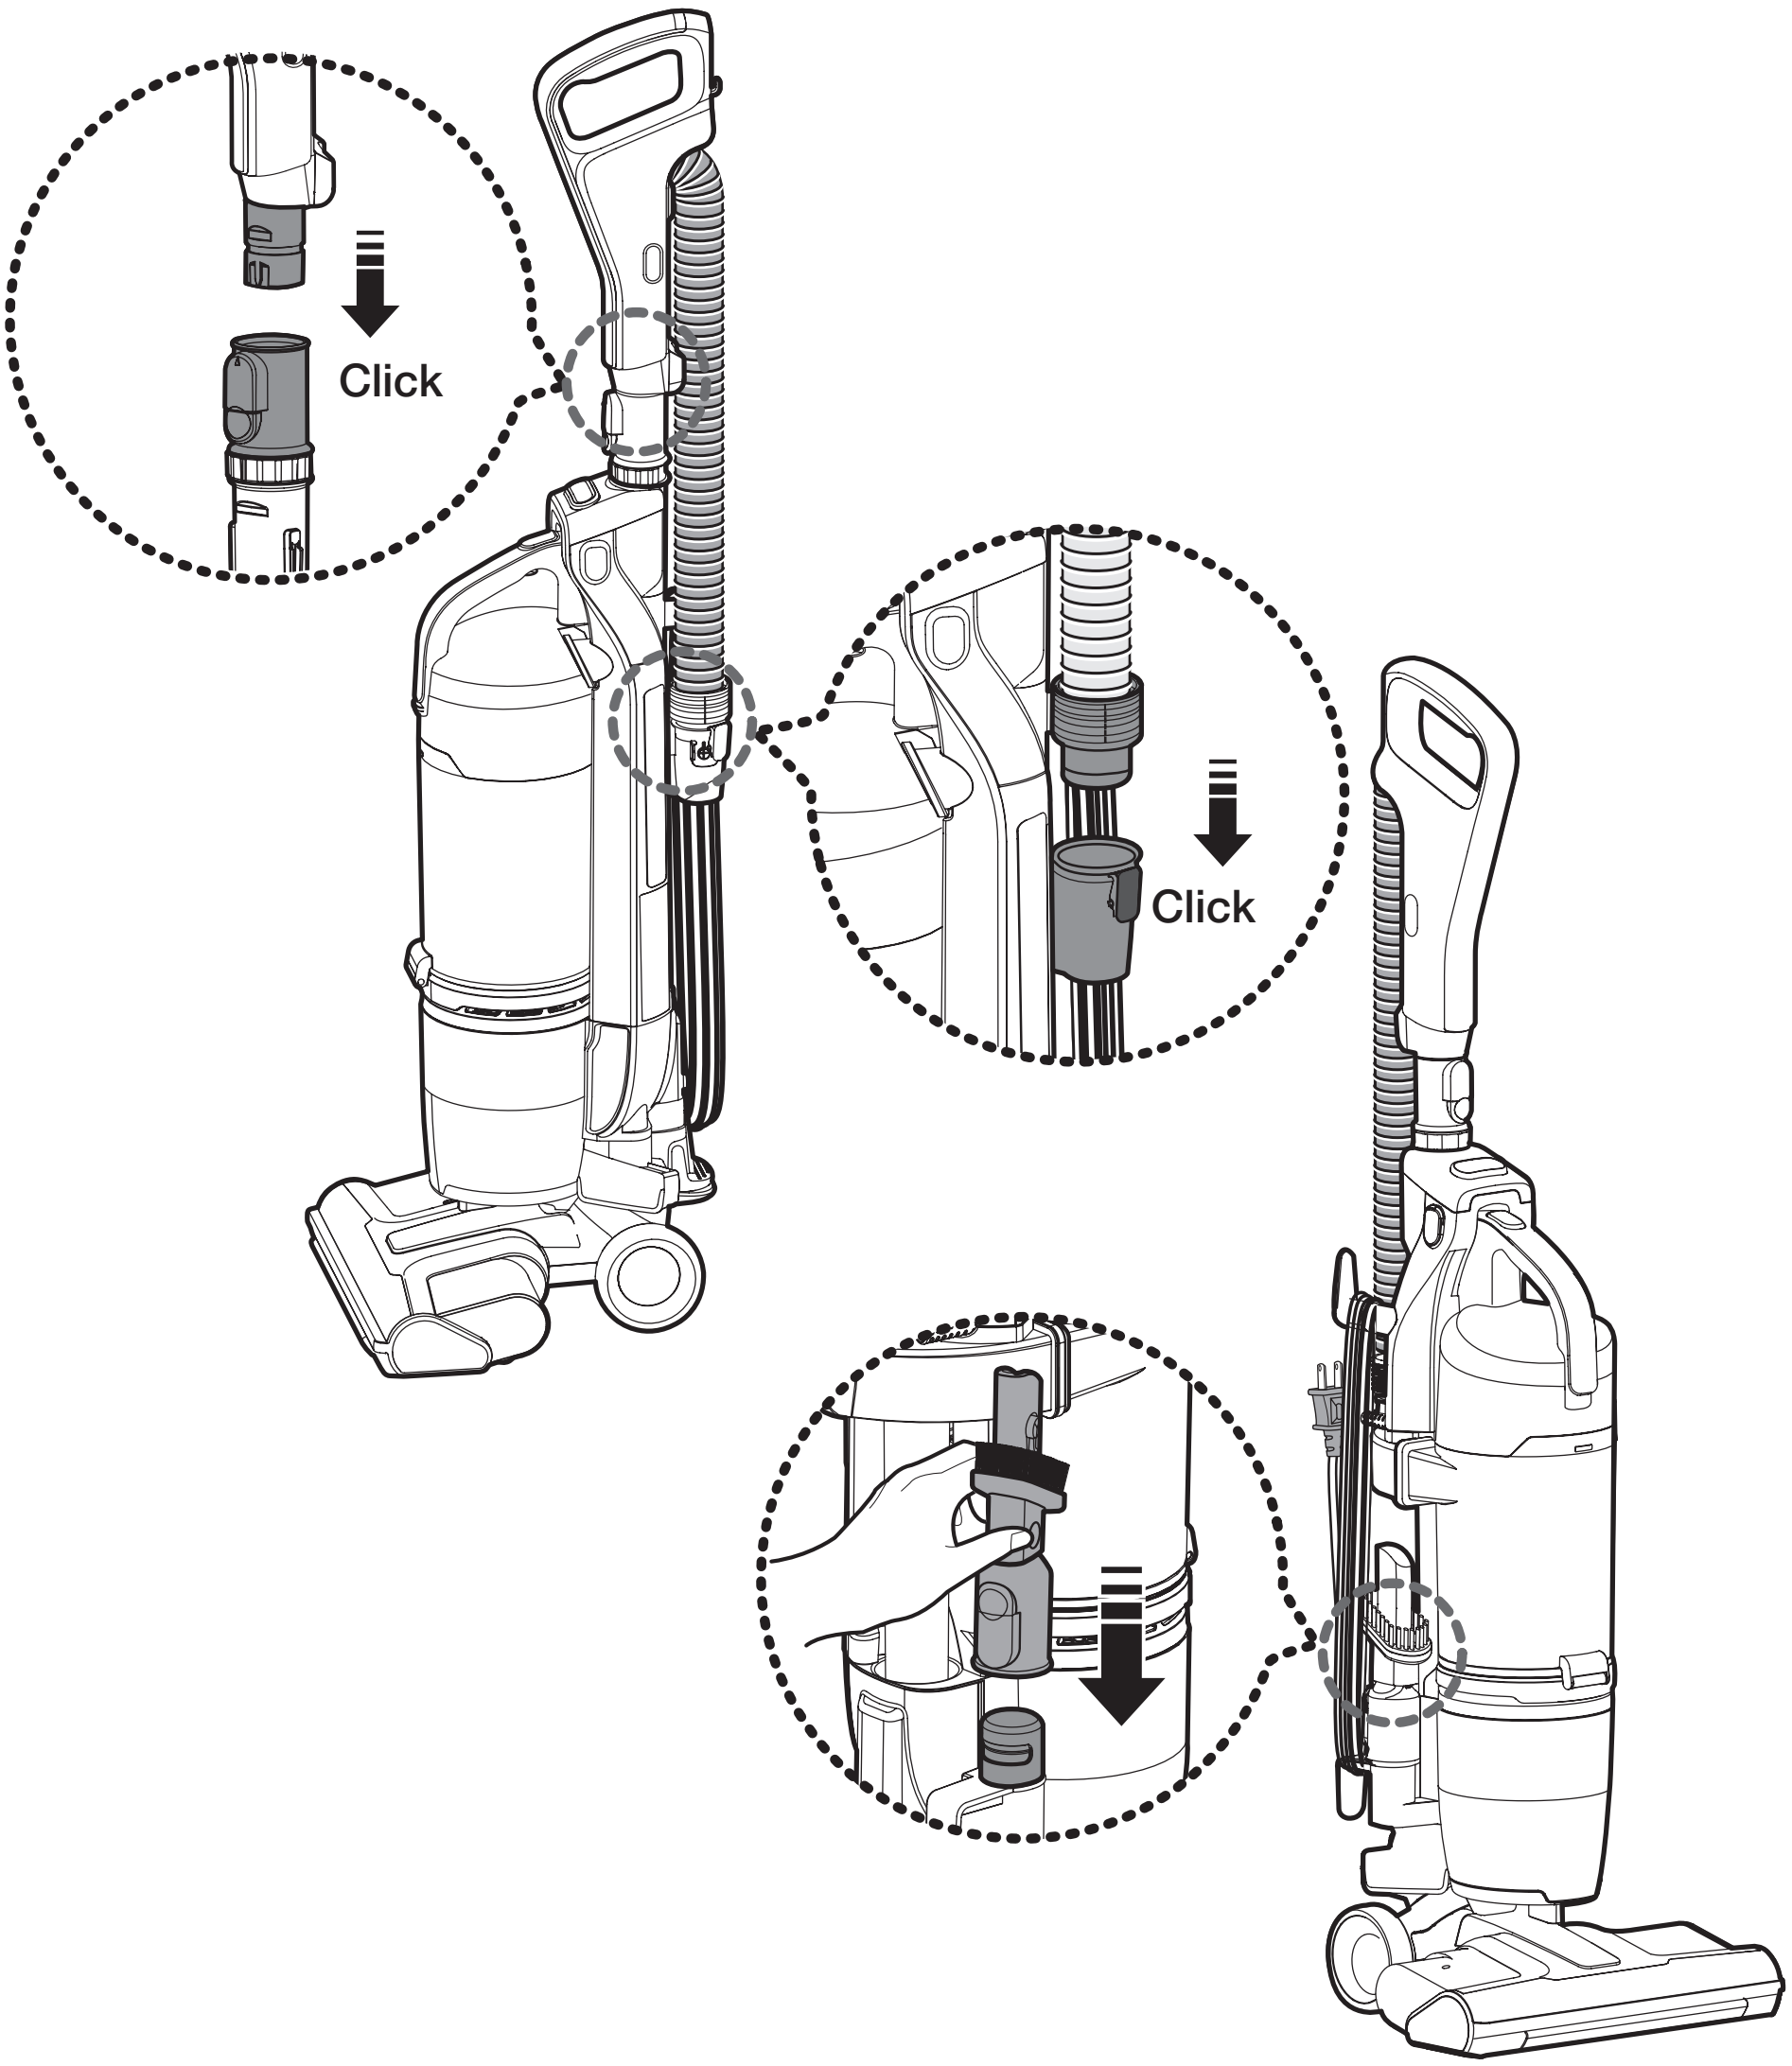
Click
Click

Operating the vacuum

STOWING THE POWER CORD

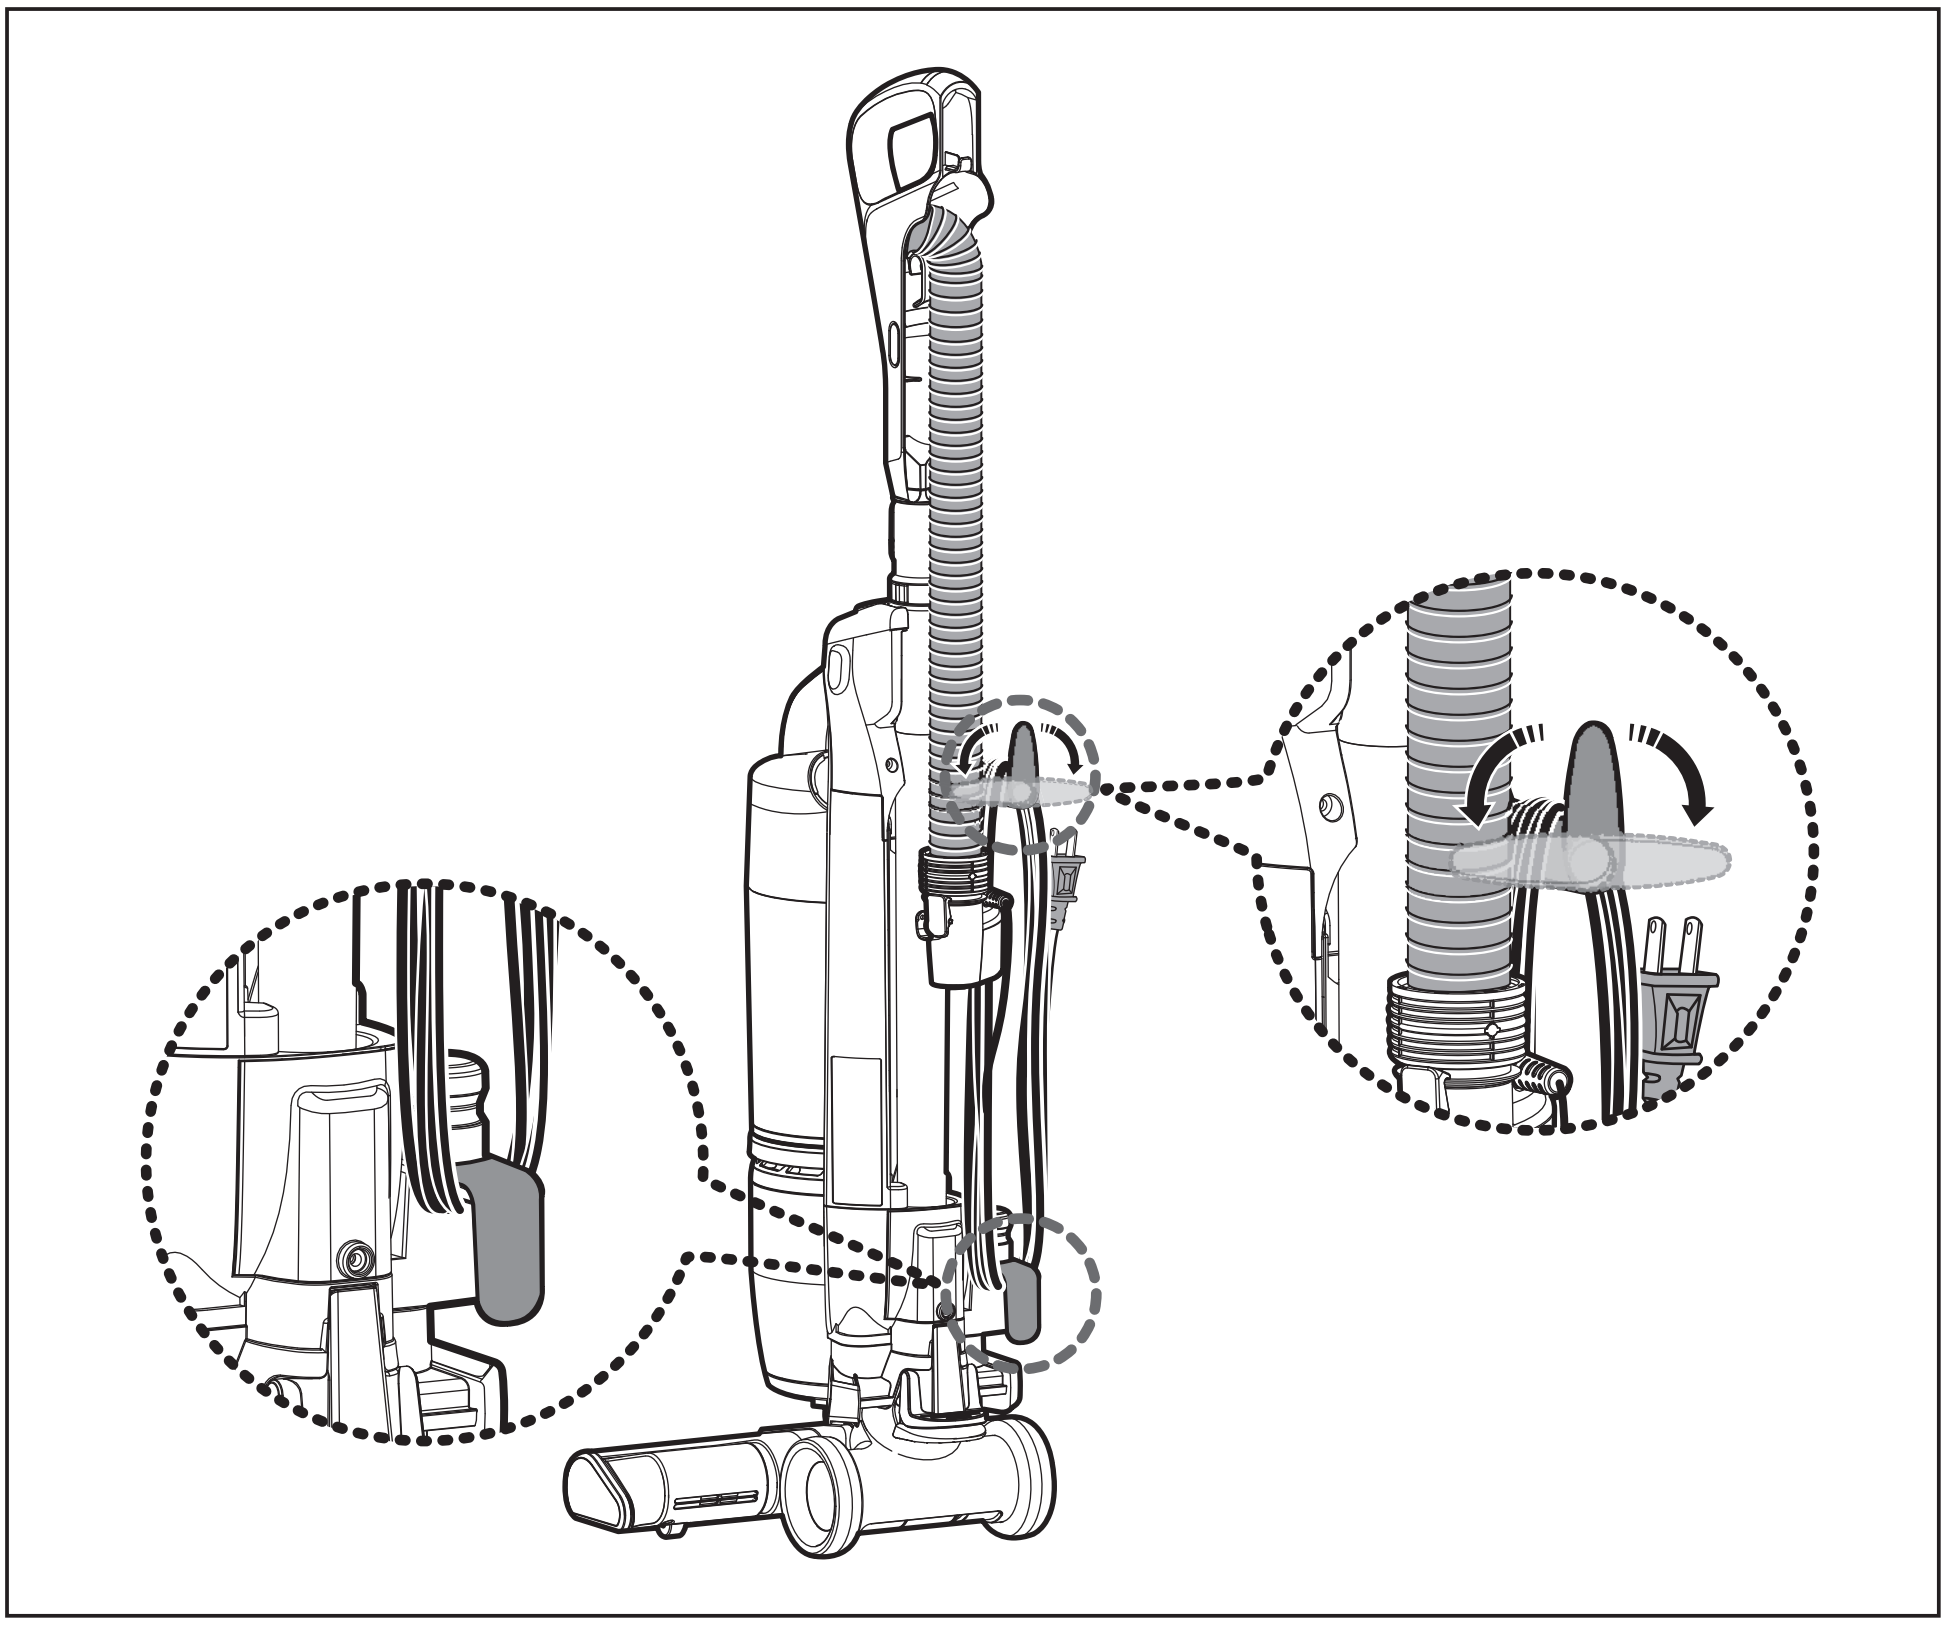

⚠ **CAUTION** When removing the plug from an electrical outlet, grasp the plug, not the cord.



OPERATING THE ON/OFF SWITCH

Detachable mode

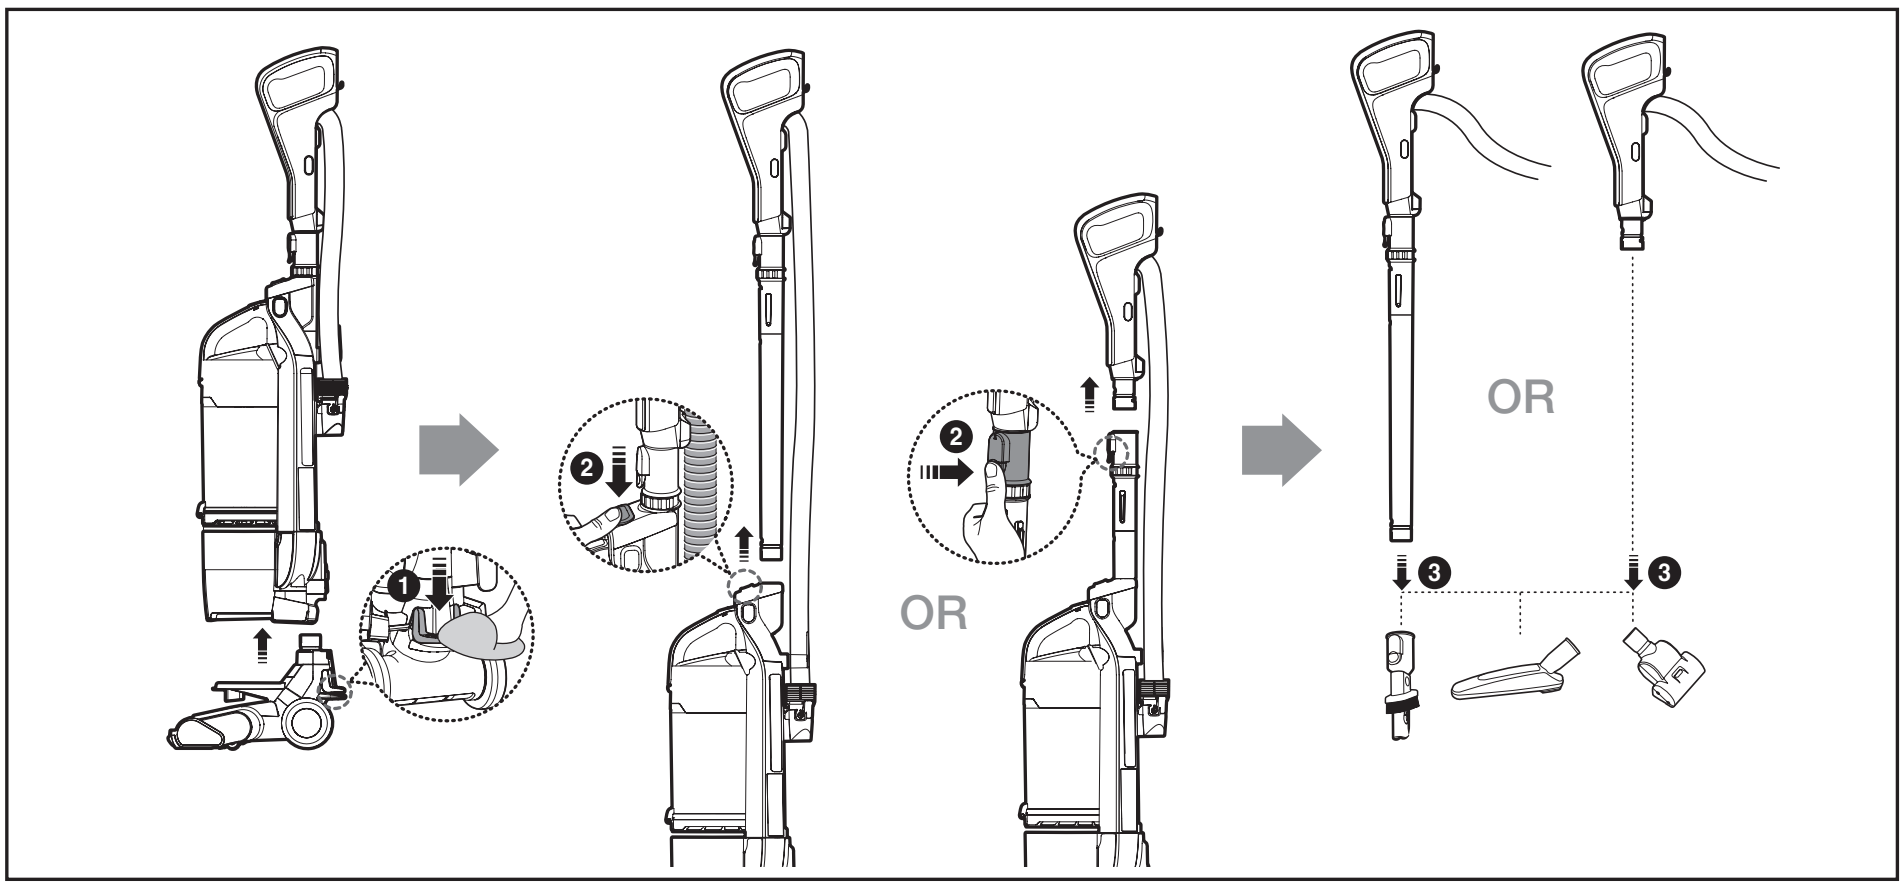

CAUTION Please return the body to the brush for the storage

Upright mode

1

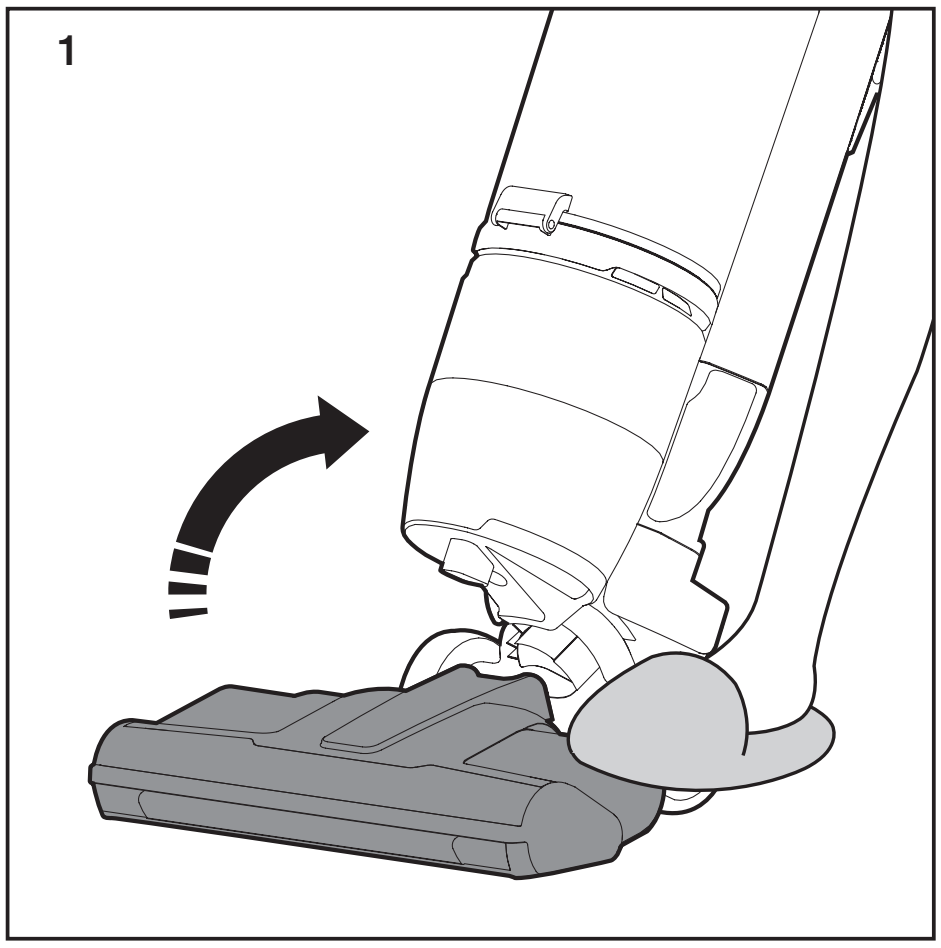

2

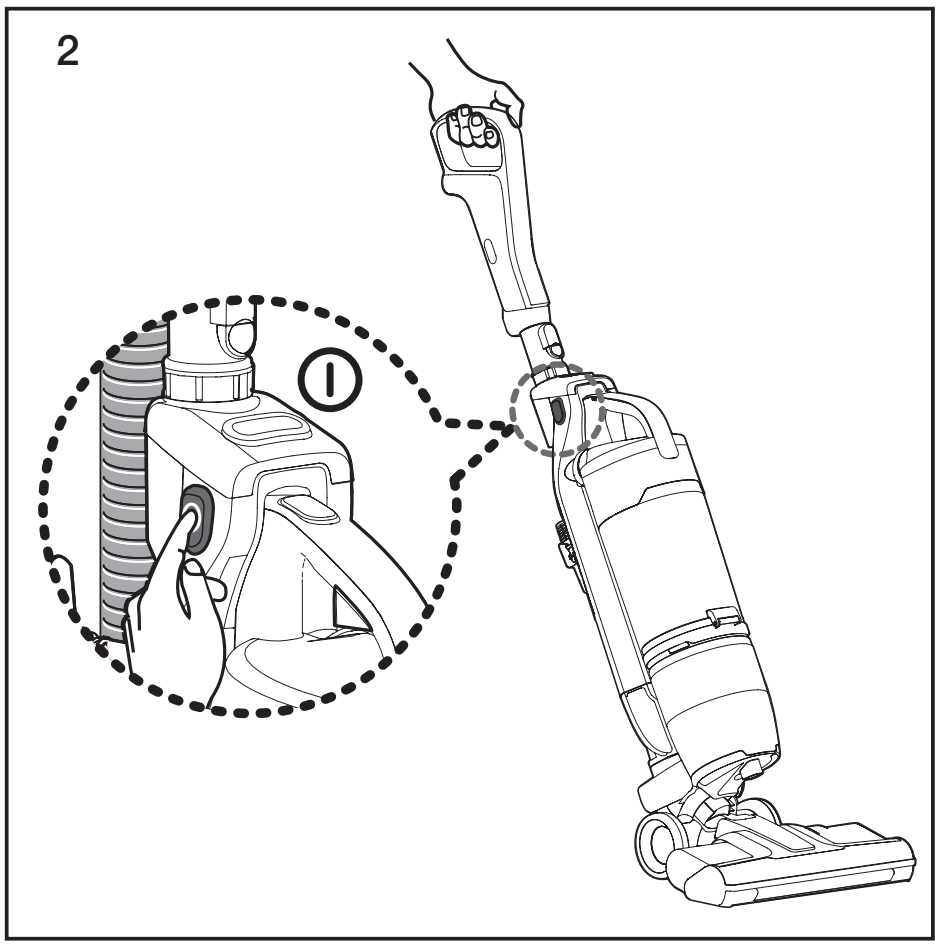

- Place your foot gently on the Motorized brush and tilt the handle back to start cleaning.
- Push the power On/Off switch.

OPERATING THE MOTORIZED BRUSH ON / OFF SWITCH

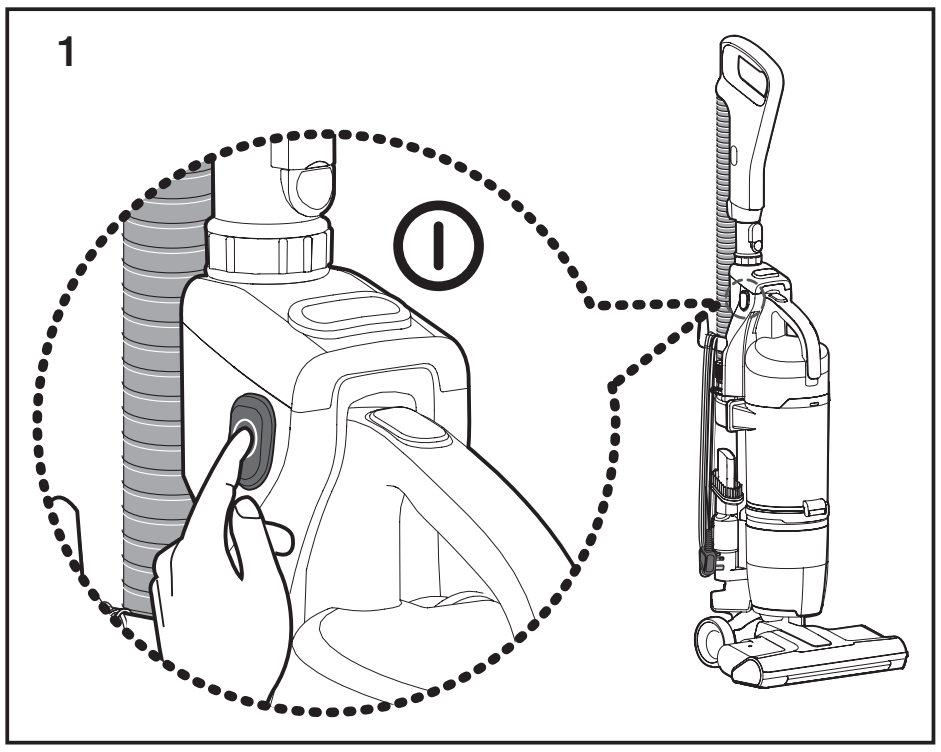

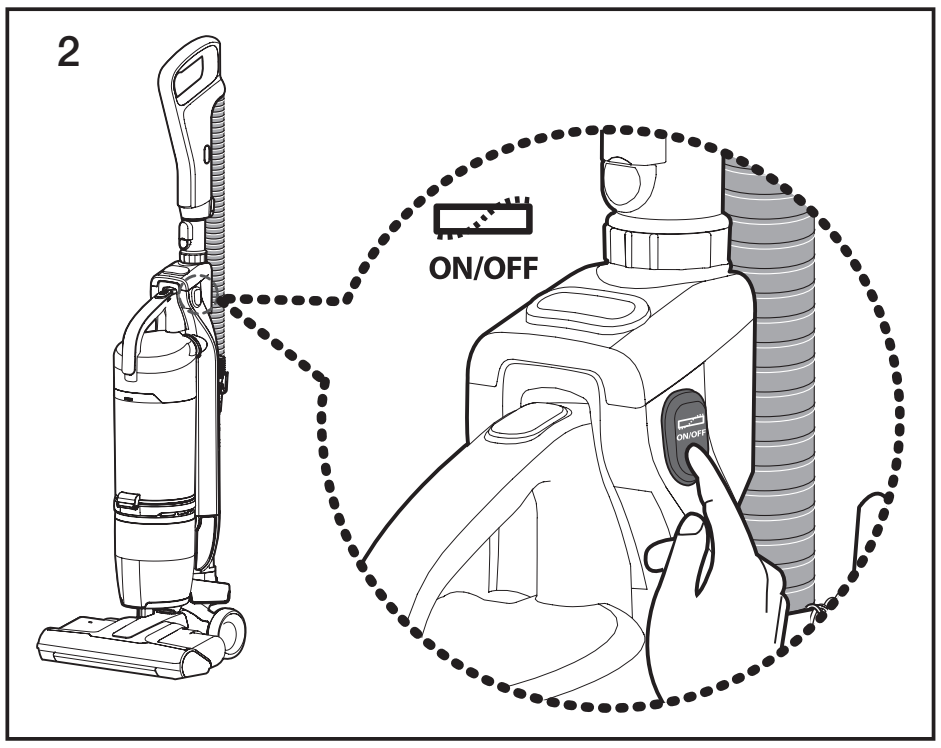

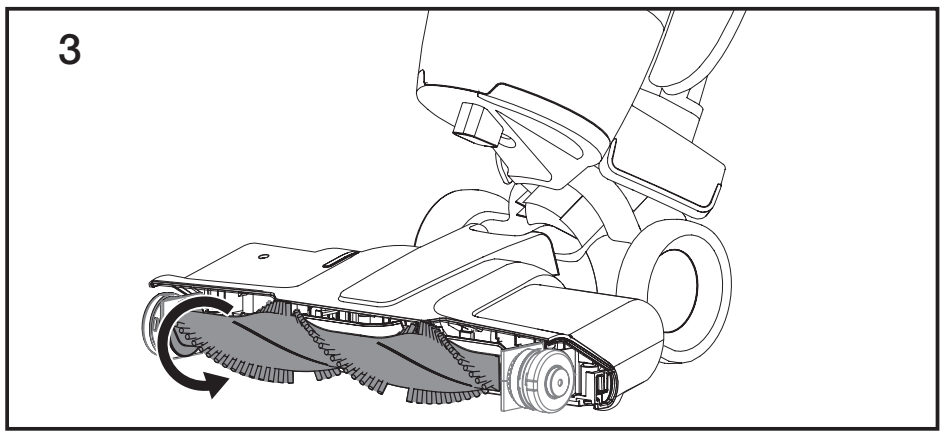

- Push the power On/Off switch, and then push the Motorized brush On/Off switch.

⚠ **CAUTION** Do not invert the power brush while it is running.

★ Motorized brush only works when the body is tilted back.

RESETTING THE OVERLOAD PROTECTOR

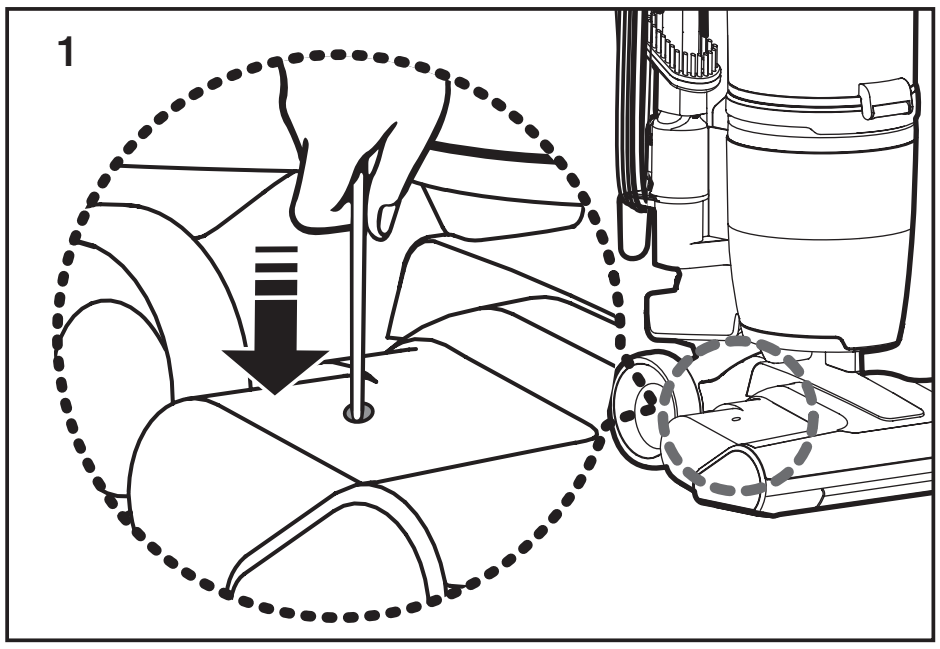

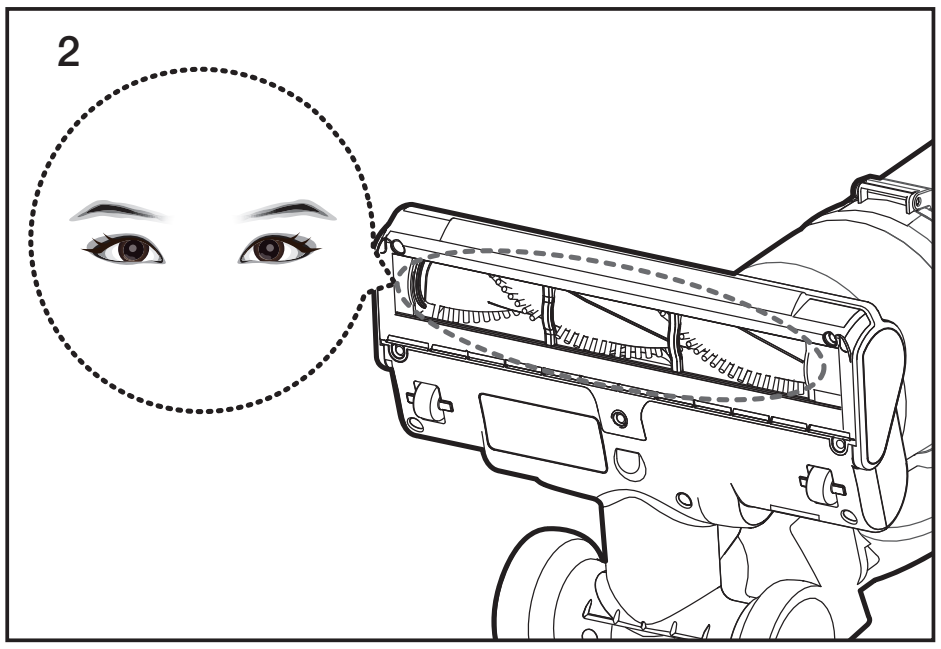

- The overload protector shuts off the brush motor if the Motorized brush becomes obstructed. To reset the overload protector, use a pen tip to press the reset switch.

⚠ **CAUTION** Before starting the vacuum cleaner after resetting the overload protector, please check and clean the motorized brush.

USING THE AIR TAP

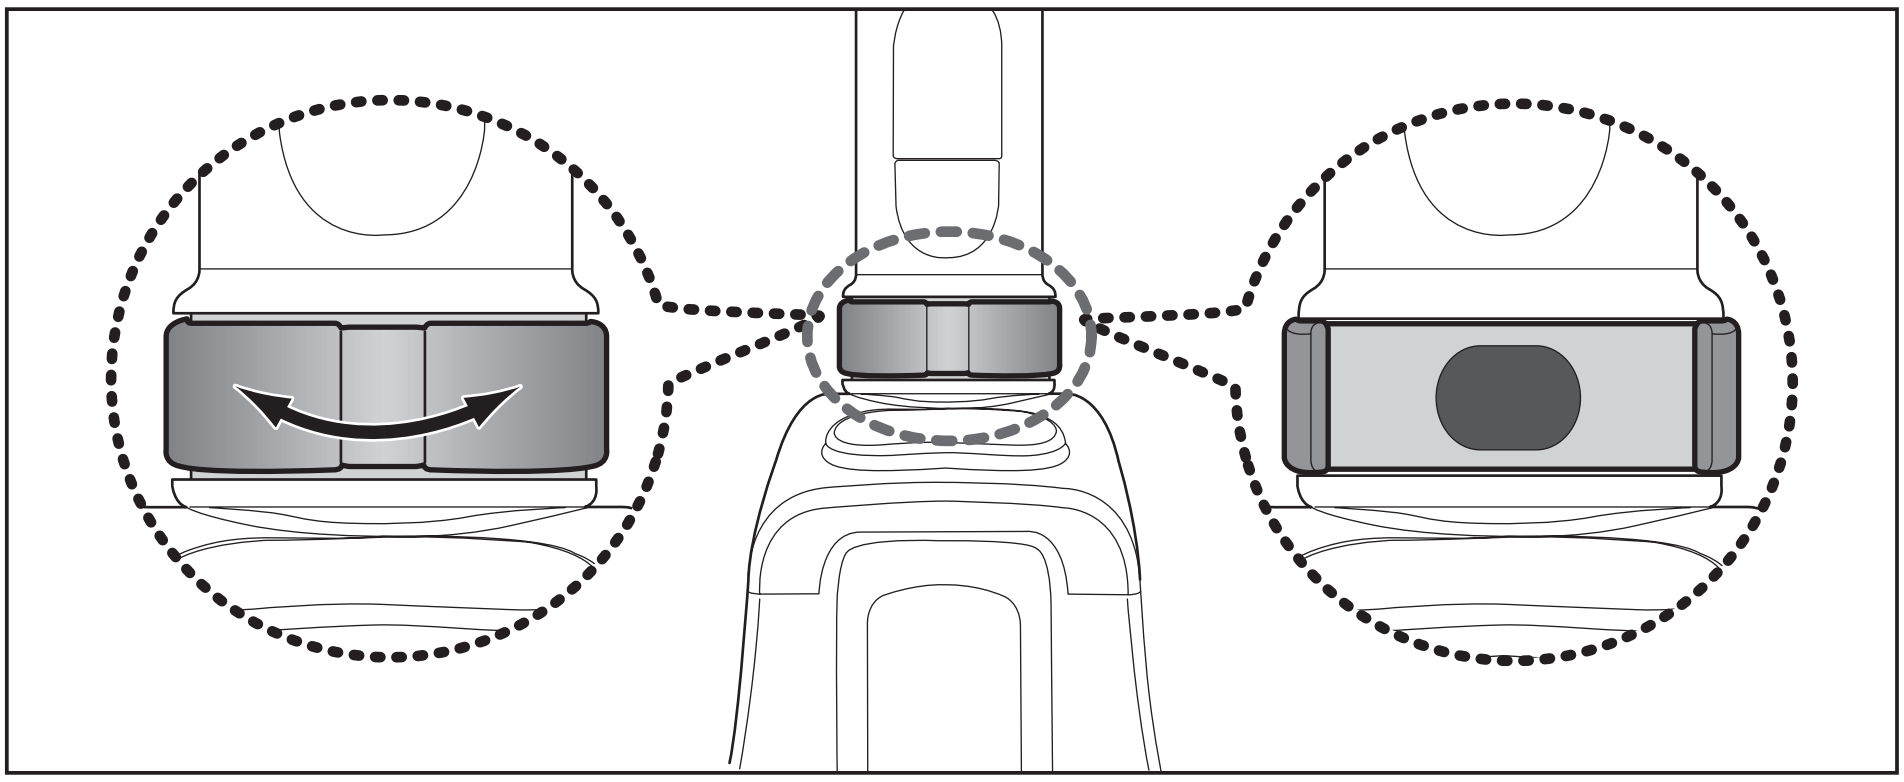

- Due to the suction power of this vacuum, it may become necessary at time to adjust the suction power on the handle. If the vacuum seems difficult to push or pull on high pile carpets and area rugs, adjust the suction power by rotating air tap 180˚ to open valve. Rotate the air tap to close the valve when you need high suction and for vacuuming floors.

USING THE VACUUM'S HANDLE (THE DUST BIN HANDLE)

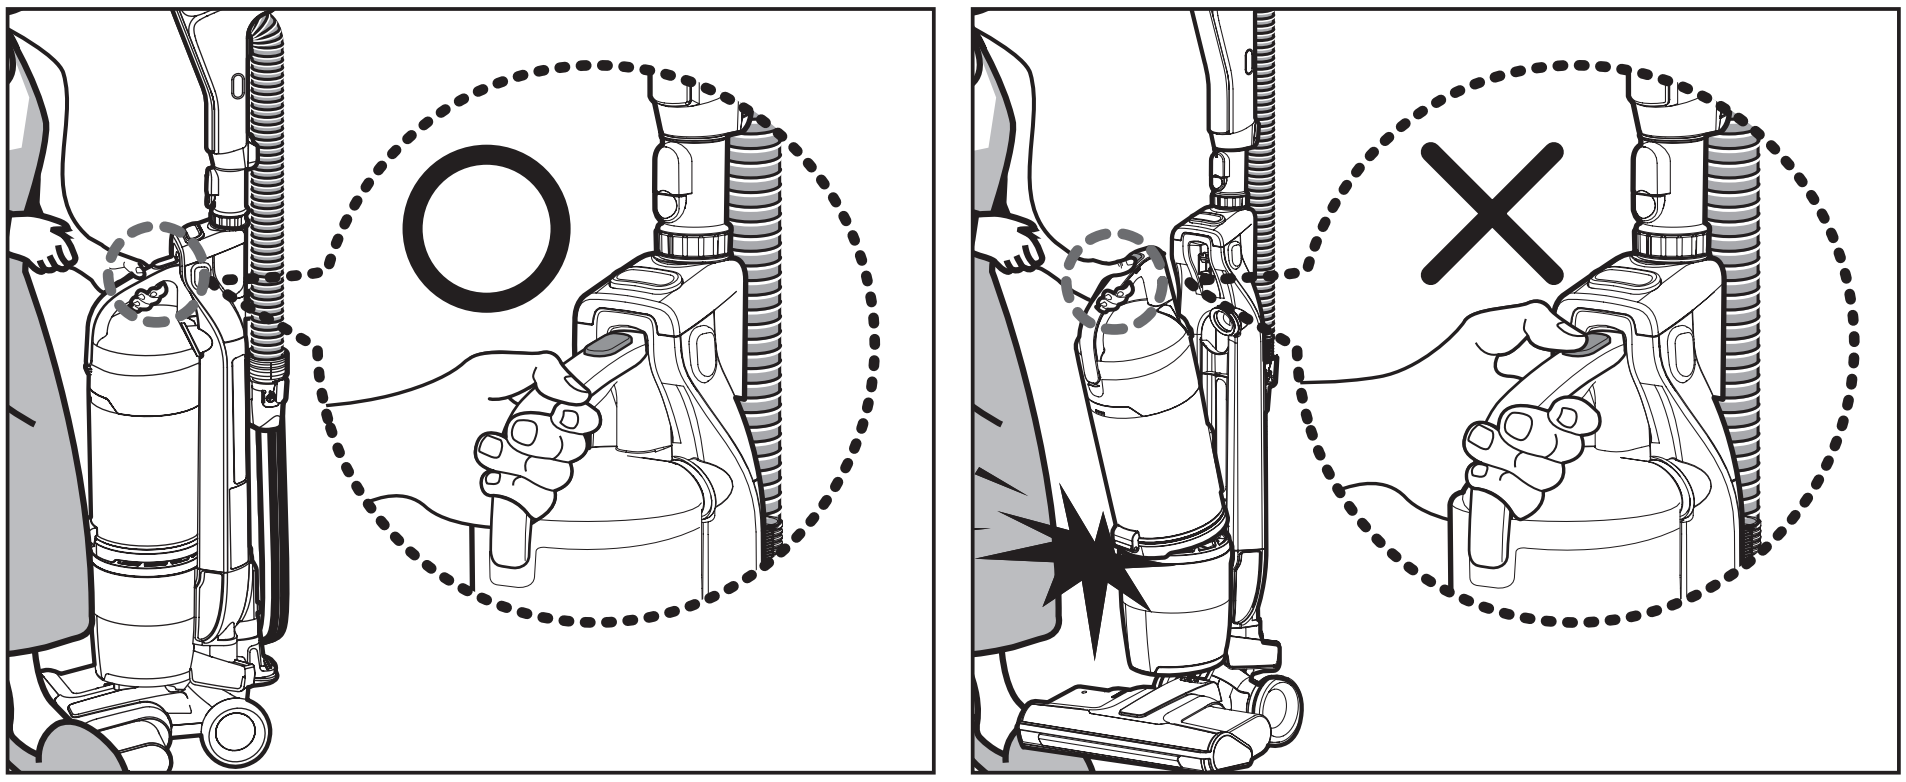

CAUTION When you carry the vacuum cleaner by the handle, do not push the dust bin release button.

OPERATING THE DUST SENSOR (OPTION)

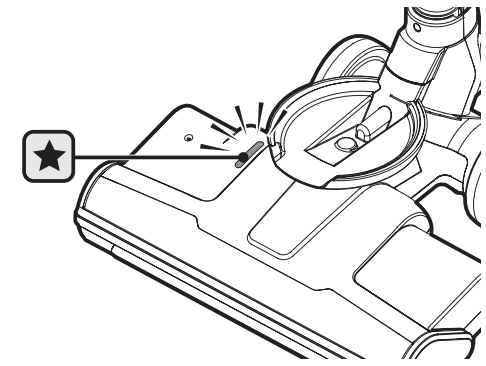

- Indicates the amount of dust being picked up and passing by the sensor which assist the user to clean more efficiently.
- The dust sensor is activated automatically when the cleaner runs and is turned off when the cleaner is stopped.

★ **Green** : Amount of dust passing sensor is small.
Red : Amount of dust passing sensor is large.

USING THE ACCESSORY

Crevice tool

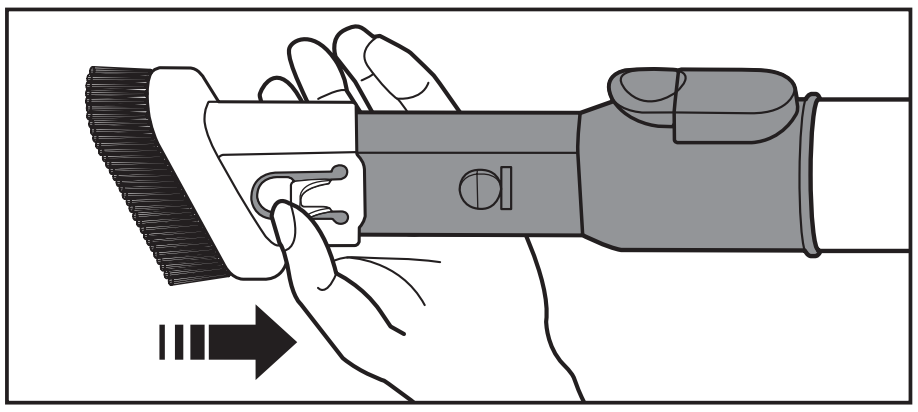

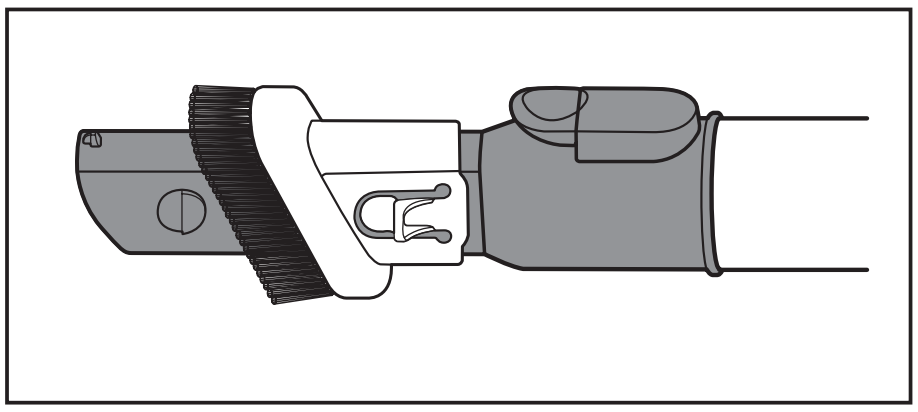

Dusting Brush

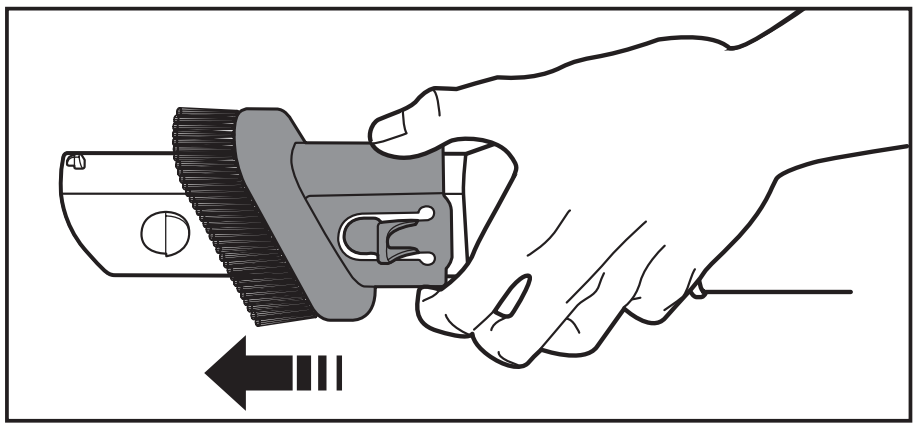

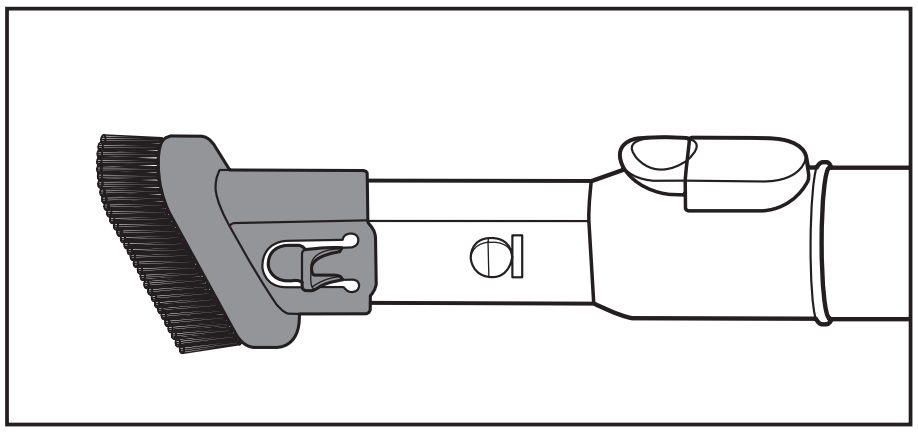

Funiture tool (OPTIONAL)

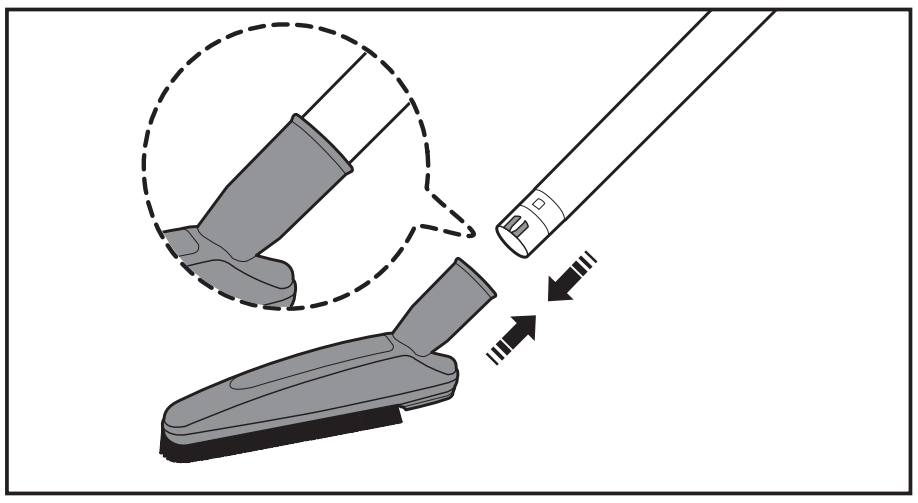

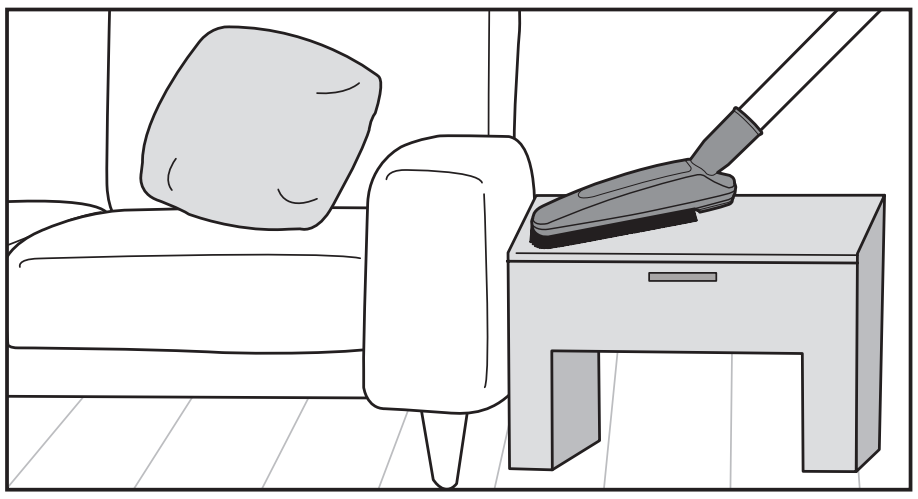

Mini turbo brush (OPTIONAL)

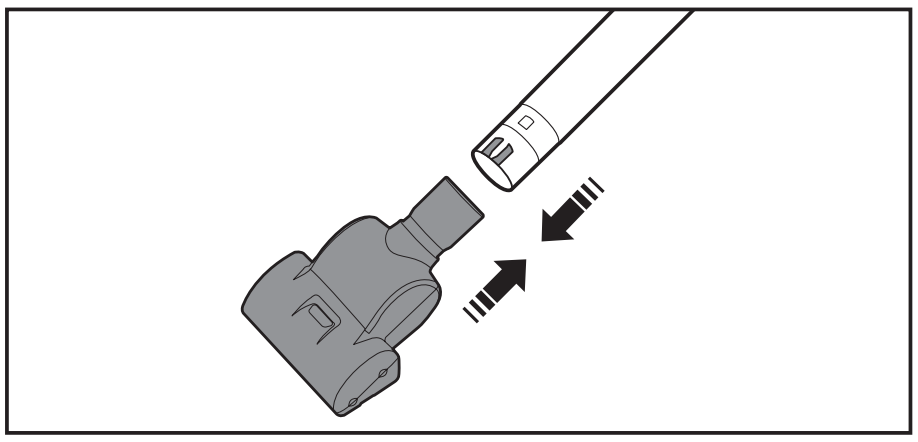

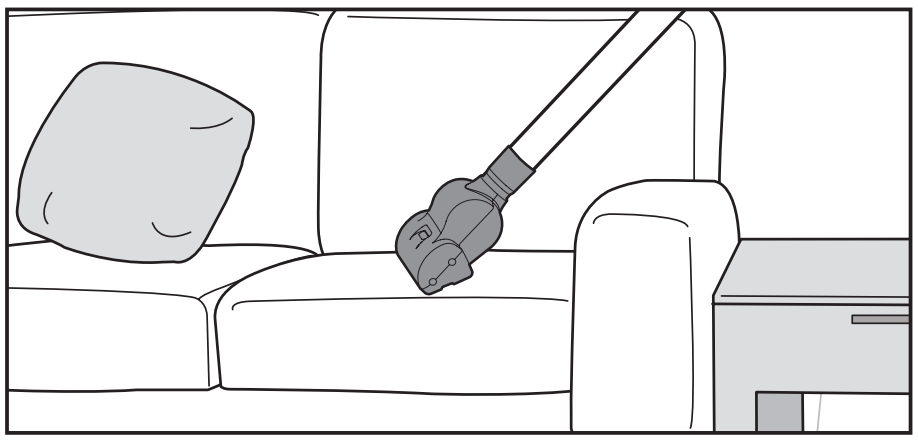

Maintenance

EMPTYING THE DUST BIN

1

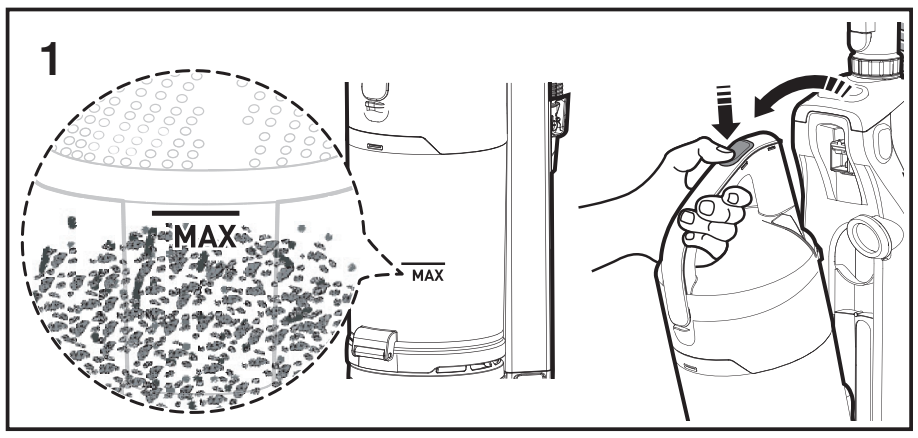

2

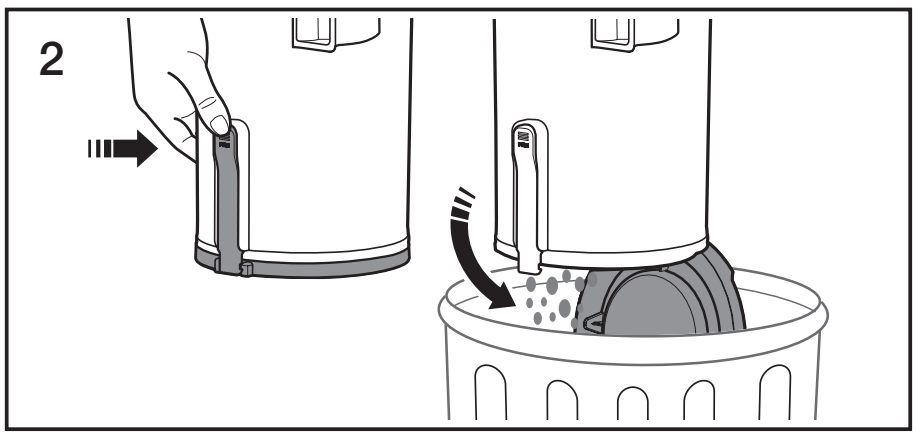

3

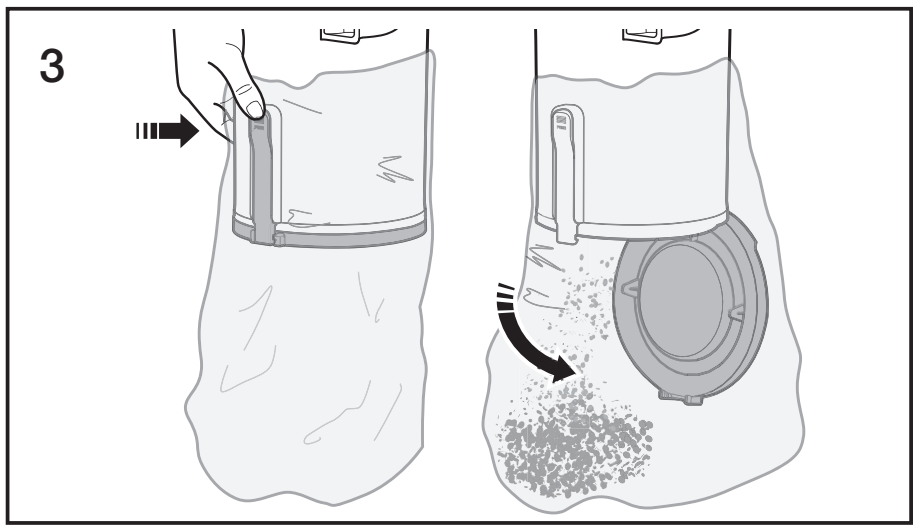

4

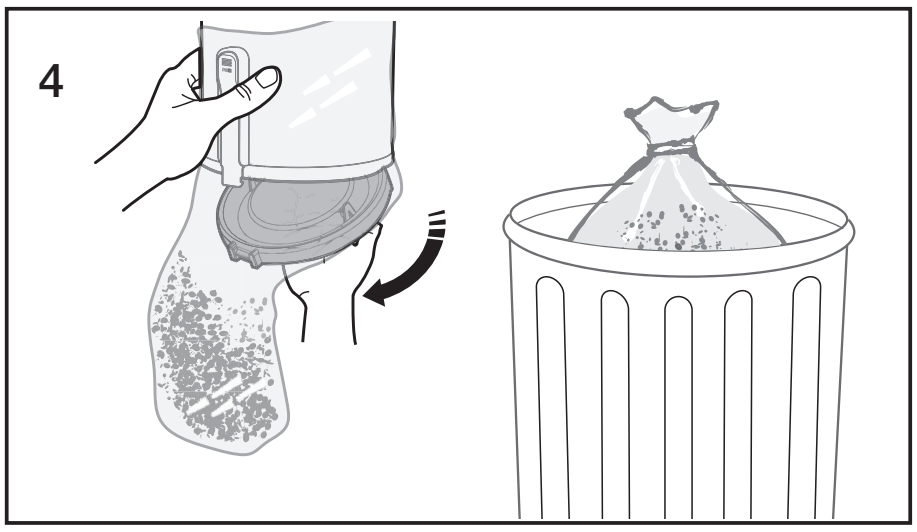

Alternately, for asthma or allergy sufferers: Follow steps 3 and 4.

CLEANING THE GRILLE

1

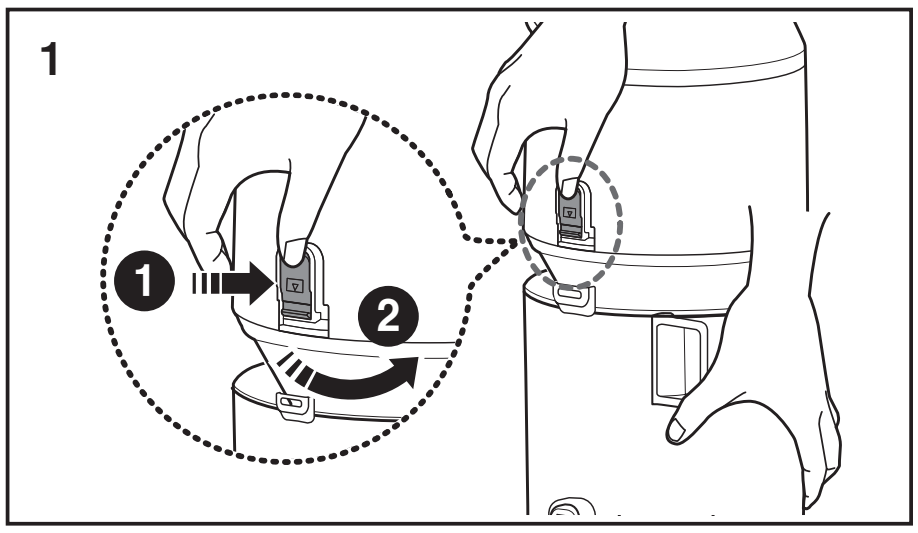

2

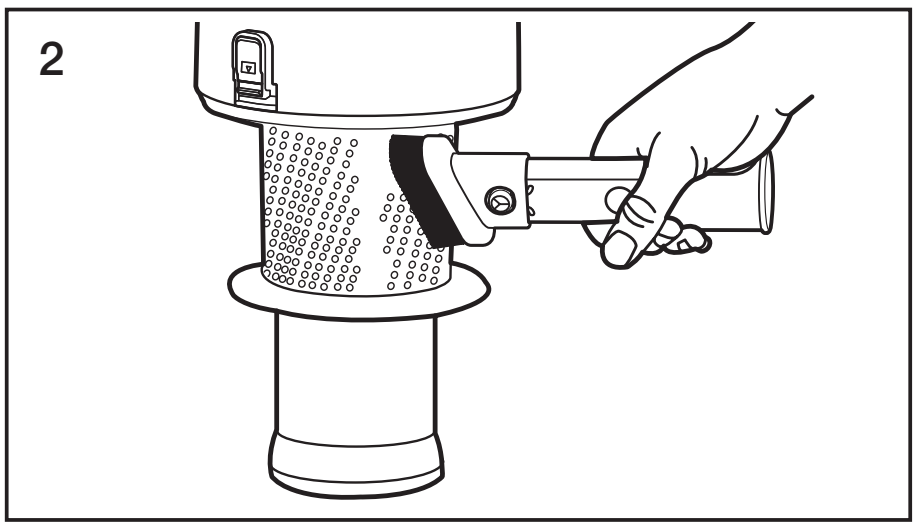

3

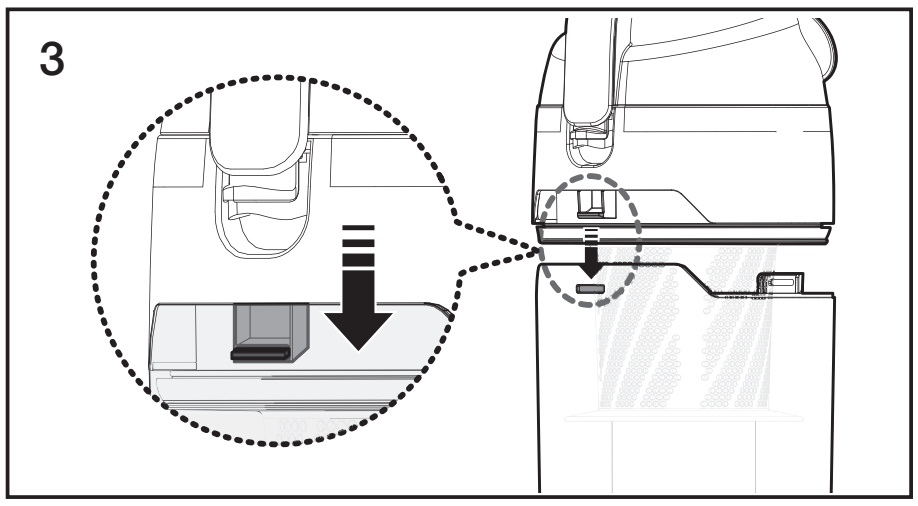

4

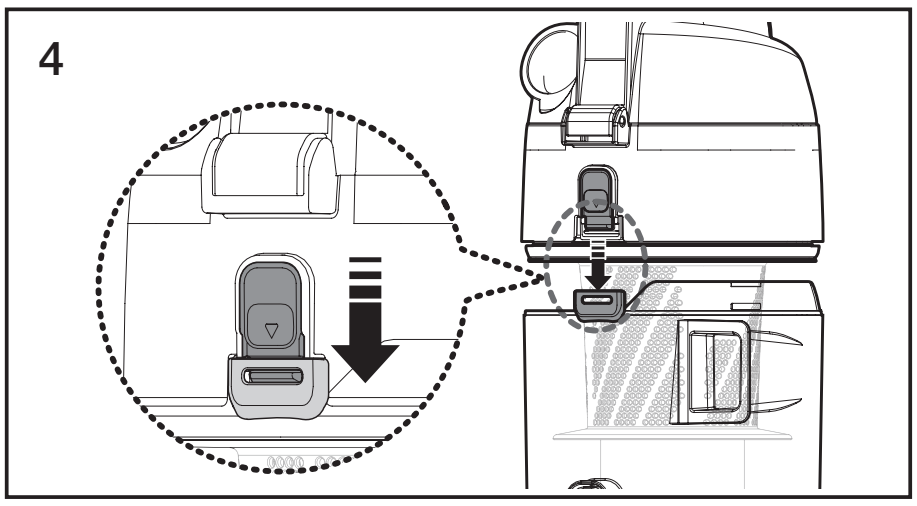

CLEANING THE PREMOTOR FILTER

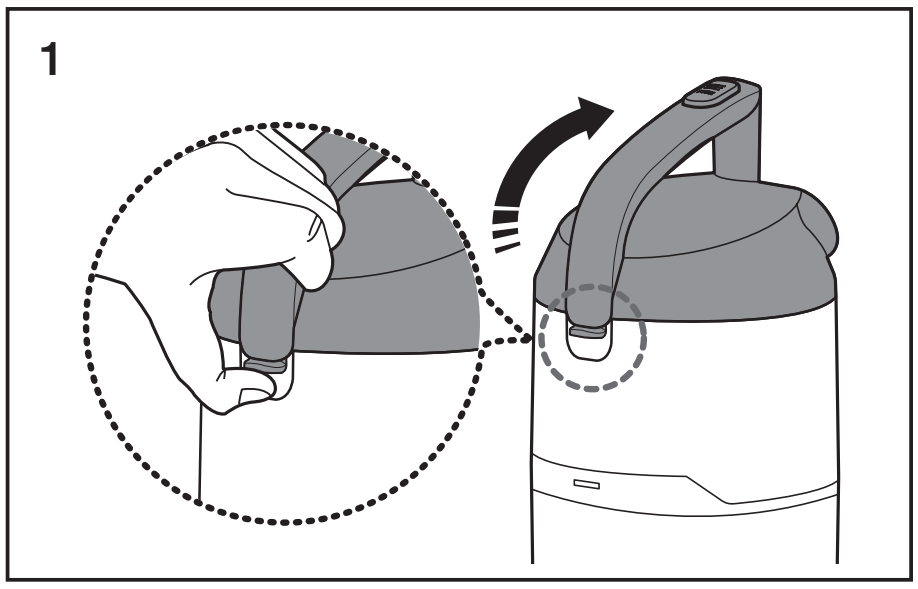

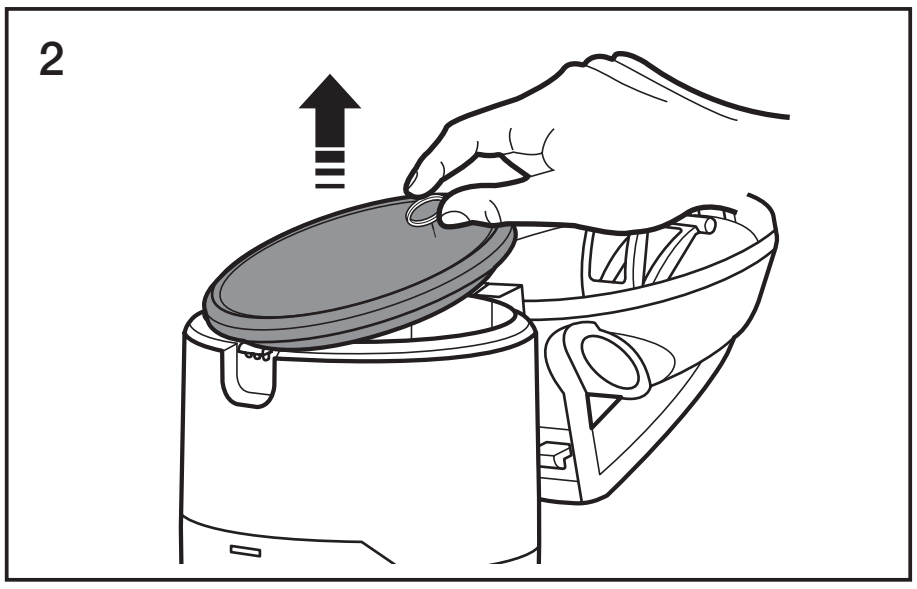

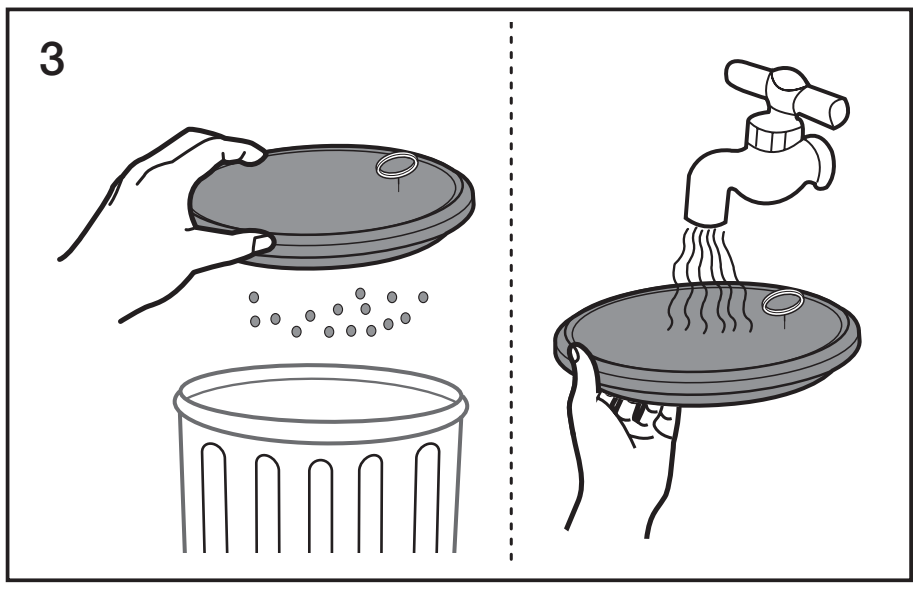

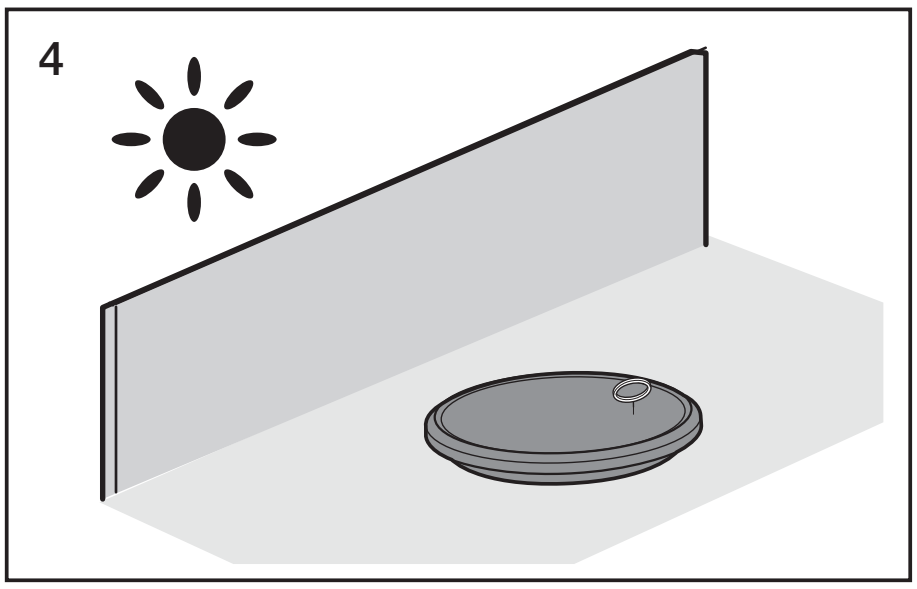

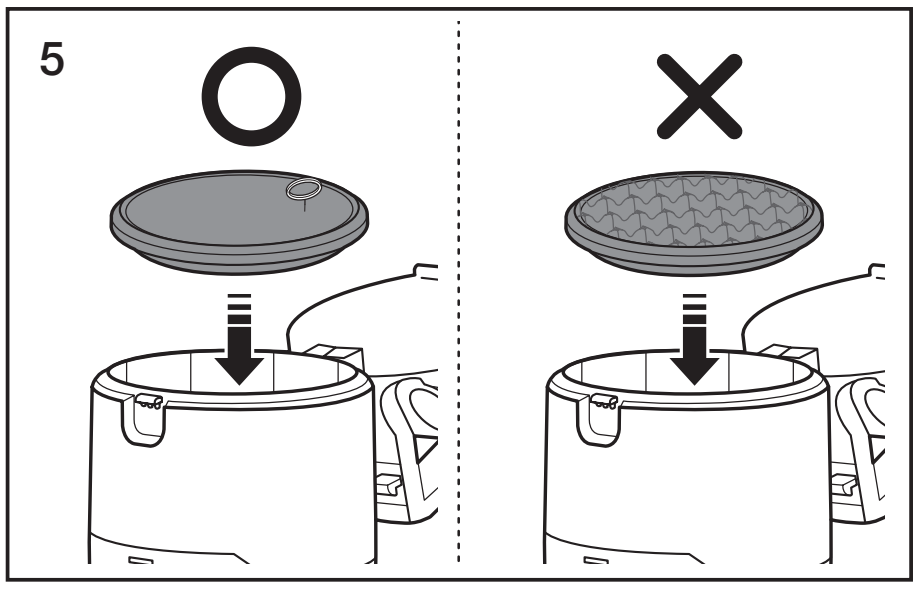

Check the premotor filter regularly and wash every 1~2 months.
Make sure the premotor filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow it to dry for 12 hours.
Do not use a wet filter
Replace the dust filter if it becomes damaged or deformed.
The dust bin cover will not close if the premotor filter is not installed.

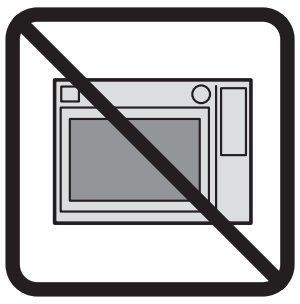

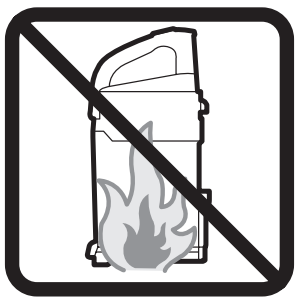

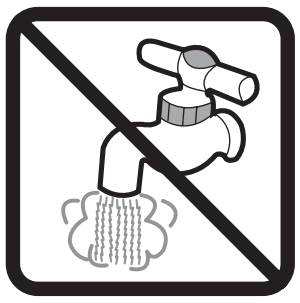

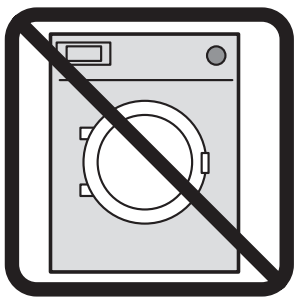

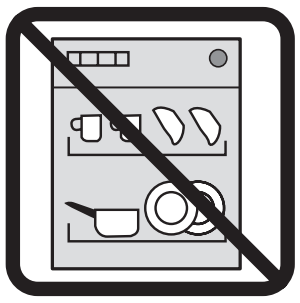

CLEANING THE EXHAUST FILTER

1

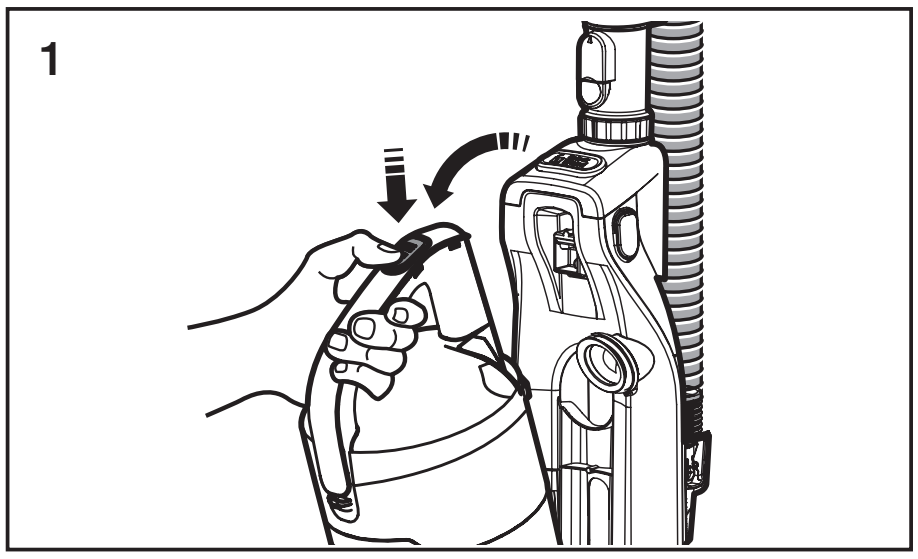

2

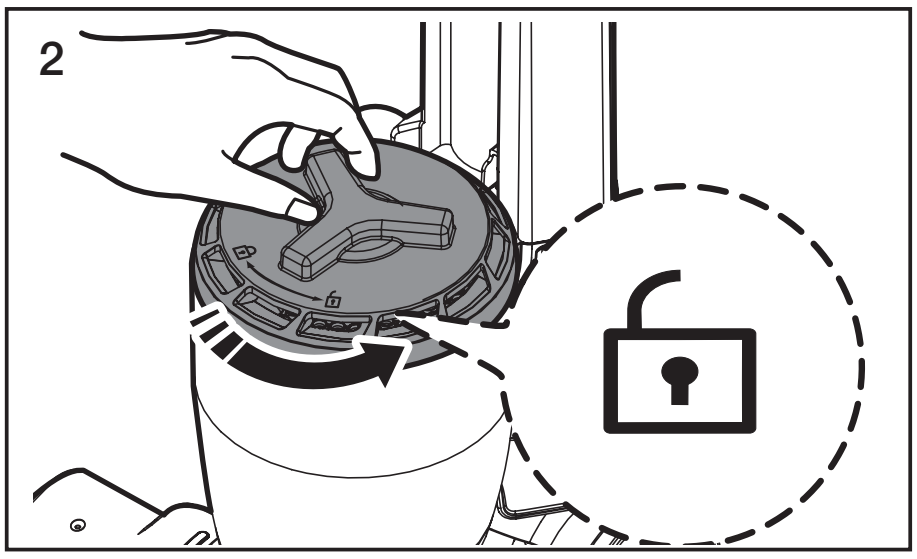

3

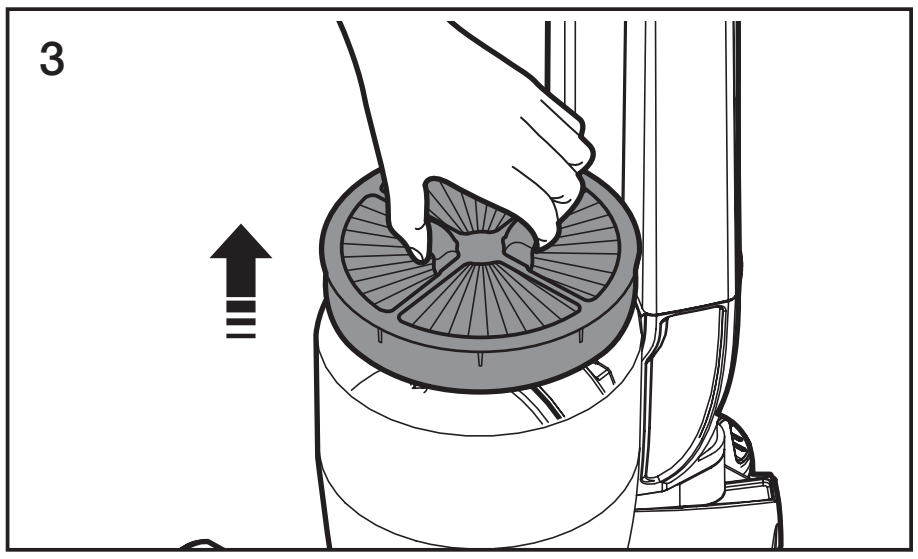

4

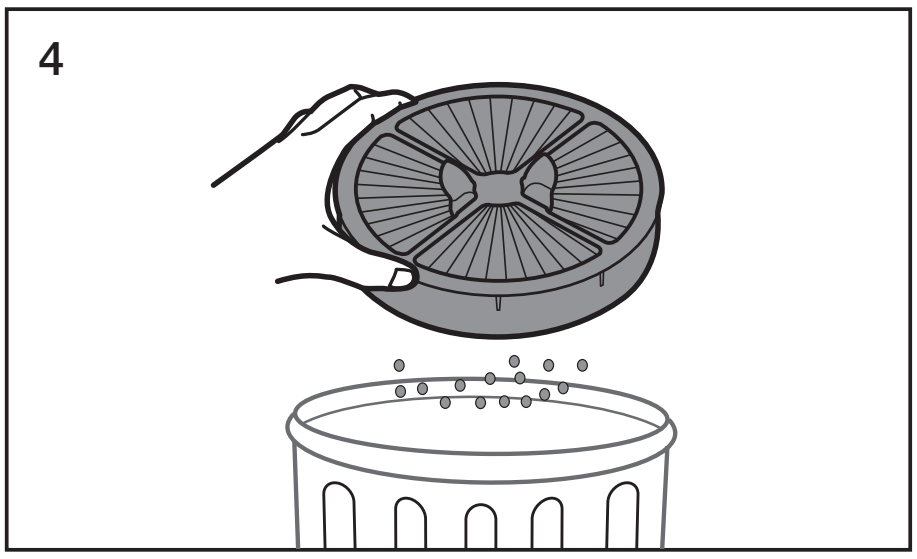

5

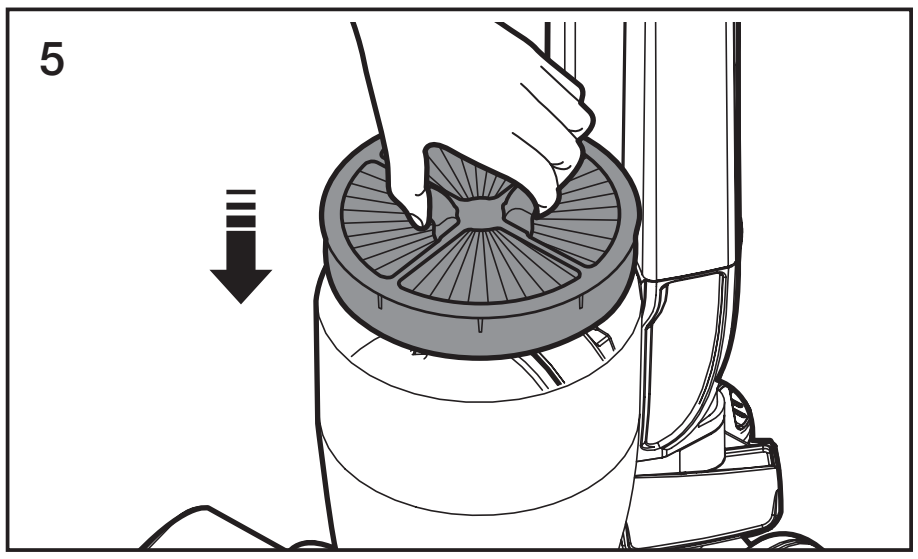

6

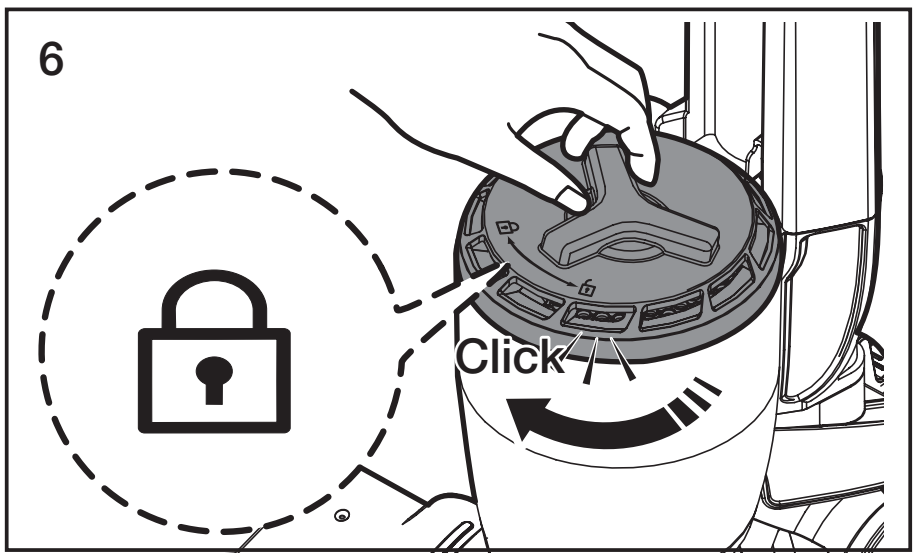

7

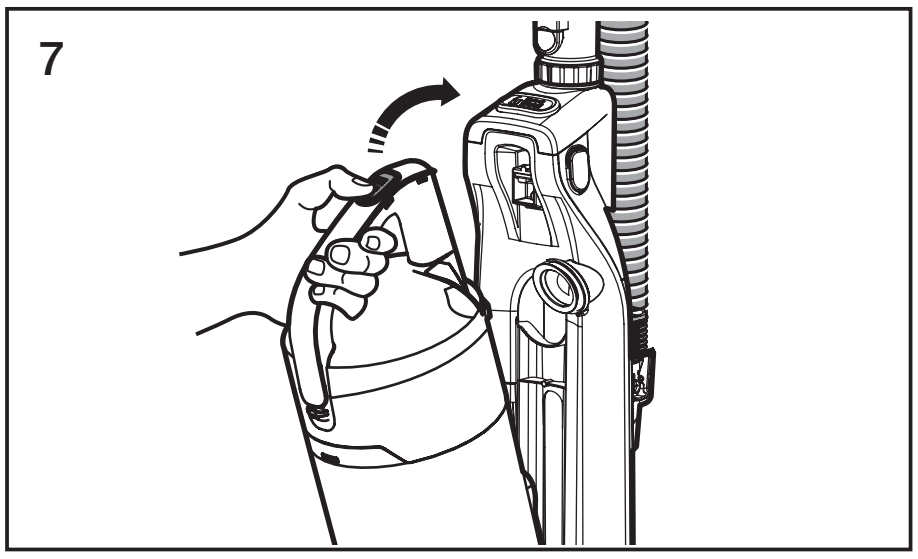

Clean the exhaust filter when suction is noticeably and continuously reduced or the vacuum cleaner overheats abnormally.
Note : The exhaust filter is not washable.
Replace the exhaust filter if cleaning does not resolve the problem.

The dust bin will not re-attach to the vacuum if the exhaust filter cover is not installed correctly.

CHECKING THE BRUSH

Checking the rotating floor brush and drive belt

1

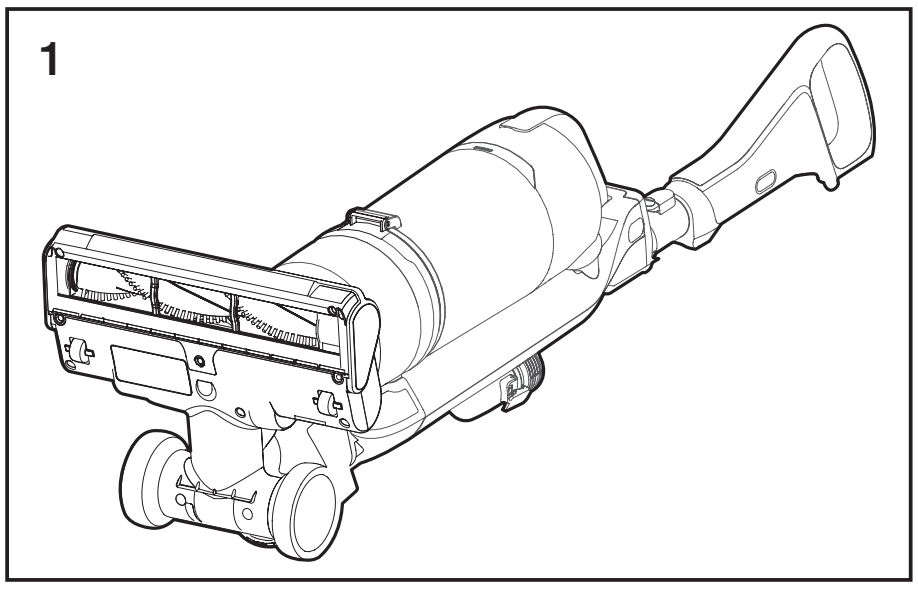

2

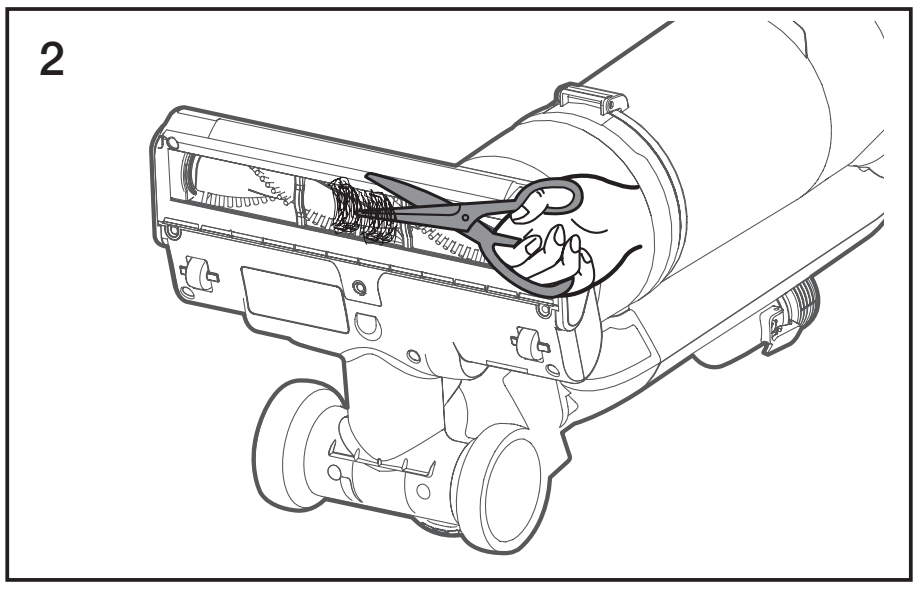

CHECKING FOR CLOGS

1

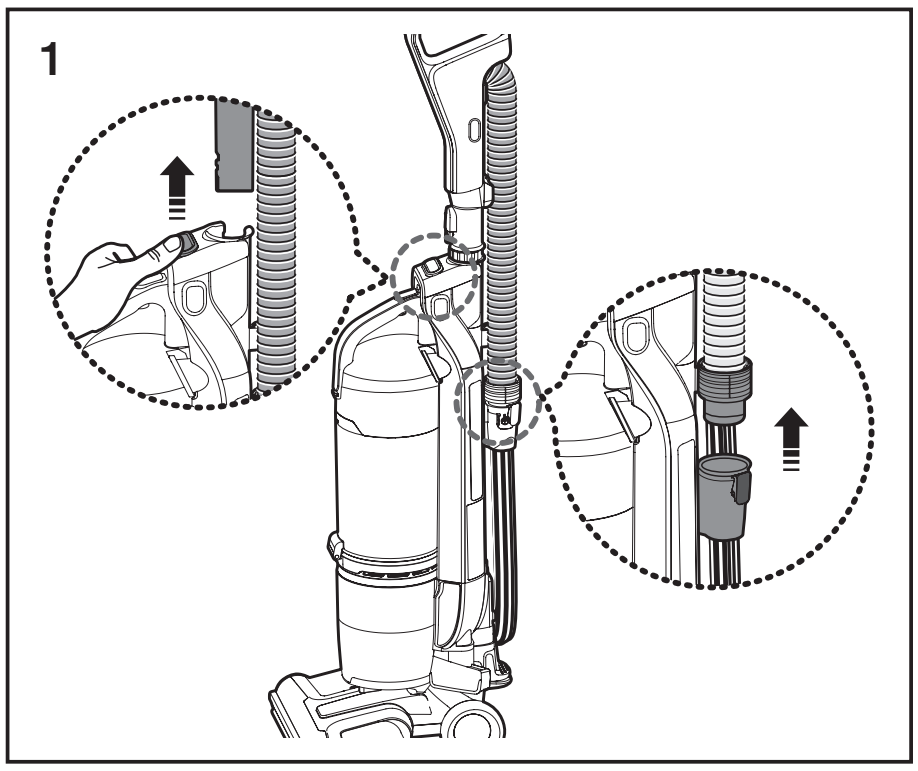

2

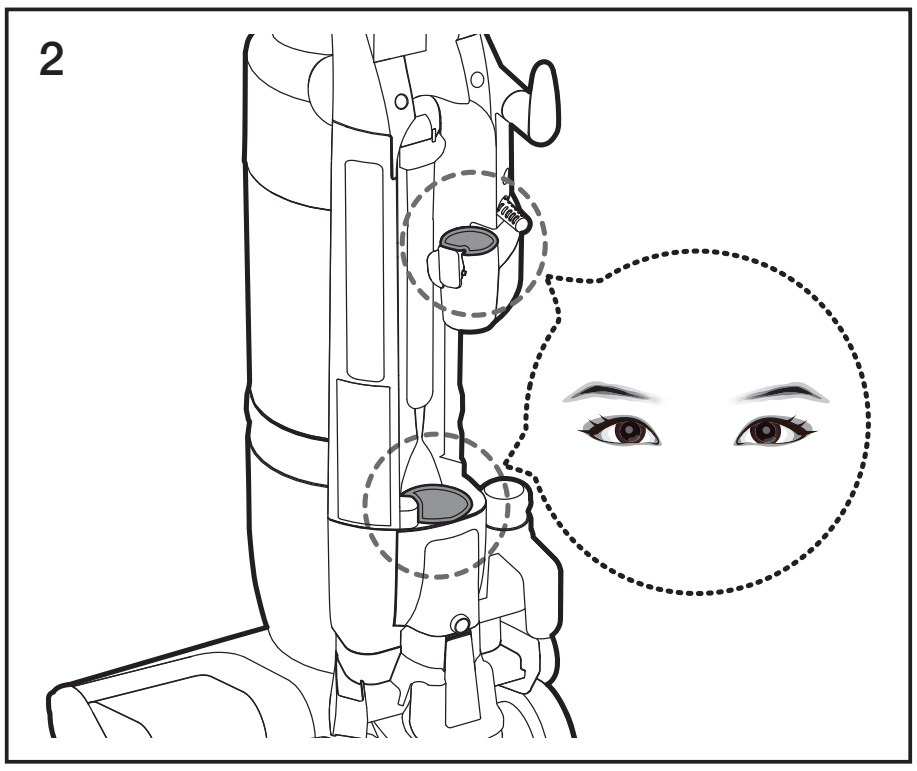

3

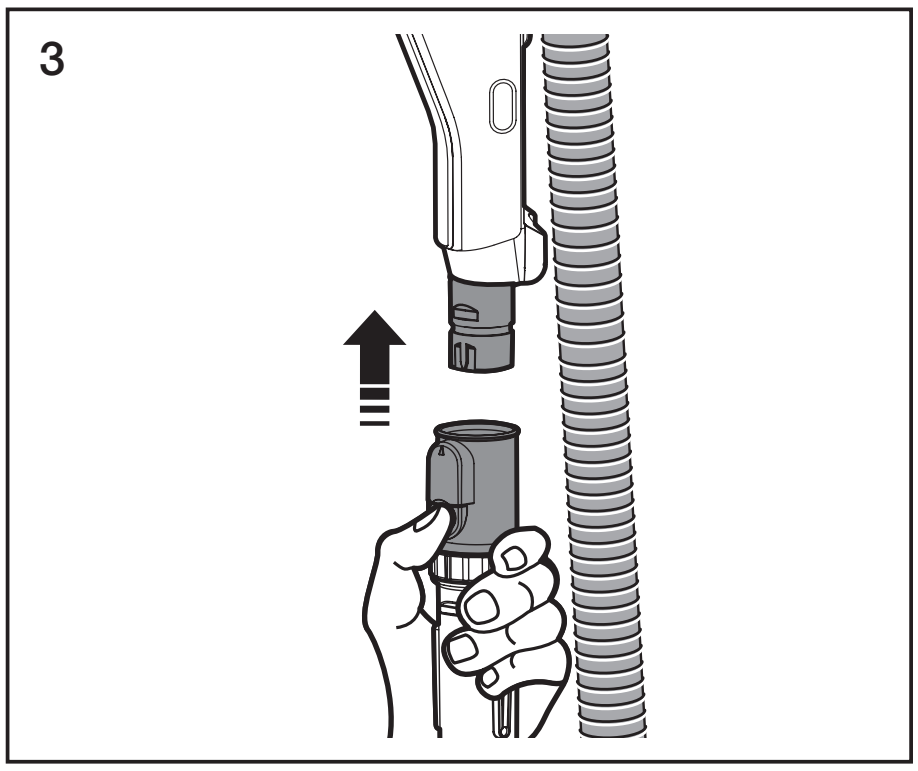

4

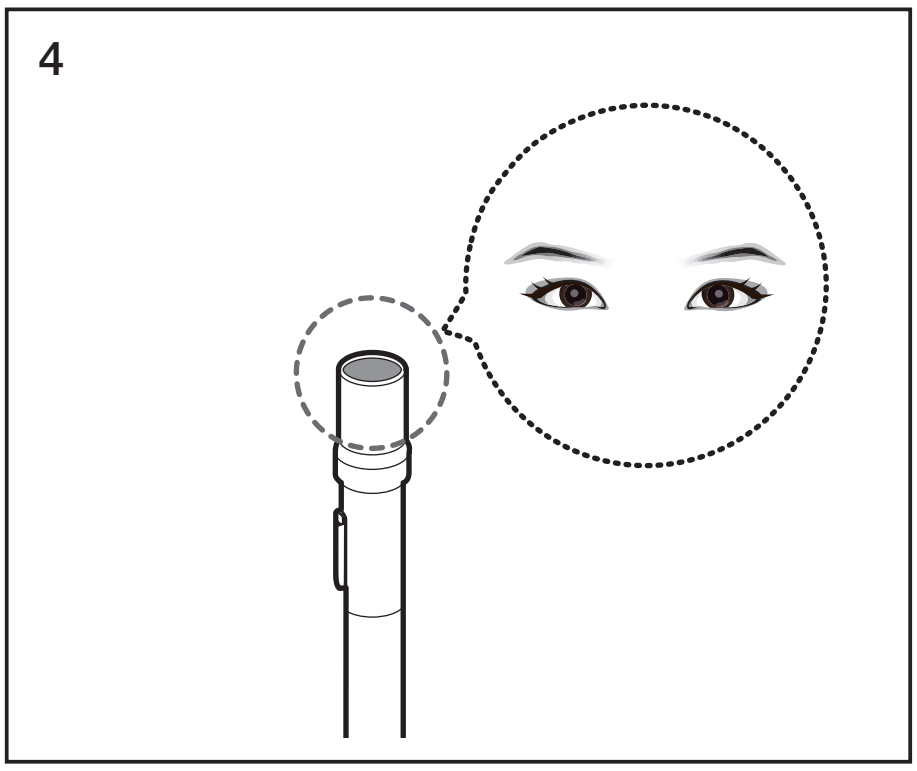

5

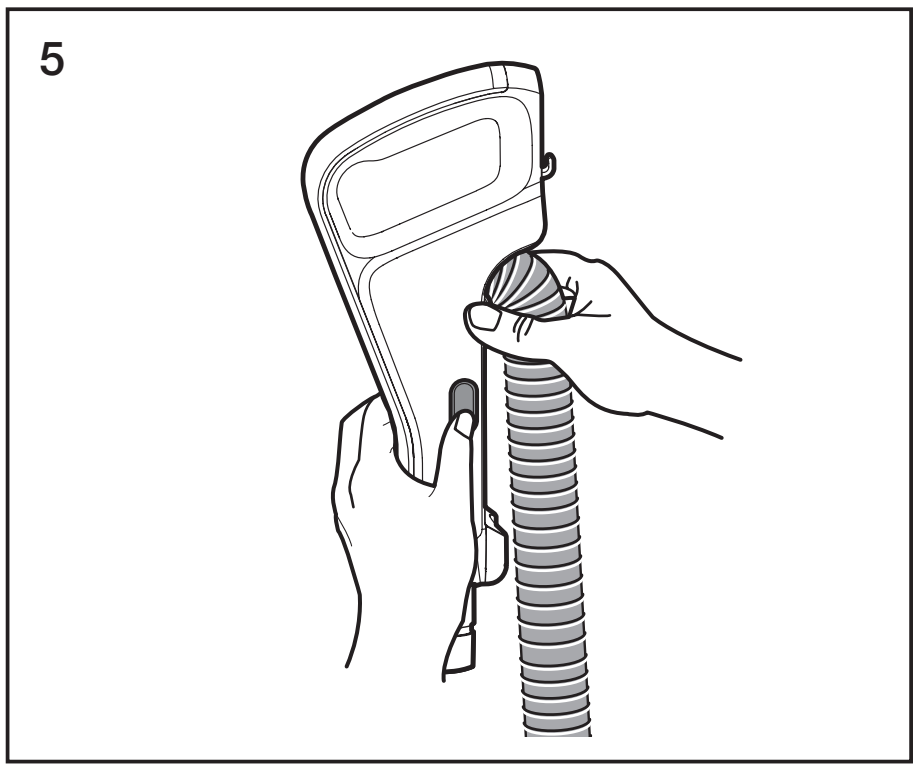

6

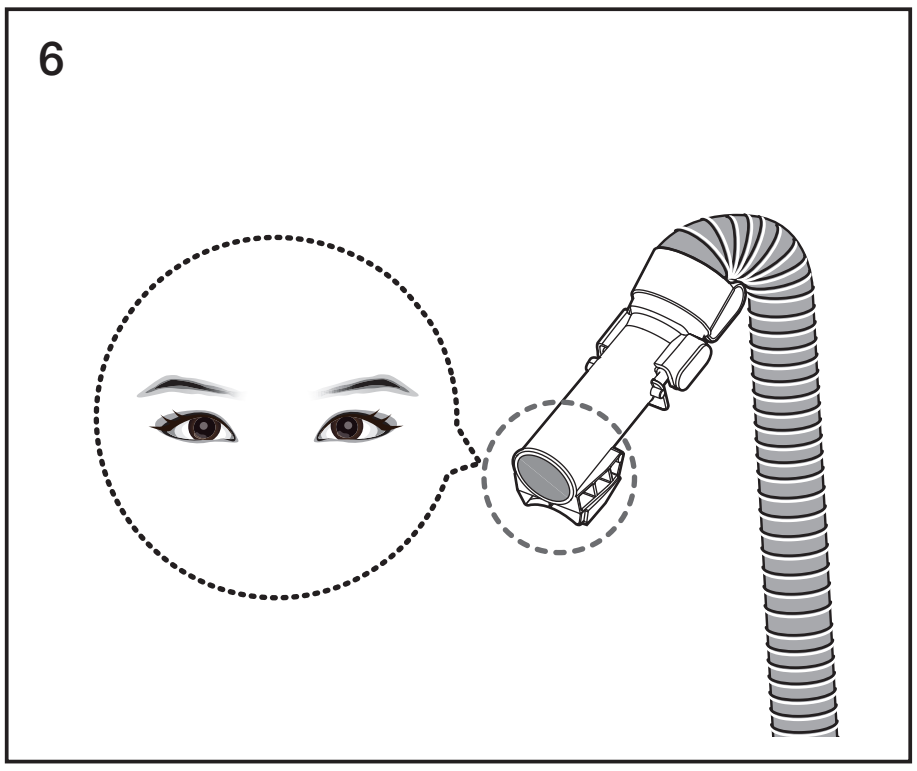

CAUTION Before checking for clogs, turn off the Motorized brush and unplug the vacuum.

MINI TURBO BRUSH (OPTIONAL)

INSPECTING THE BRUSH ROLL & BELT

1

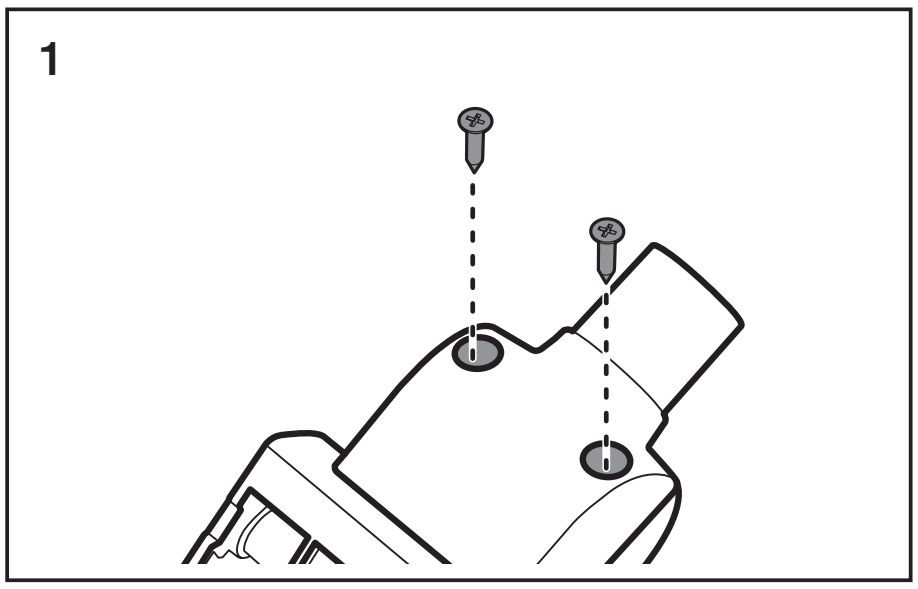

2

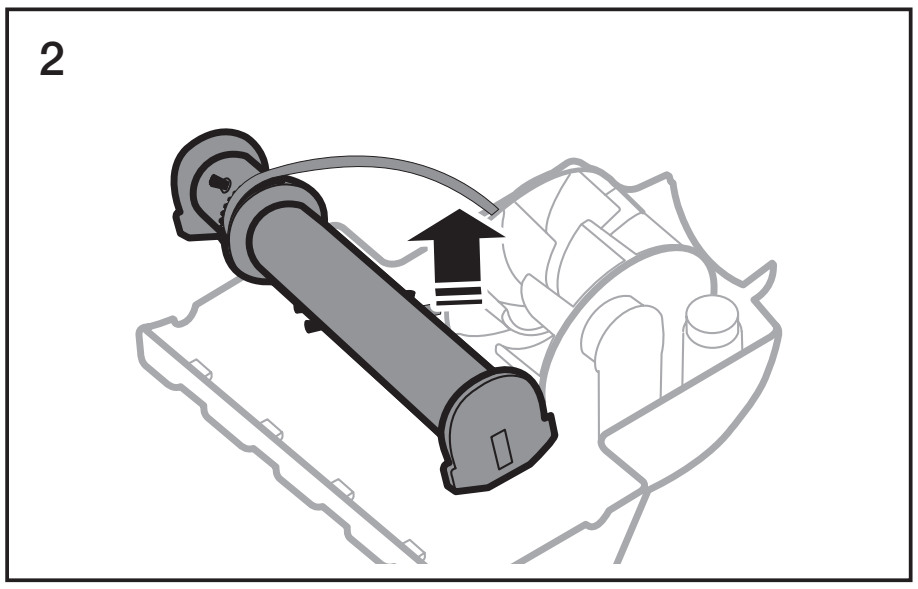

- If a clog is present or debris is visible, inspect the brush roll.

3

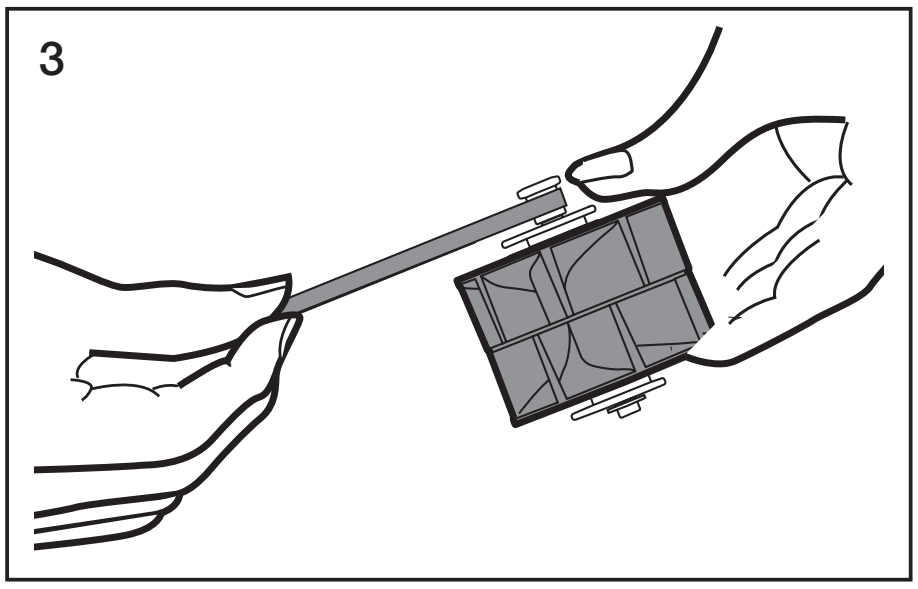

4

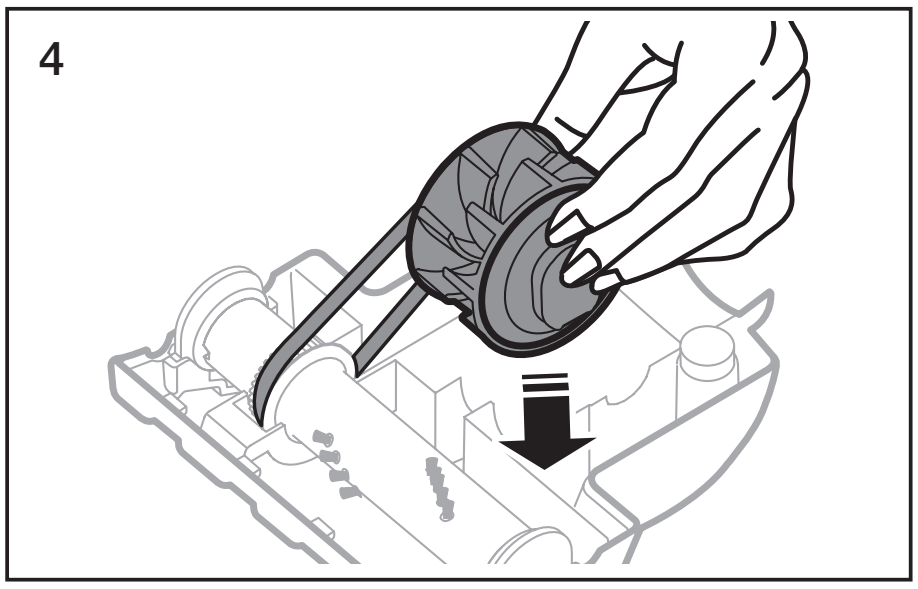

- If the belt is broken or cracked, replace it with a new belt following the instructions above.

Troubleshooting

Check this list of problems and possible solutions before bringing your vacuum to a service center.

PROBLEM	SOLUTION
Vacuum won't run.	• Check the electrical plug. Make sure it is fully plugged in. • Press the Power on/off button. • Reset overload protector.
Suction Motor does not start. Thermal protector activated.	• Allow the vacuum to cool.
Motorized brush does not start.	• Check the power ON/OFF button and the brush ON/Off button. • Cut hair or string off the brush. • Reset the overload protector.
Vacuum won't pick up or low suction.	• Empty the dust bin. • Clean the filter and confirm that the filter assembly is positioned properly. • Check the hose connection or flow path.
Dust escaping from the vacuum.	• Empty the dust bin. • Clean the pre-motor filters. • Clean or replace the exhaust filter. • Confirm that the filter assembly is positioned properly.
Cleaner tools won't pick-up.	• Check inlets, pipe, and dust bin for obstructions. Remove obstruction. • Empty the dust bin. • Remove and clean the filters. • Confirm that the dust bin is locked properly.

memo

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

COUNTRY	**CUSTOMER CARE CENTER**	**WEB SITE**
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us/support

SERIES SU10H30

Aspiradora

Manual del usuario

✻ Por favor lea este Manual de Usuario detenidamente antes de operar la aspiradora..
✻ Para uso exclusivo en interiores.

Español

imagine the possibilities

Gracias por adquirir un producto Samsung.

SAMSUNG

Contenido

SU ASPIRADORA

07

07 Vista del producto
08 Contenidos de la caja de cartón

ANTES DE UTILIZAR LA ASPIRADORA

09

09 Arme la aspiradora

OPERANDO LA ASPIRADORA

10

10 Acomodando el cable
11 Operando el Interruptor de Encendido/Apagado
12 Operando el Interruptor de Encendido/Apagado del Cepillo Motorizado
12 Restableciendo el protector de sobrecarga
13 Utilizando la boca de aire
13 Utilizando el asa de la aspiradora (el asa del contenedor de polvo)
13 Operando el sensor de polvo (Opcional)
14 Utilizando los accesorios

MANTENIMIENTO

15

15 Vaciando el contenedor de polvo
15 Limpiando la rejilla
16 Limpieza del filtro pre motor
17 Limpiando el filtro de salida
18 Revisando el cepillo
18 Revisando obstrucciones
19 Cepillo mini turbo (Opcional)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

20

Información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA Antes de usar el electrodoméstico, lea detenidamente el manual y guárdelo como referencia.

⚠ ADVERTENCIA Las siguientes instrucciones de uso cubren diferentes modelos, y por tanto las características de su aspiradora pueden variar de las descritas en el presente manual.

SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA UTILIZADOS

⚠ ADVERTENCIA	Indica la existencia riesgo de peligro de muerte o lesión grave.
⚠ PRECAUCIÓN	Indica la existencia de riesgo de lesiones personales o daños materiales.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

⊘	Indica algo que NO debe hacer.
★	Indica instrucciones que debe seguir.
🔌	Indica que debe desconectar el cable de corriente del enchufe.

⚠ ADVERTENCIA Esta aspiradora está diseñada para uso doméstico solamente.
No utilice esta aspiradora para limpiar deshechos o escombros de construcción.
Limpie los filtros regularmente para prevenir que se acumule polvo fino en ellos.
No utilice esta aspiradora con alguno de los filtros removidos.
El no cumplir con estas indicaciones podría causar lesiones, daño a la aspiradora e invalidar su garantía.

Información de seguridad

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un aparato eléctrico, usted debe seguir siempre estas precauciones básicas:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU ASPIRADORA VERTICAL

PRECAUCIÓN – PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN:

1. No deje la aspiradora desatendida cuando esté conectada.
   Desconéctela del enchufe cuando no la use y antes de darle mantenimiento.
2. No la utilice en exteriores o en superficies húmedas.
3. No permita que la aspiradora sea utilizada como juguete.
   Ponga atención cuando se use la aspiradora por o cerca de los niños.
4. Utilícela sólo como se describe en este manual. Utilice sólo los aditamentos recomendados por el fabricante.
5. No la utilice con un cable o enchufe dañado.
   Si la aspiradora no está funcionando como debería, se ha caído, dañado, dejado en exteriores o sumergida en agua, llévela a un centro de servicio.
6. No jale o transporte la aspiradora del cable, utilice el cable como asa, cierre la puerta sobre el cable, o jale el cable alrededor de bordes o esquinas afilados.
   No pase la aspiradora sobre el cable.
   Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
7. No la desconecte jalando del cable. Para desconectarla, tome el enchufe, no el cable.
8. No maneje el enchufe o la aspiradora con las manos húmedas.
9. No coloque ningún objeto en las aberturas o respiraderos. No la

utilice con ninguna abertura bloqueada.
Manténgala libre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que pudiera reducir el flujo de aire.

10. Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes de su cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles.
11. Apague todos los controles antes de desconectarla.
12. Tenga cuidado extra cuando limpie en las escaleras.
13. No la utilice para recoger líquidos combustibles o inflamables, tales como gasolina, o la utilice en áreas en donde puedan estar presentes.
14. No recoja nada que se esté quemando o arrojando humo, tales como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
15. No la utilice sin el recipiente de la basura o los filtros en su lugar.
16. No utilice la aspiradora en un espacio encerrado lleno con vapores emitidos pinturas con base de aceite, disolvente de pintura, algunas sustancias a prueba de polillas, polvos inflamables, o cualquier otro material tóxico o explosivo.
17. Guarde su aspiradora en el interior, en un área fresca y seca.
18. Utilícela sólo en superficies secas en interiores.
19. No toque el tambor del cepillo cuando esté girando.
20. Mantenga la succión alejada de su rostro cuando utilice boquillas y mangueras.
21. No jale del cordón alrededor de esquinas afiladas y no permita que se quede atrapado.
22. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si lo hacen bajo supervisión o con las instrucciones acerca de un uso seguro, y si entienden los peligros posibles. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser efectuados por niños sin supervisión. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse que no juegan con la aspiradora.
23. Usted debe desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar o dar mantenimiento a la aspiradora.
24. Si el cable de corriente está dañado, debe ser sustituido por el

fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar.

25. No recoja objetos duros o afilados tales como vidrios, clavos, tornillos, monedas, etc.
26. Siempre desconecte la aspiradora antes de conectar o desconectar el cepillo motorizado.
27. No toque la salida de ventilación cuando la temperatura esté caliente.
28. Por favor, no rocíe agua directamente al exterior del producto para el mantenimiento.
29. Por favor, no la limpie con atomizador inflamable tal como bencina, adelgazador, alcohol, sustancias volátiles y removedor de polvo para el mantenimiento.
30. Cuando utilice un atomizador inflamable tal como un removedor de polvo o fuga de gas natural, por favor abra las ventanas para ventilación y no toque el toma corriente de la pared con sus manos.
31. Por favor, contacte al fabricante o al centro de servicio para reemplazos

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DEL ENCHUFE POLARIZADO

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra).
  Este enchufe entrará en un toma corriente polarizado de una sola forma.
  Si el enchufe no entra completamente en el toma corriente, de vuelta al enchufe.
  Si de todas formas no entra, contacte a un eléctrico calificado para que instale un toma corriente apropiado.
  No modifique el enchufe en lo absoluto.

Advertencia de la Proposición 65 del Estado de California (EUA solamente)

⚠ ADVERTENCIA

Este producto contiene químicos que de acuerdo al Estado de California pueden causar cáncer y toxicidad reproductora.

Su aspiradora

VISTA DEL PRODUCTO

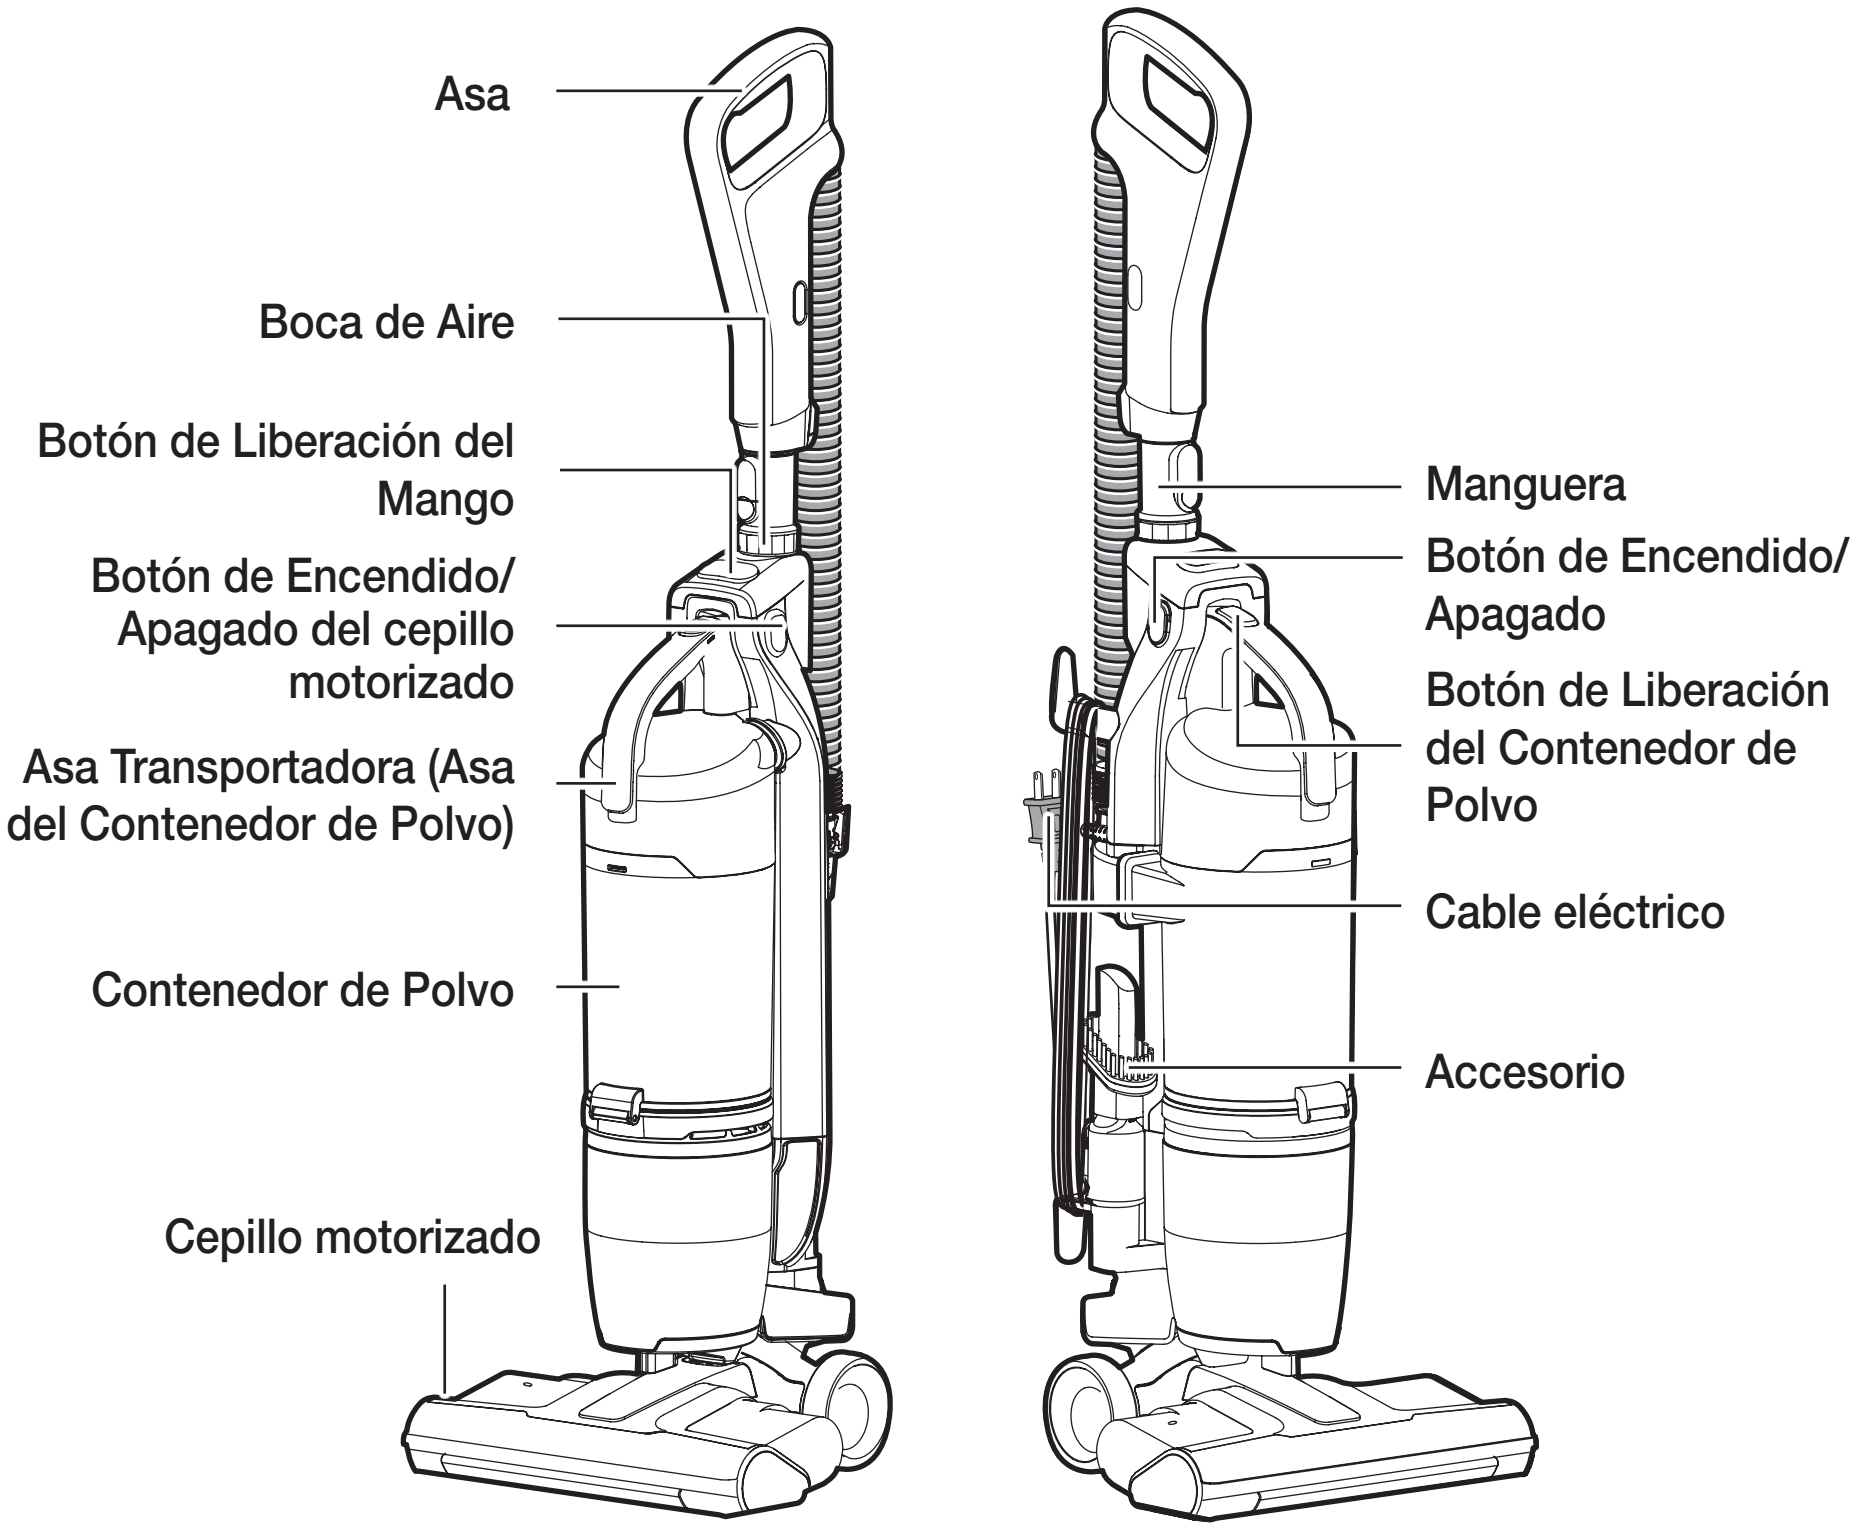
Asa
Boca de Aire
Botón de Liberación del Mango
Botón de Encendido/ Apagado del cepillo motorizado
Asa Transportadora (Asa del Contenedor de Polvo)
Contenedor de Polvo
Cepillo motorizado
Manguera
Botón de Encendido/ Apagado
Botón de Liberación del Contenedor de Polvo
Cable eléctrico
Accesorio

PRECAUCIÓN No conecte su aspiradora hasta estar familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos operativos.

ADVERTENCIA La capa de plástico puede ser peligrosa.
Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga la capa alejada de bebés y niños.

CONTENIDOS DE LA CAJA DE CARTÓN

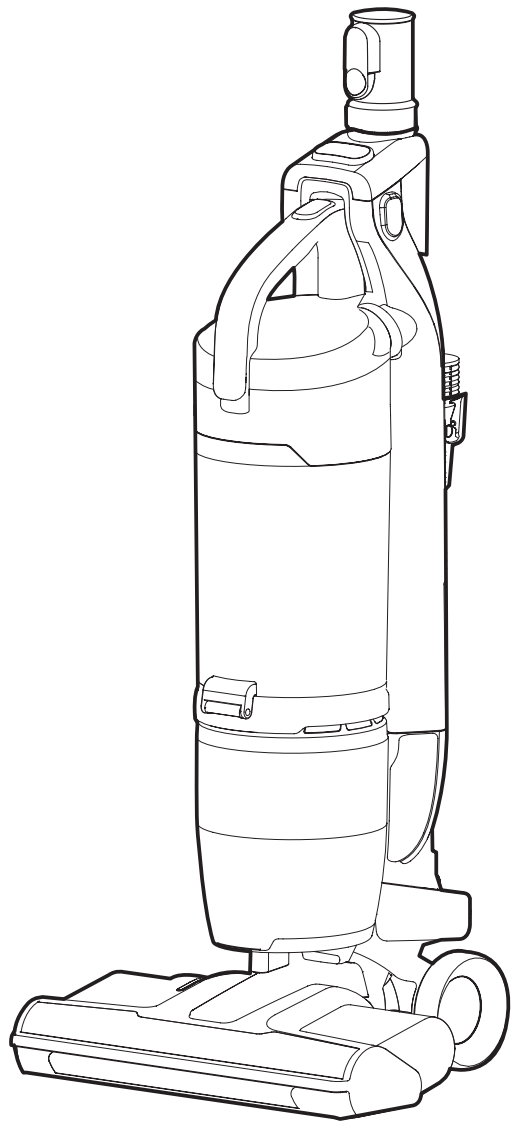

(1)



(2)



(3)

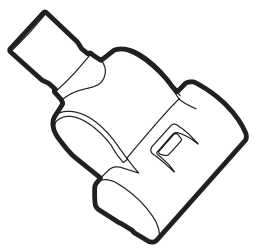

(4)



(5)



(6)

- Caja de cartón vacía. Encuentre las partes mostradas arriba antes de deshacerse de los materiales de empaque.

1. Cuerpo de la Aspiradora y Manguera
2. Asa
3. Accesorio 2 en 1
4. Cepillo mini turbo (Opcional)
5. Accesorio para muebles (Opcional)
6. Manual del usuario

Antes de utilizar la aspiradora

ARME LA ASPIRADORA

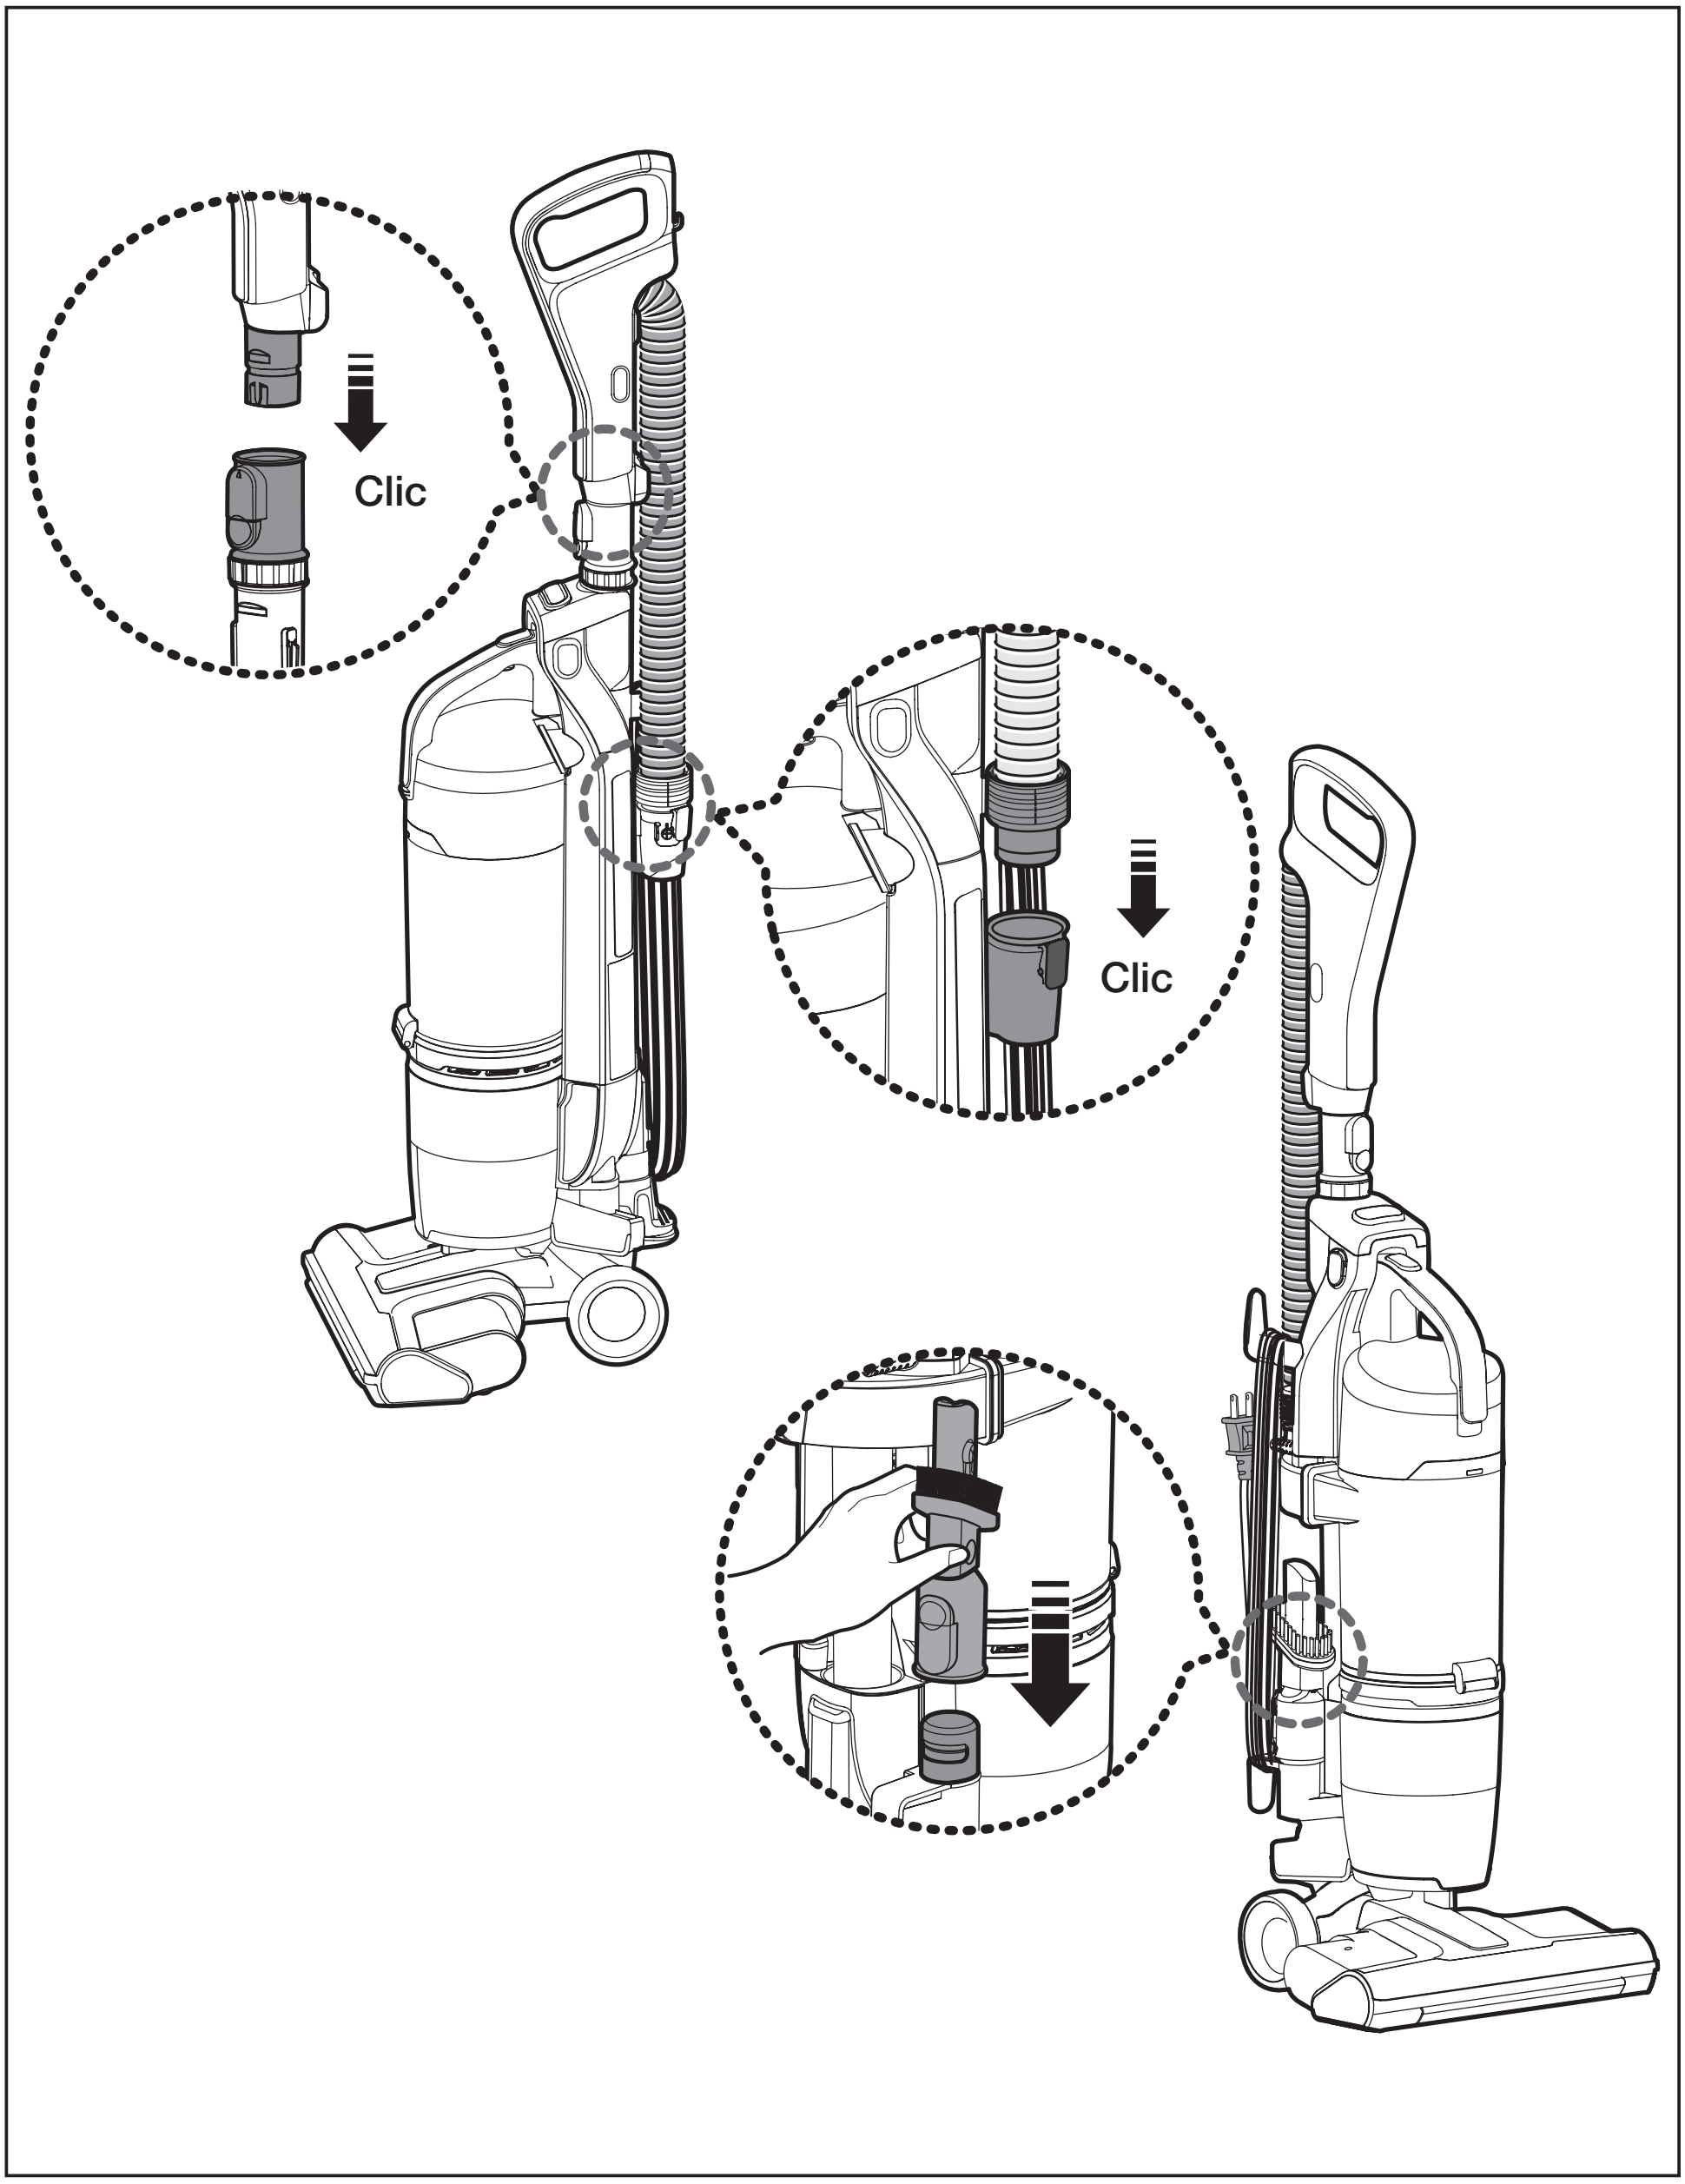

Operando la aspiradora

ACOMODANDO EL CABLE

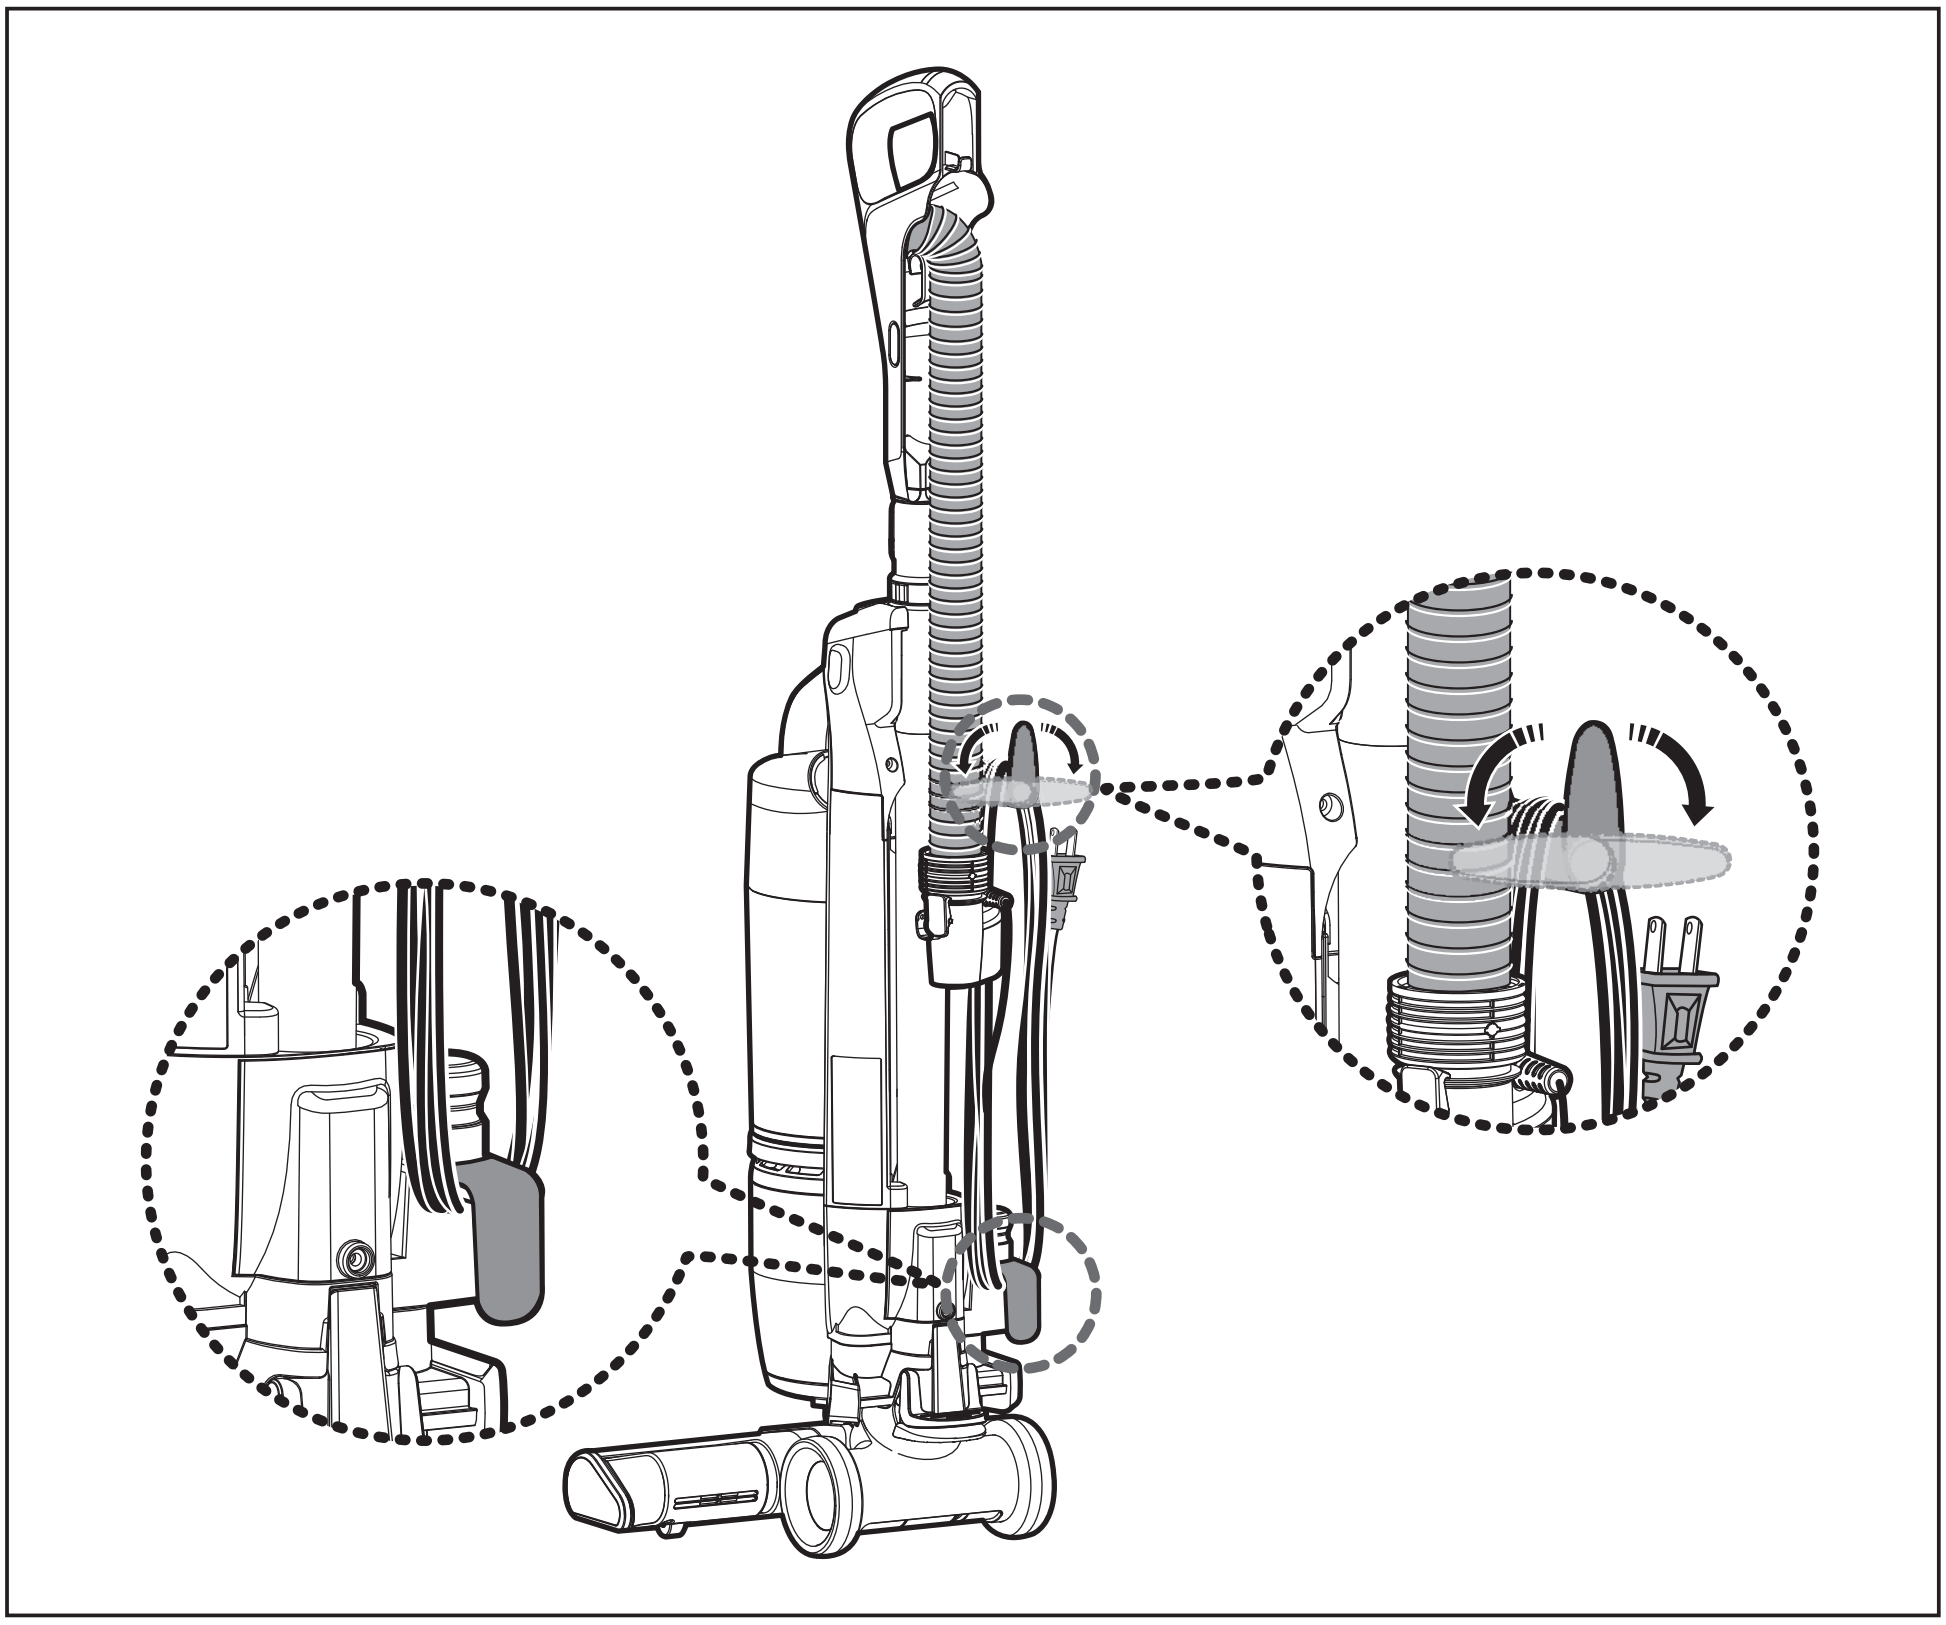

⚠ **PRECAUCIÓN** Cuando extraiga el enchufe de la toma de corriente, tome el enchufe y no el cable.



OPERANDO EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

Desmontaje de la aspiradora

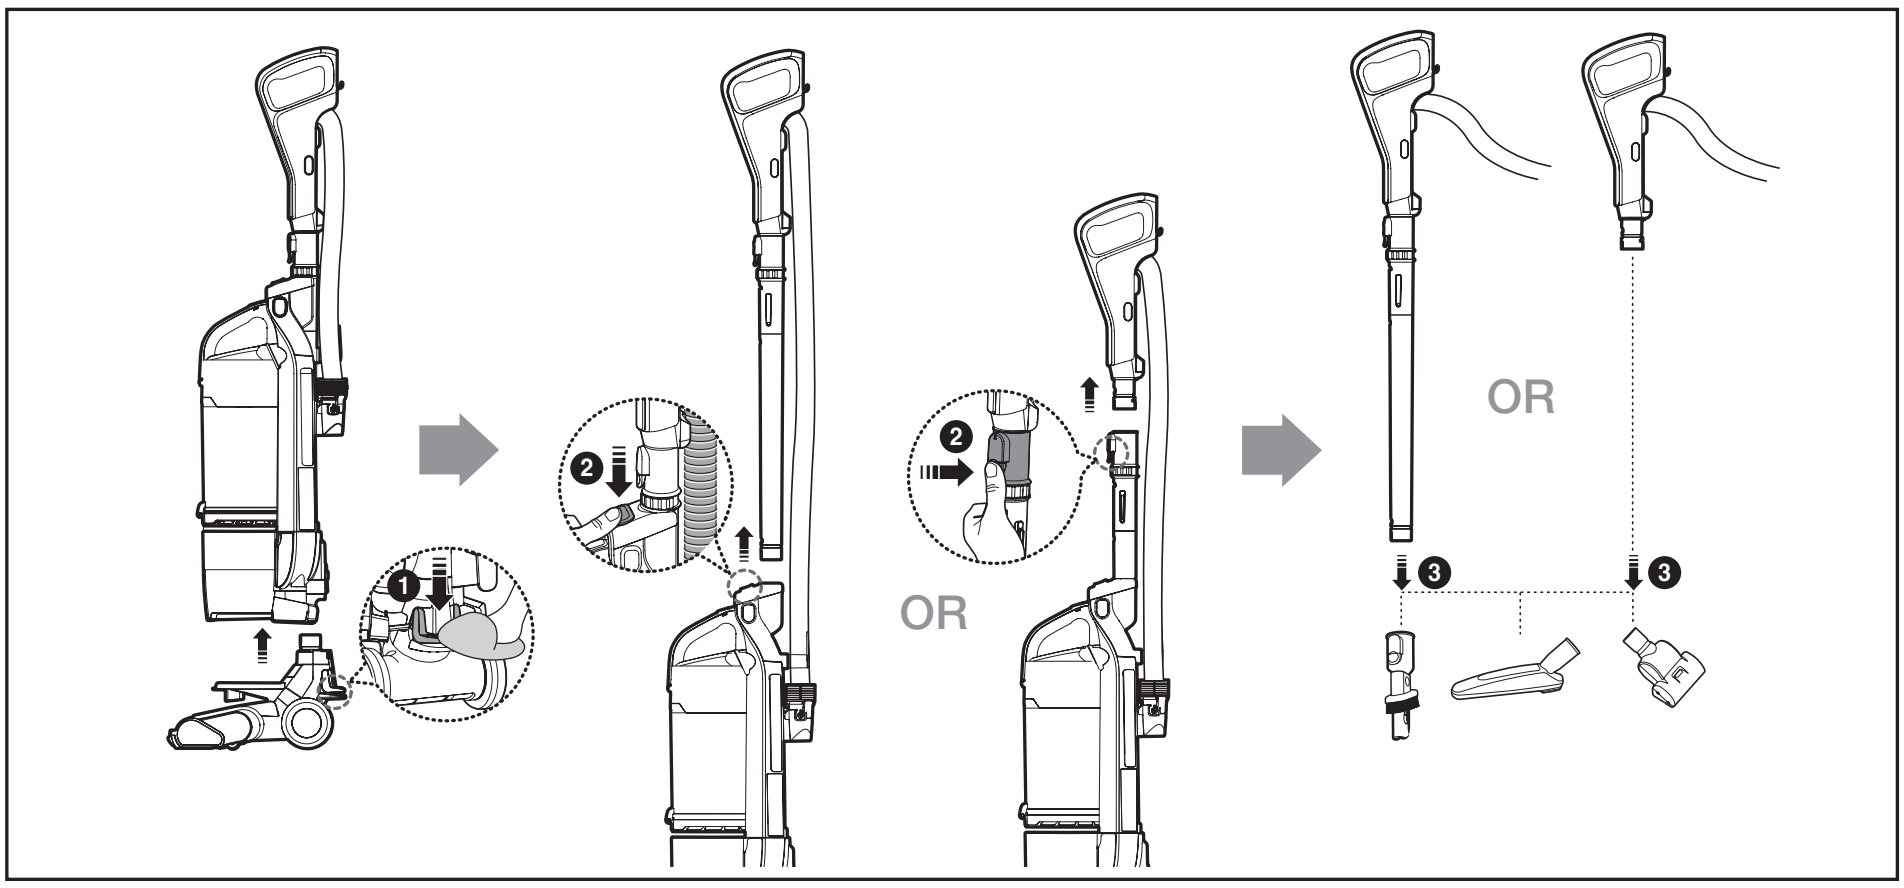

PRECAUCIÓN Por favor, regrese el cuerpo al cepillo para su guardado

Modo vertical

1

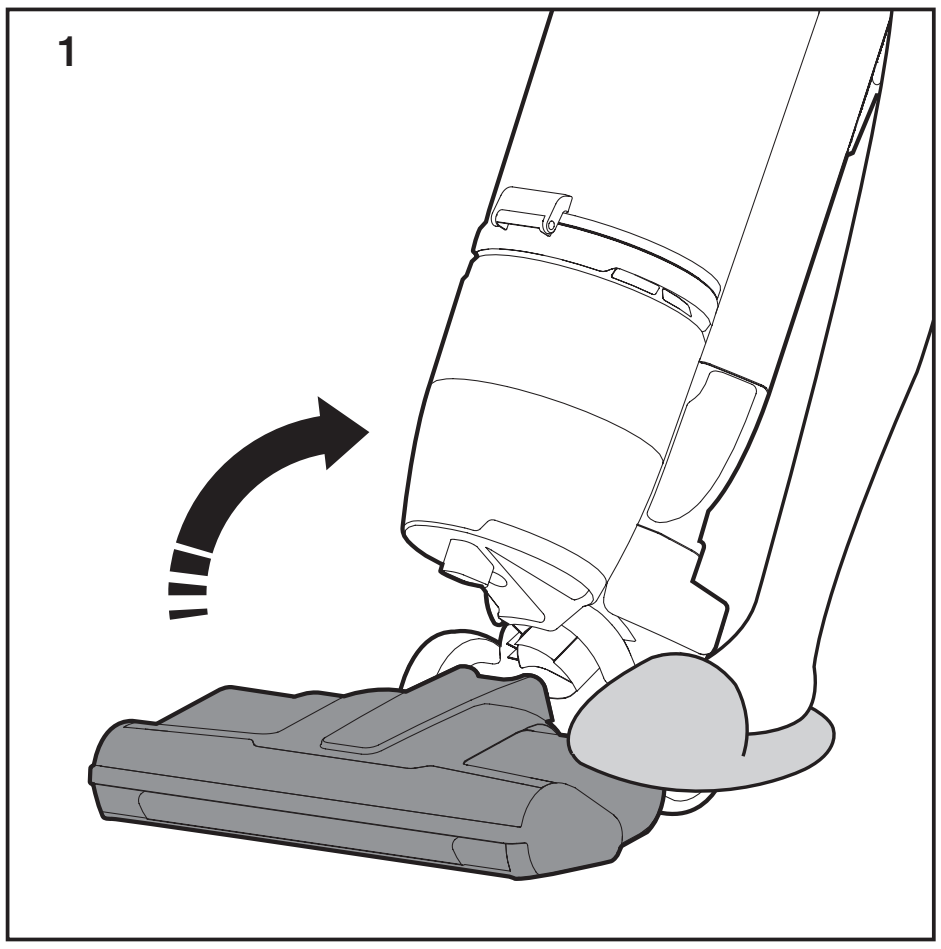

2

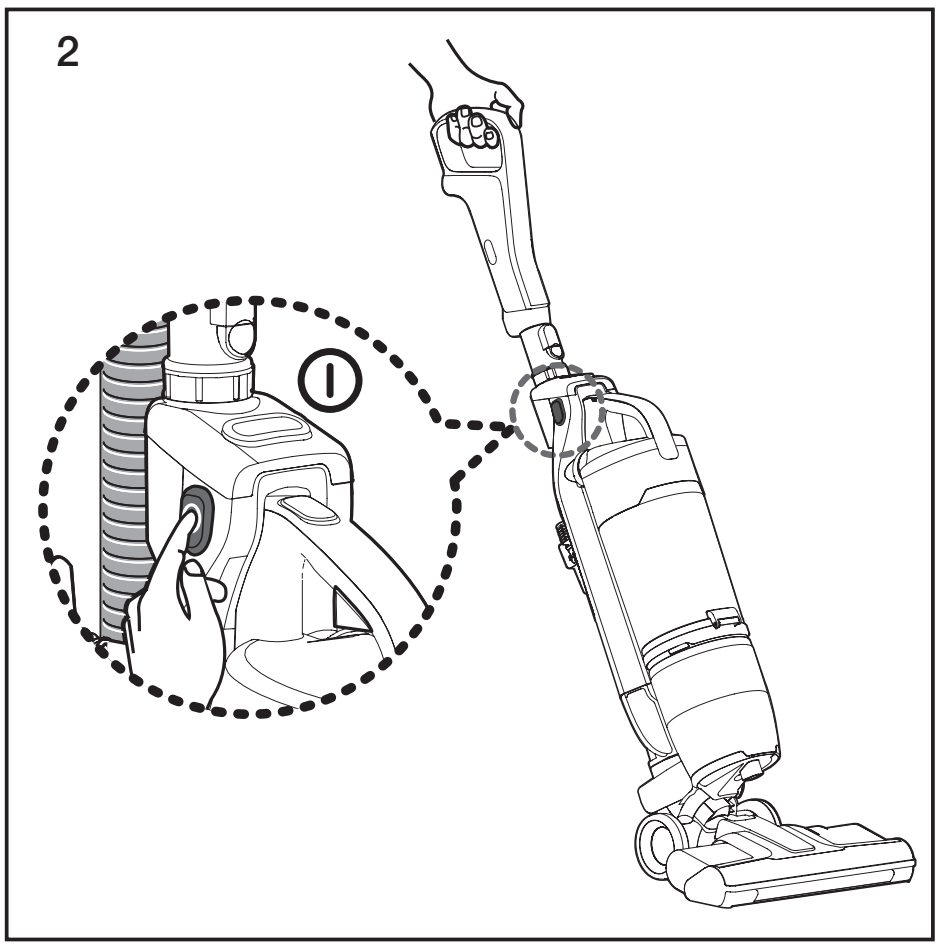

- Coloque su pie con suavidad en el cepillo Motorizado e incline el asa hacia atrás para iniciar la limpieza.
- Presione el interruptor de Encendido/Apagado.

OPERANDO EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DEL CEPILLO MOTORIZADO

1

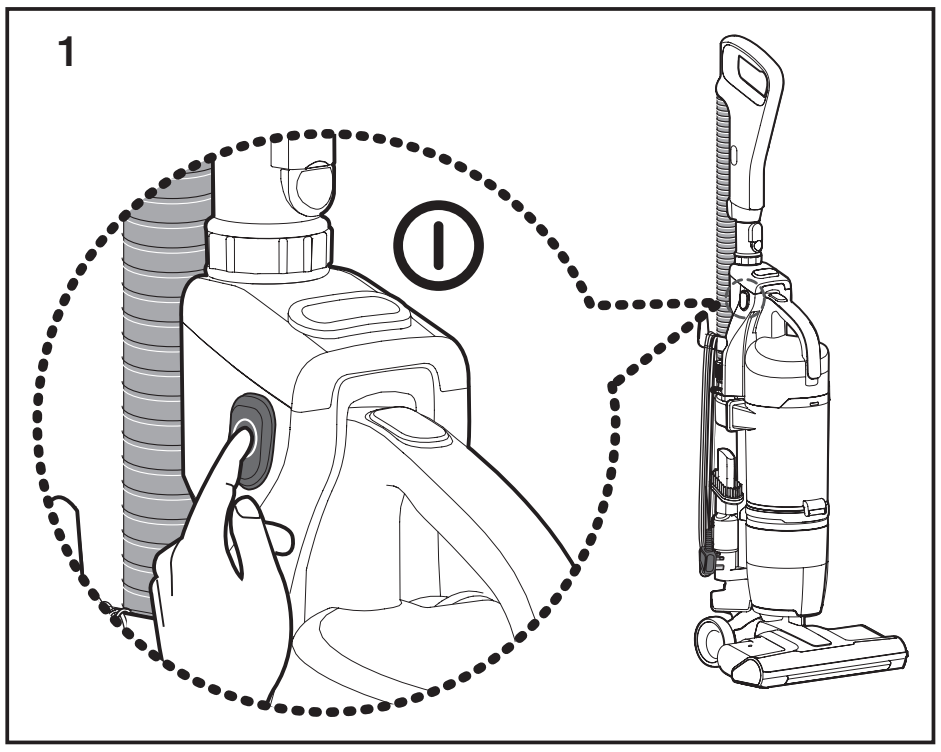

2

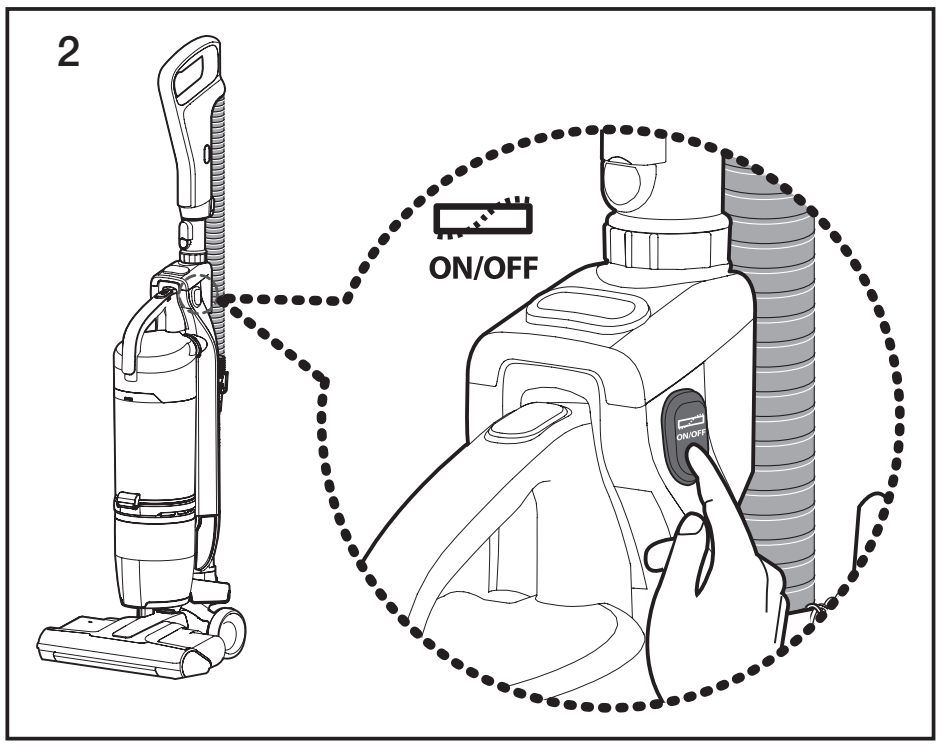

3

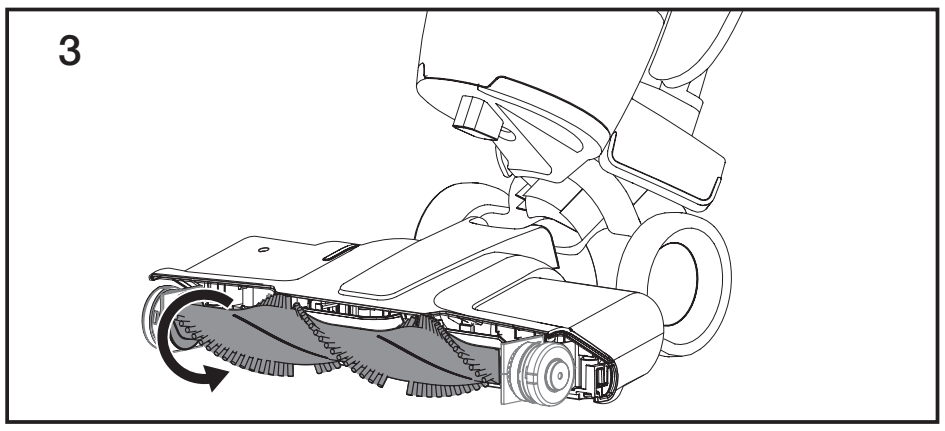

- Presione el interruptor de Encendido/Apagado, y después presione el interruptor de Encendido/Apagado del cepillo Motorizado.

PRECAUCIÓN No invierta el poder del cepillo cuando esté en marcha.

★ El cepillo motorizado sólo funciona cuando el cuerpo está inclinado hacia atrás.

RESTABLECIENDO EL PROTECTOR DE SOBRECARGA

1

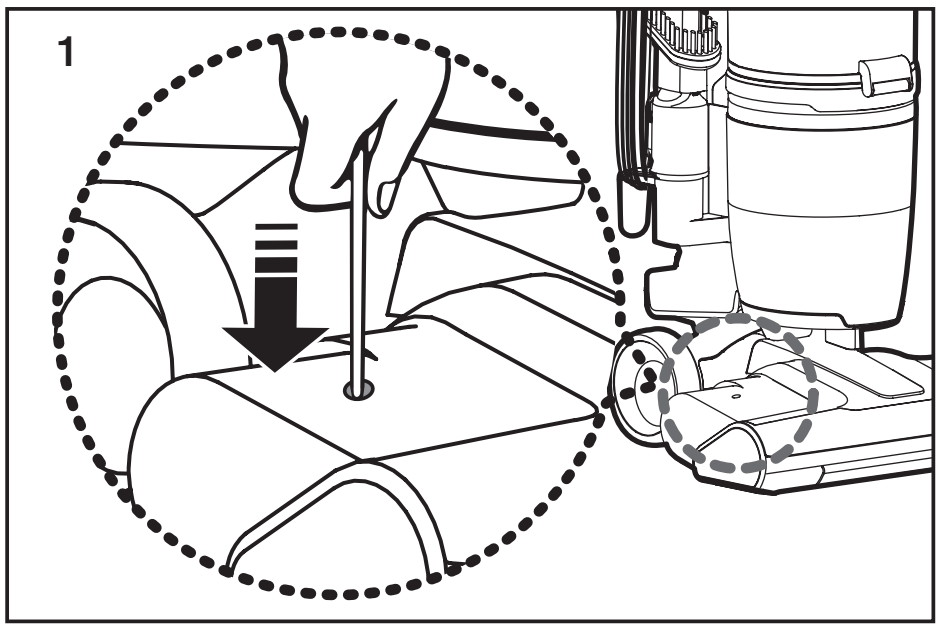

2

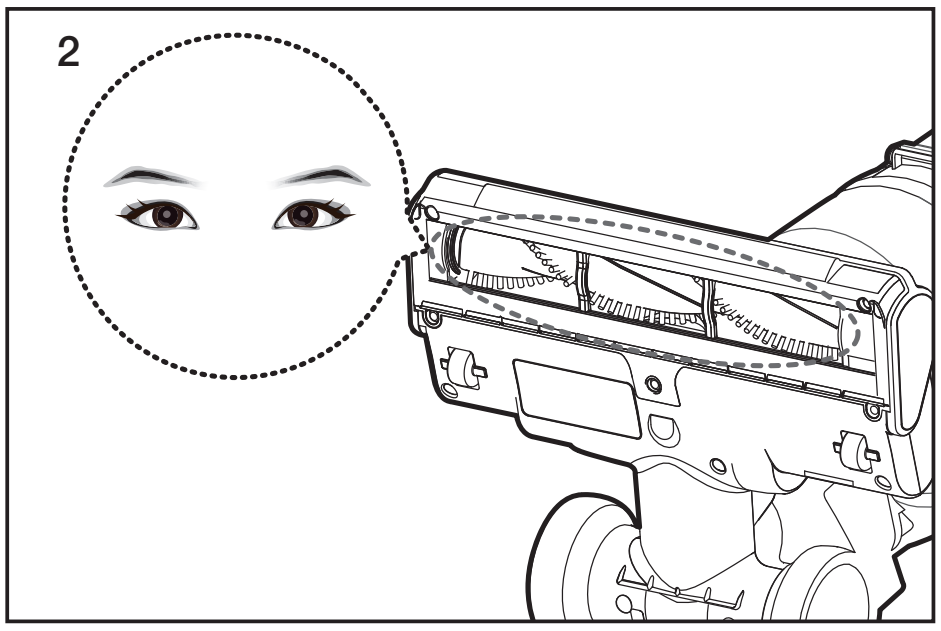

- El protector de sobrecarga apaga el motor del cepillo si el cepillo Motorizado se obstruye. Para restablecer el protector de sobrecarga, utilice la punta de un bolígrafo para restablecer el interruptor.

PRECAUCIÓN Antes de encender la aspiradora tras restablecer el protector de sobrecarga, por favor verifique y limpie el cepillo motorizado.

UTILIZANDO LA BOCA DE AIRE

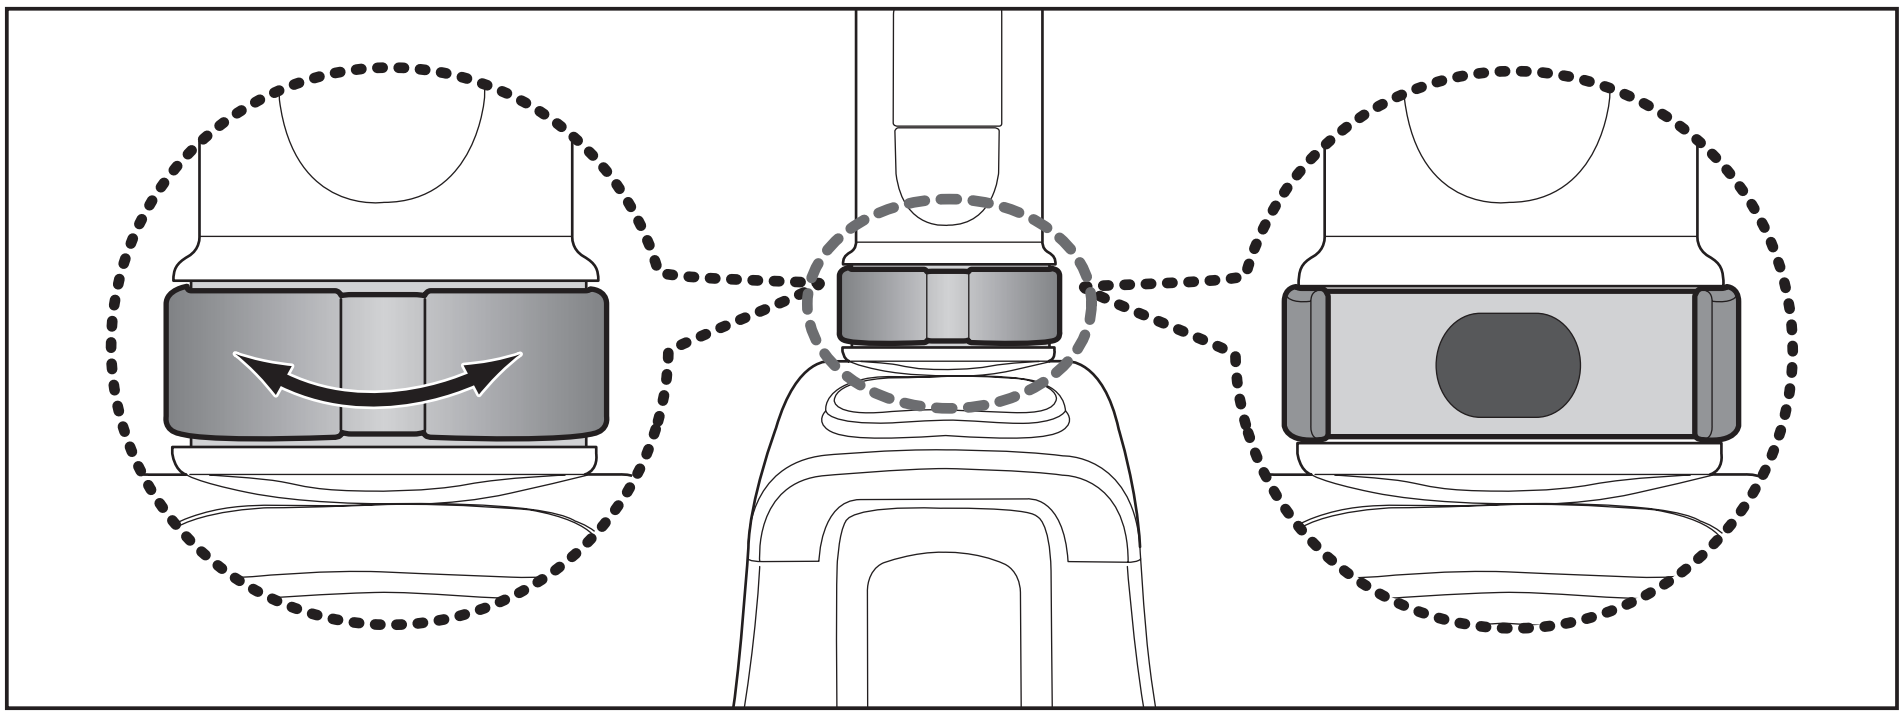

- Debido a la potencia de succión de esta aspiradora, podría ser necesario ajustar en ocasiones el poder de succión en el asa. Si se tiene dificultades para empujar o jalar la aspiradora en alfombras y tapetes altos, ajuste el poder de succión rotando la boca de aire 180° para abrir la válvula. De vuelta a la boca de aire para cerrar la válvula cuando necesite succión fuerte y para aspirar pisos.

UTILIZANDO EL ASA DE LA ASPIRADORA (EL ASA DEL CONTENEDOR DE POLVO)

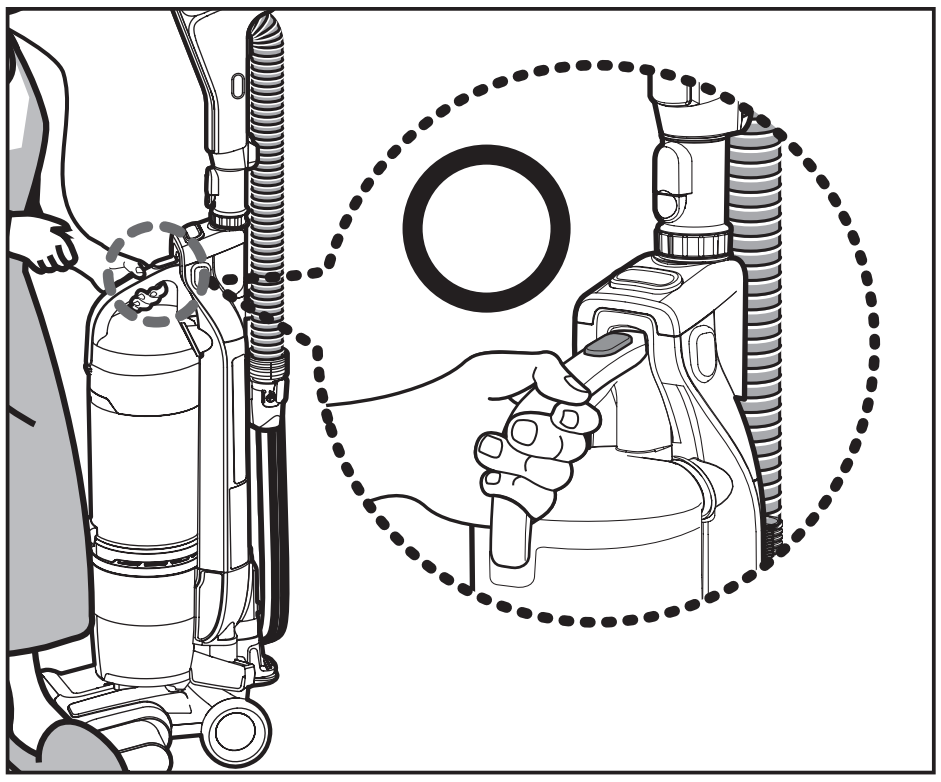

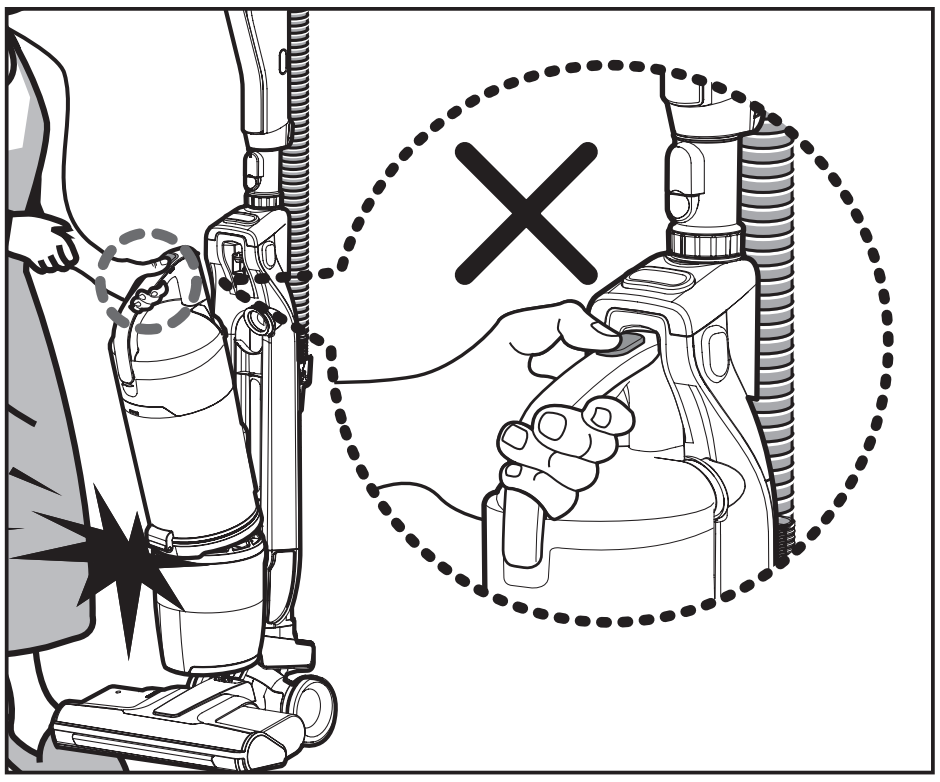

⚠ PRECAUCIÓN Cuando transporte la aspiradora del asa, no presione el botón de liberación del contenedor de polvo.

OPERANDO EL SENSOR DE POLVO (OPCIONAL)

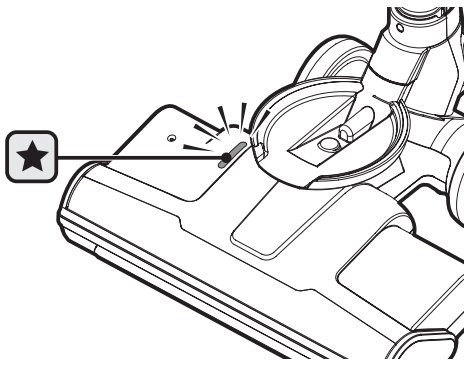

- Indica la cantidad de polvo que se recoge y pasa a través del sensor lo que permite al usuario limpiar más eficientemente.
- El sensor de polvo se activa automáticamente cuando se pone en marcha la aspiradora y se apaga cuando la aspiradora se detiene.

★ **Verde** : La cantidad de polvo que pasa por el sensor es pequeña.

Rojo : La cantidad de polvo que pasa por el sensor es grande.

UTILIZANDO LOS ACCESORIOS

Accesorio para rincones

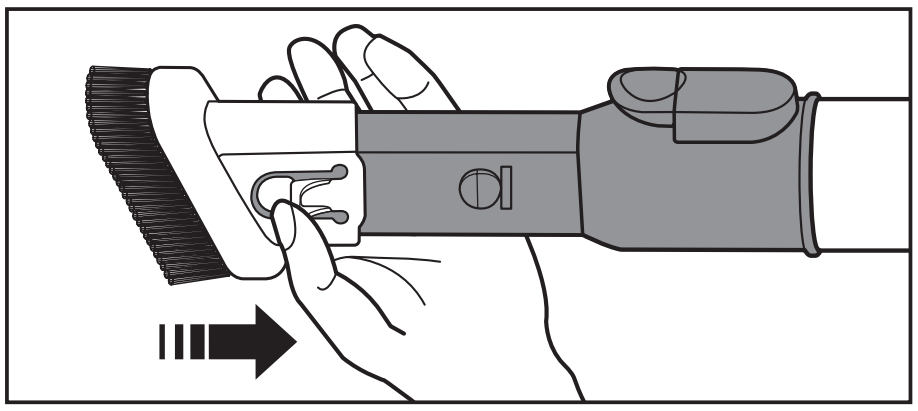

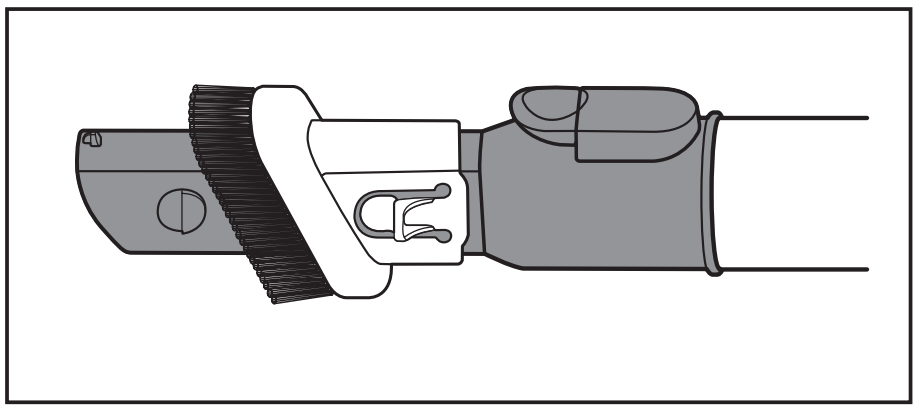

Cepillo de Polvo

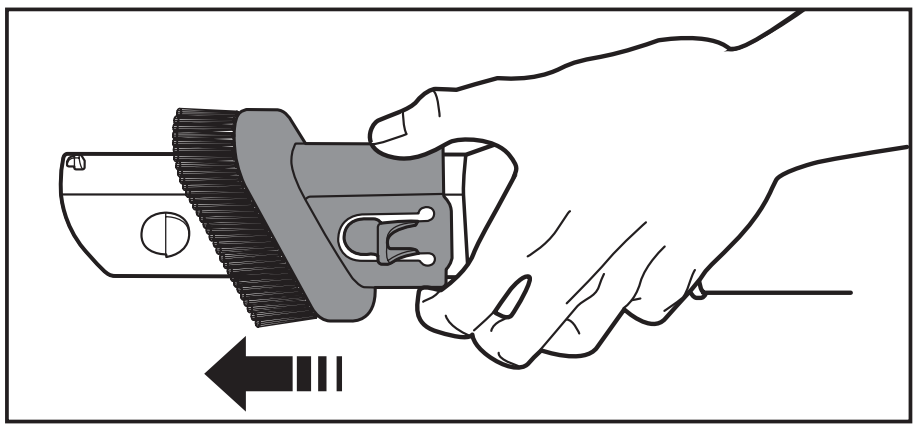

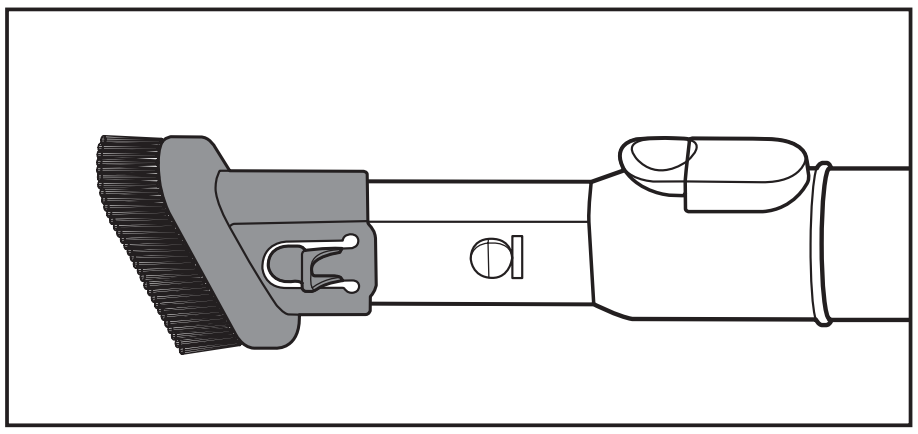

Accesorio para muebles (OPCIONAL)

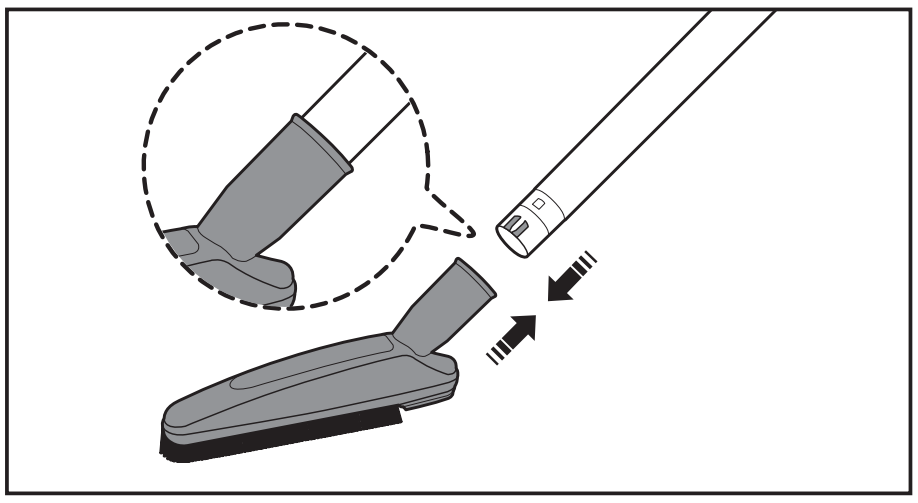

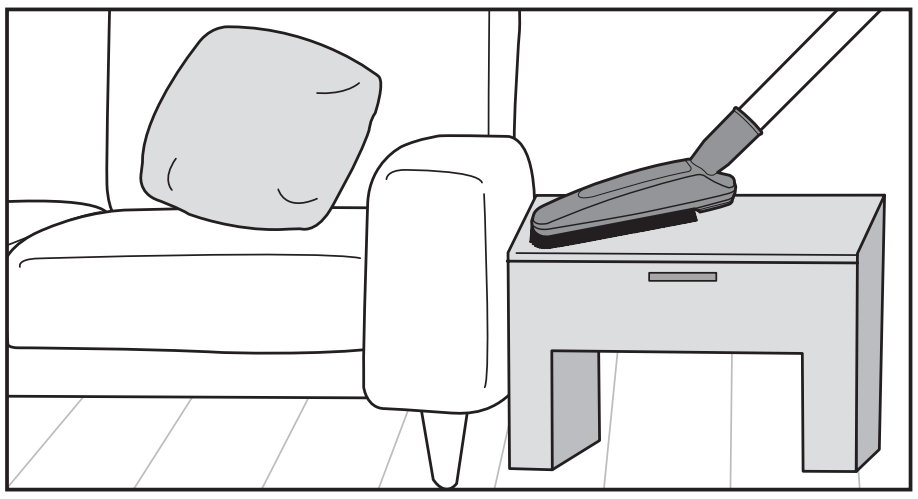

Cepillo mini turbo (OPCIONAL)

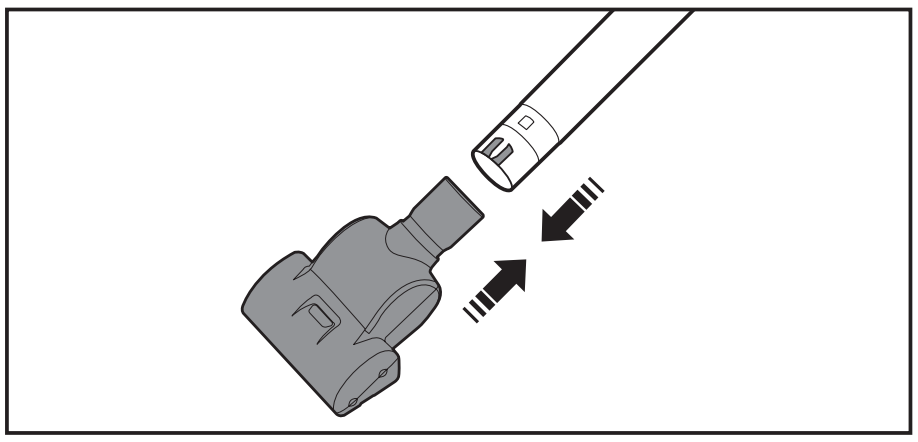

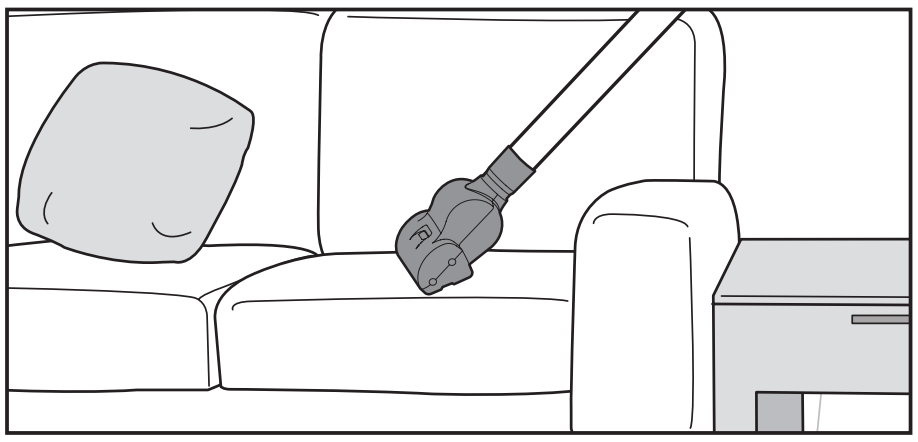

Mantenimiento

VACIANDO EL CONTENEDOR DE POLVO

1

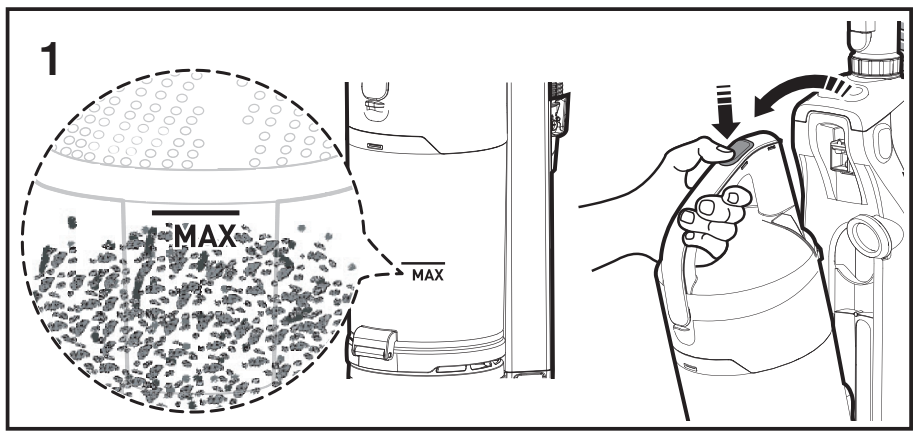

2

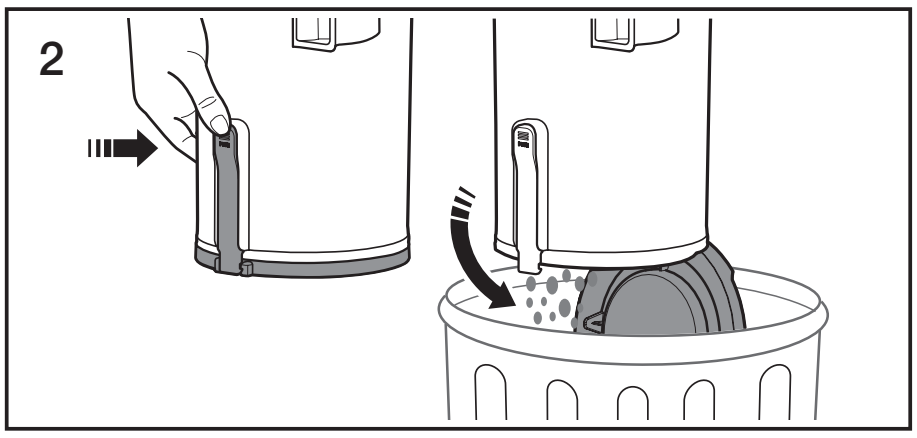

3

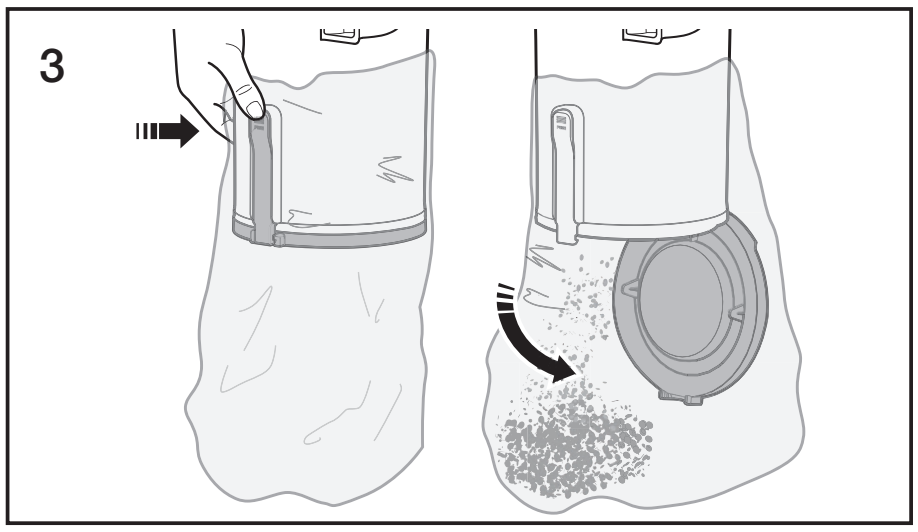

4

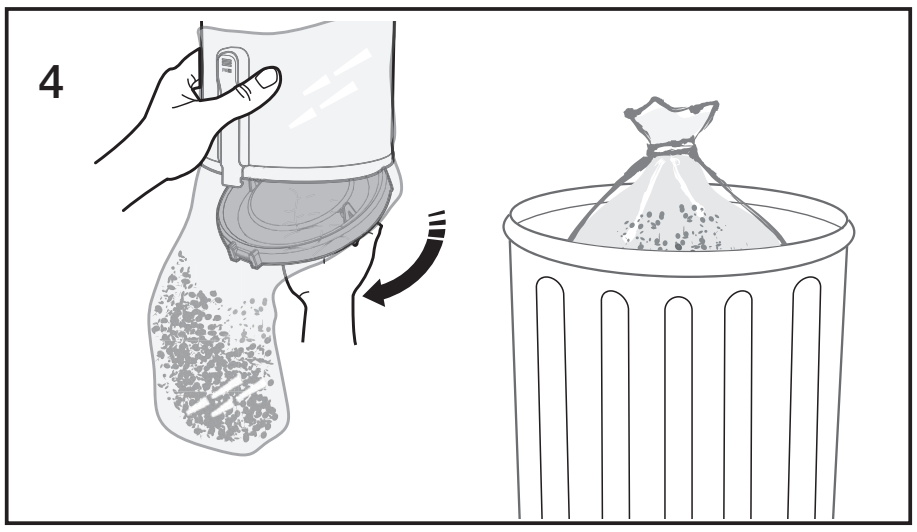

De forma alterna, para quienes sufren de asma o alergia: Siga los pasos 3 y 4

LIMPIANDO LA REJILLA

1

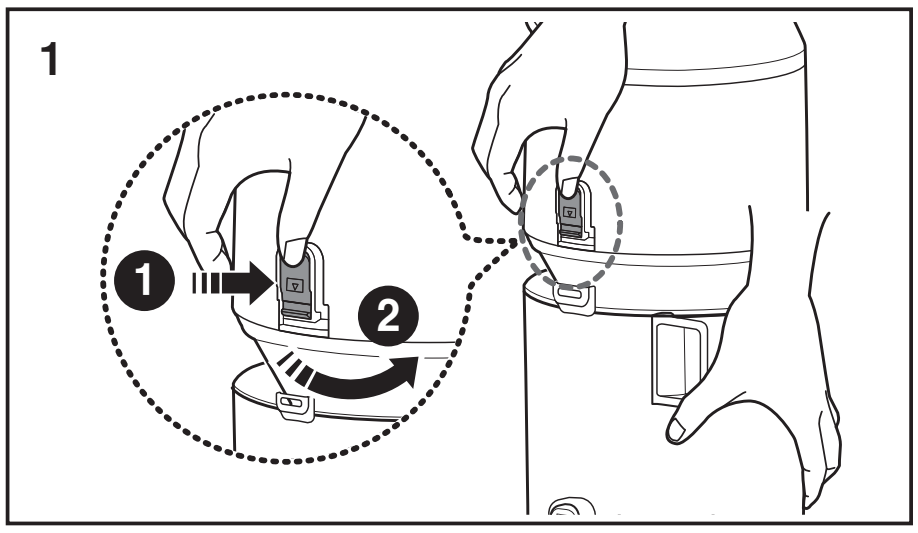

2

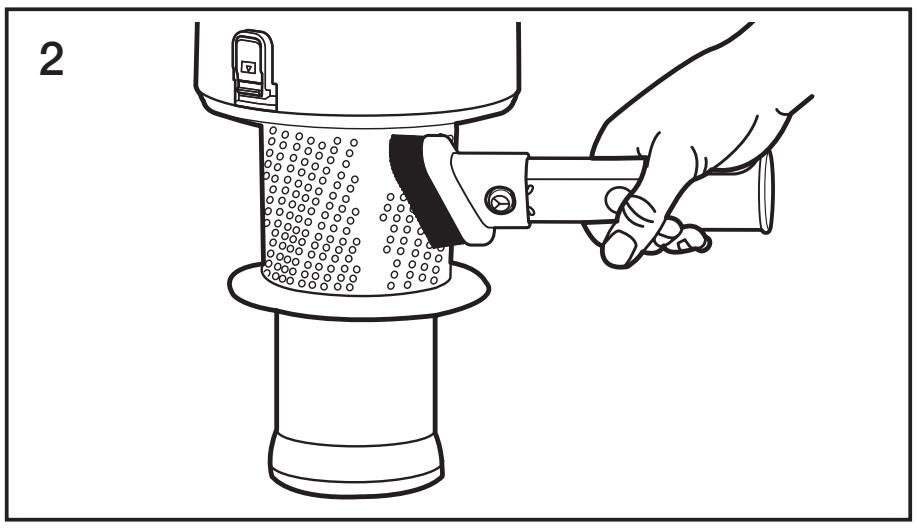

3

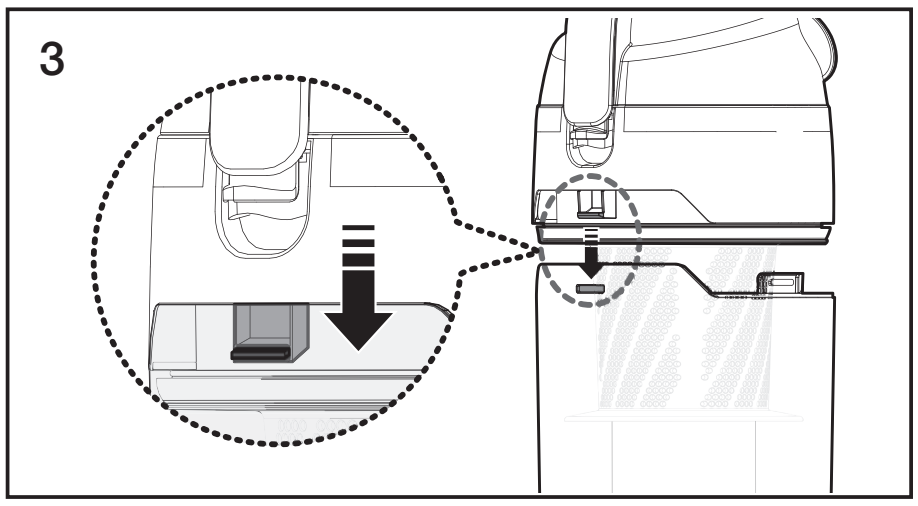

4

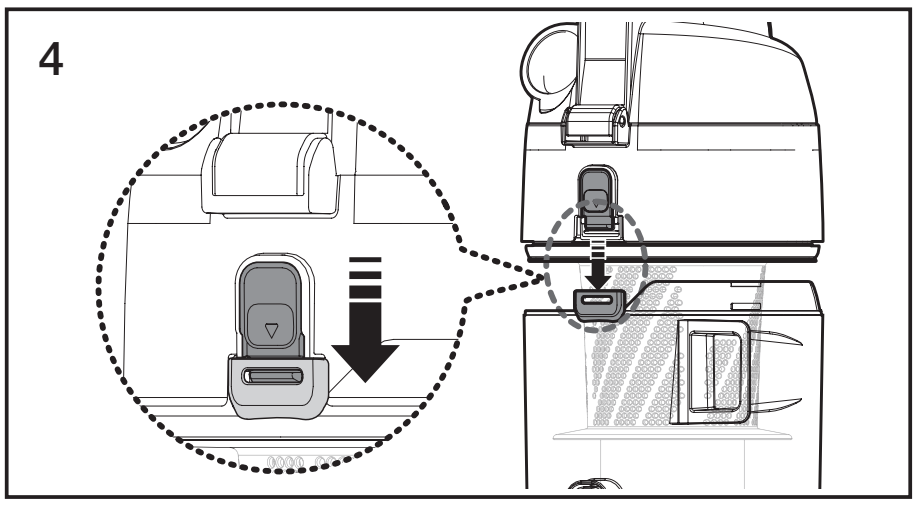

LIMPIEZA DEL FILTRO PRE MOTOR

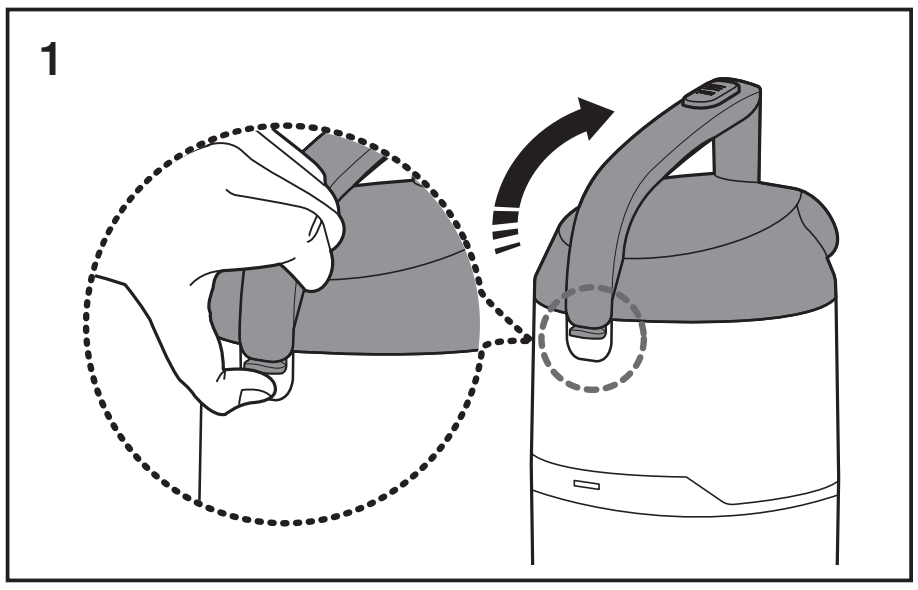
1

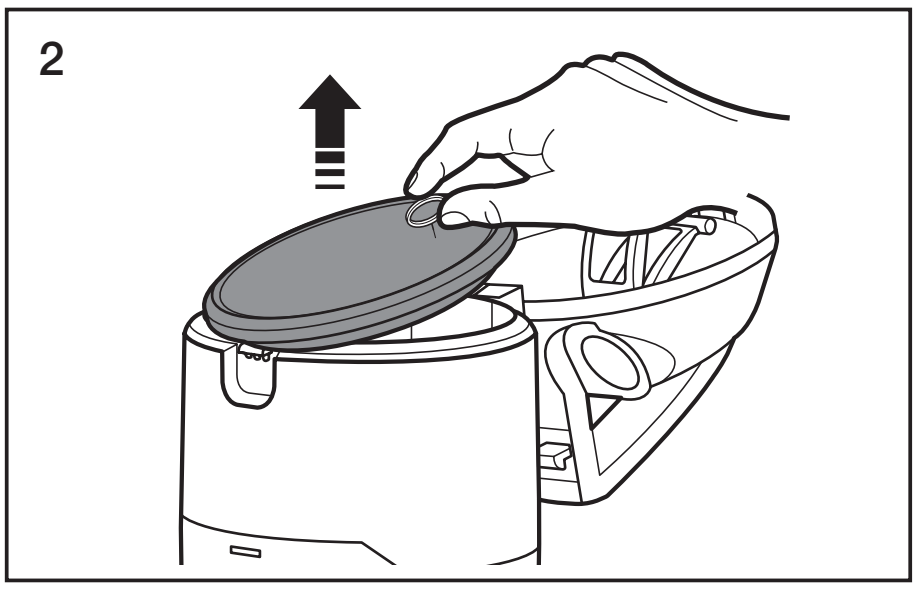
2

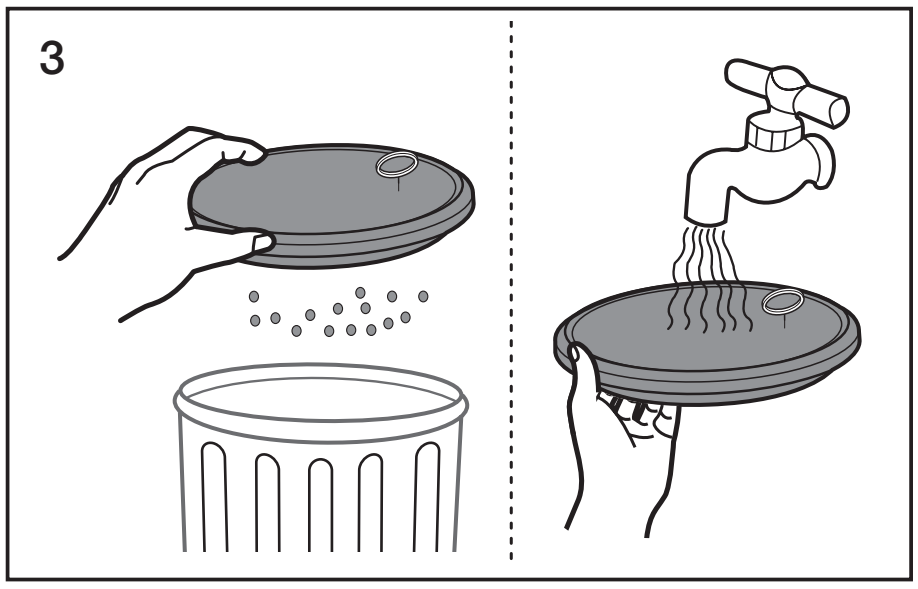
3

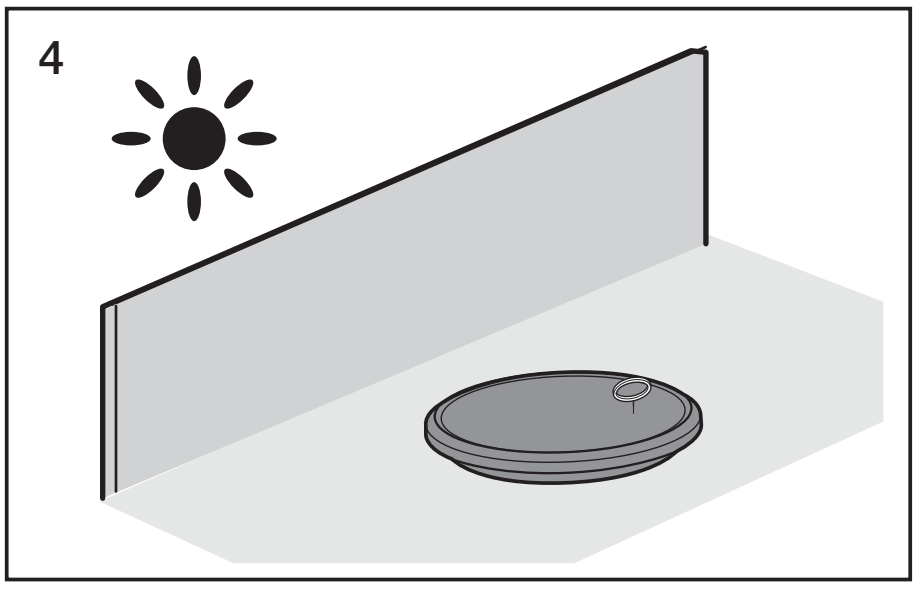
4

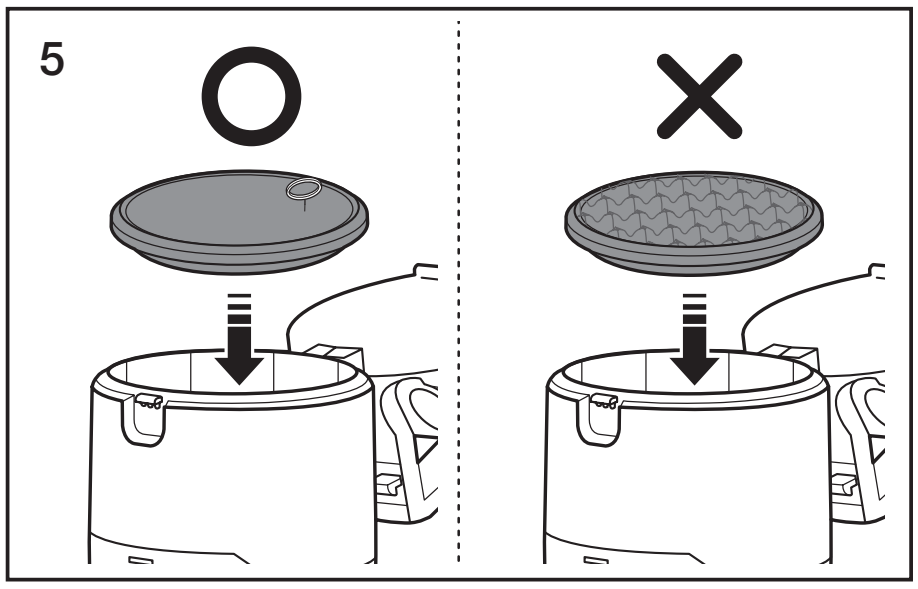
5

Revise el filtro pre motor regularmente y lávelo cada 1 a 2 meses.
Asegúrese que el filtro pre motor esté completamente seco antes de colocarlo de nuevo en la aspiradora. Permita que seque por 12 horas.
No utilice un filtro húmedo
Reemplace el filtro del polvo si se daña o pierde la forma.
La cubierta del contenedor de polvo no cerrará si no está instalado el filtro pre motor.

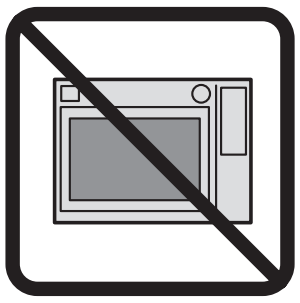

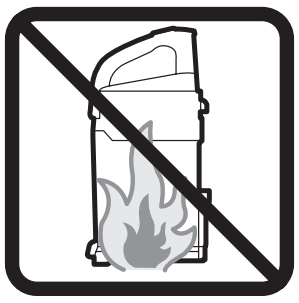

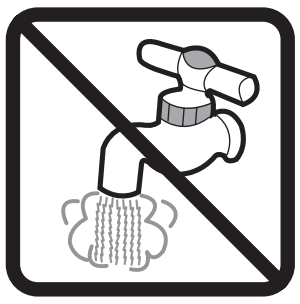

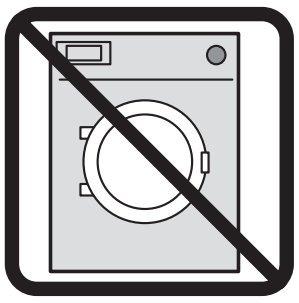

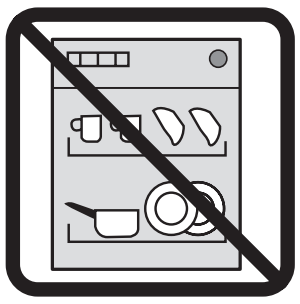

LIMPIANDO EL FILTRO DE SALIDA

1

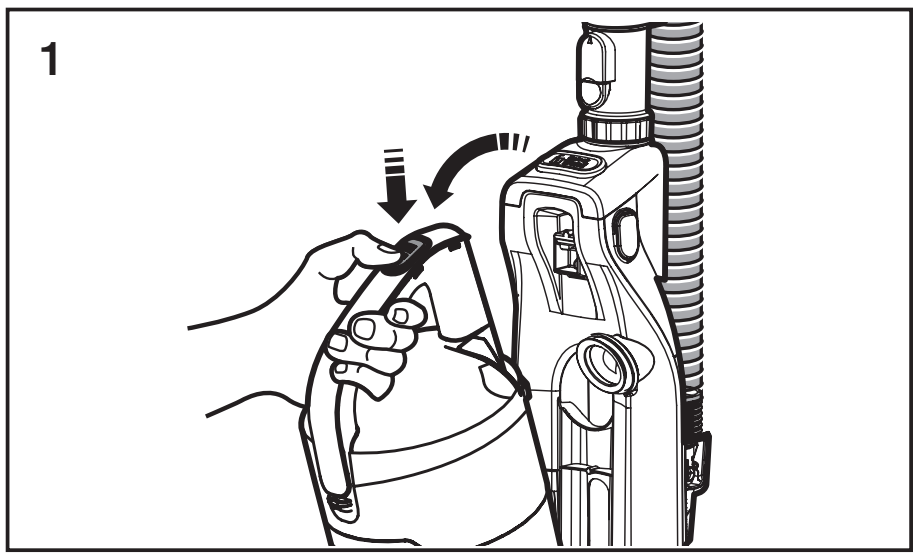

2

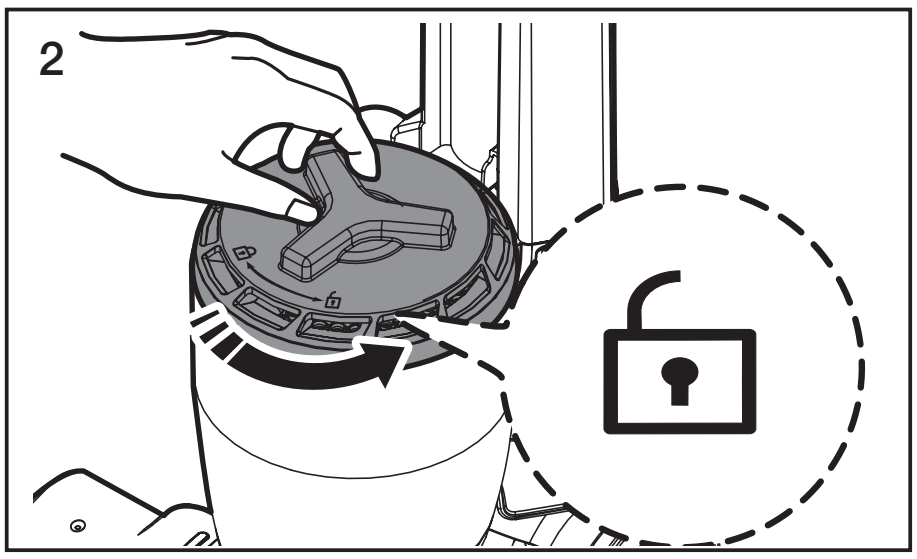

3

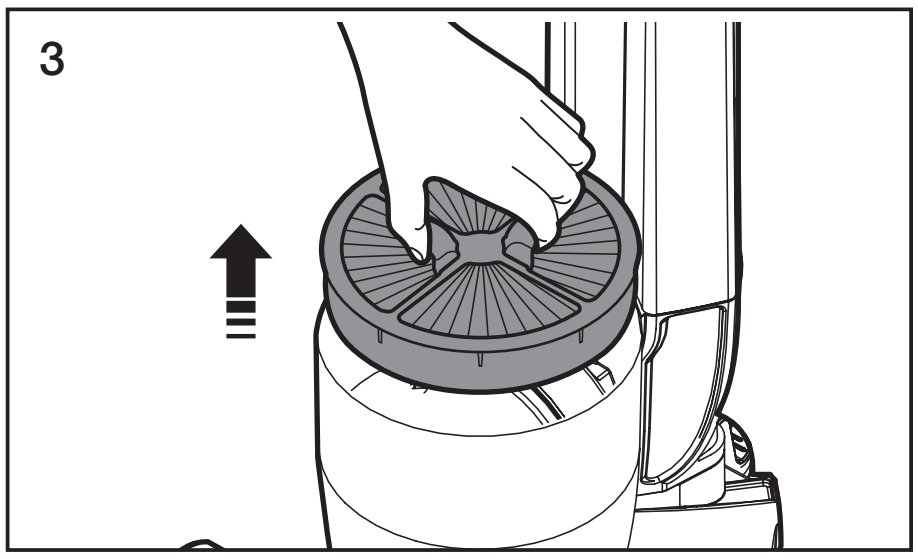

4

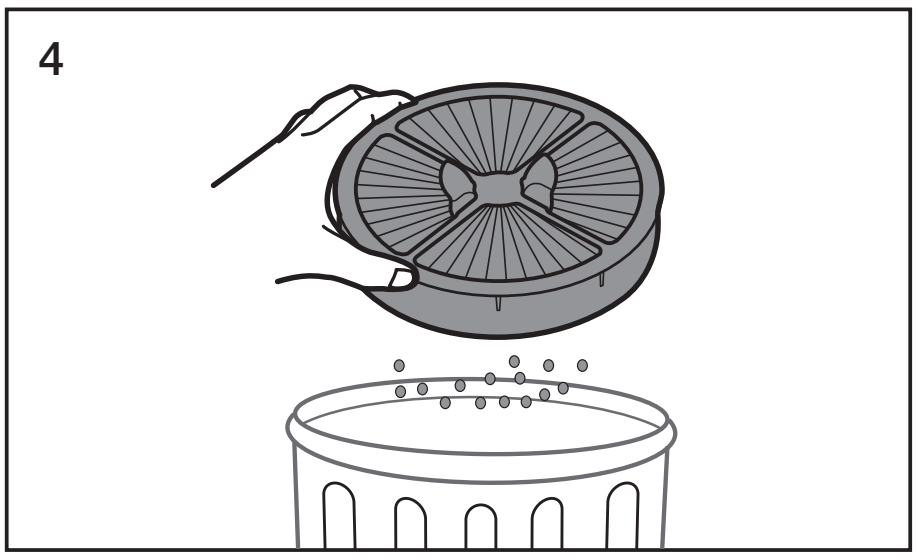

5

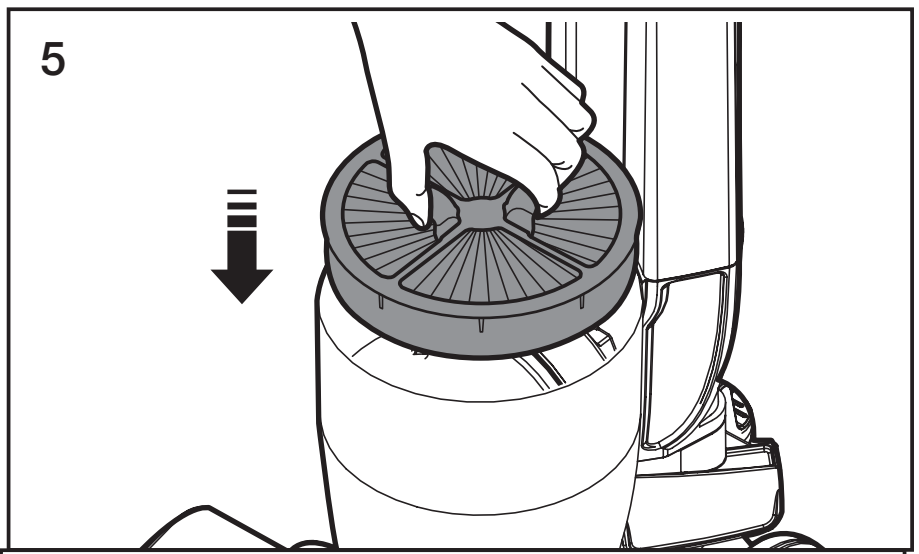

6

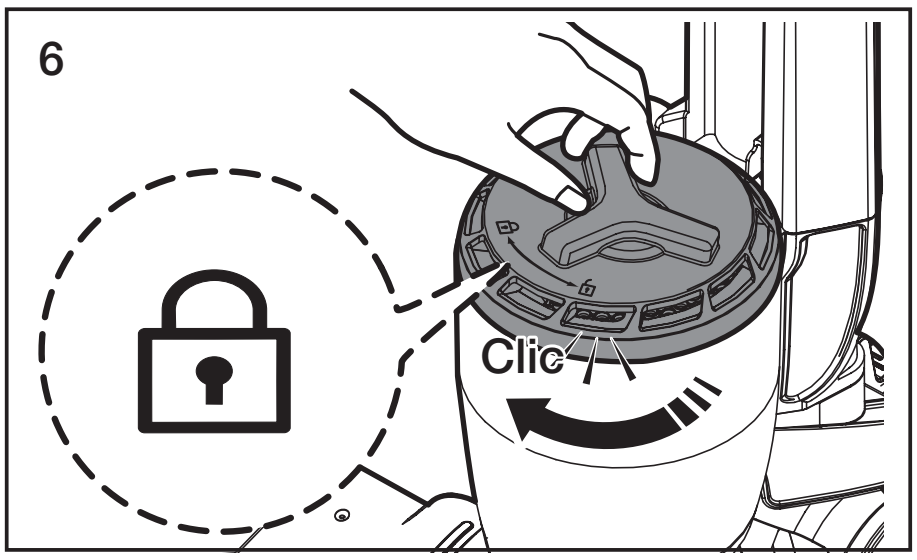

7

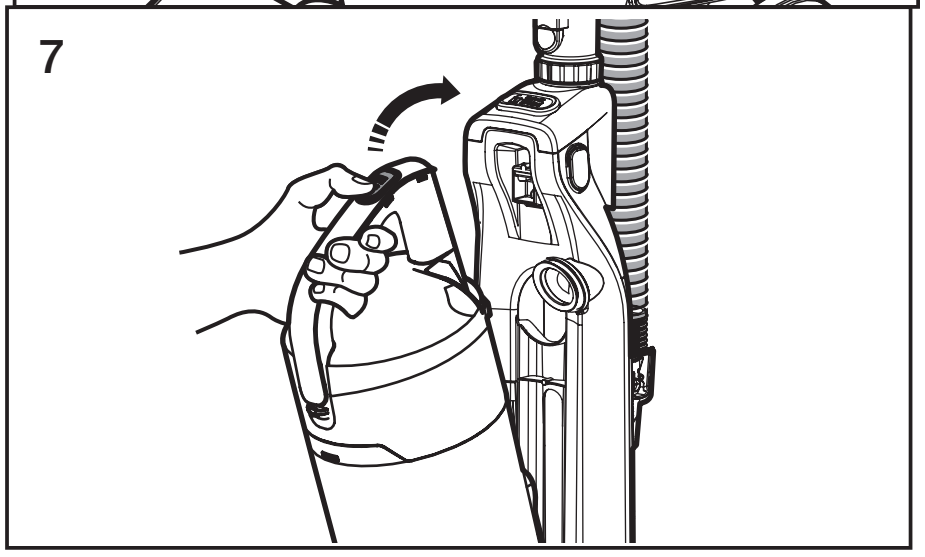

Limpie el filtro de salida cuando la succión se reduzca de forma considerable y continua o la aspiradora se sobre caliente anormalmente.
Nota: El filtro de salida no es lavable.
Reemplace el filtro de salida si la limpieza no resuelve el problema.
El contenedor de polvo no se fijará a la aspiradora si el filtro de salida no está instalado correctamente.

REVISANDO EL CEPILLO

Revisando el cepillo rotativo de pisos y la correa de transmisión

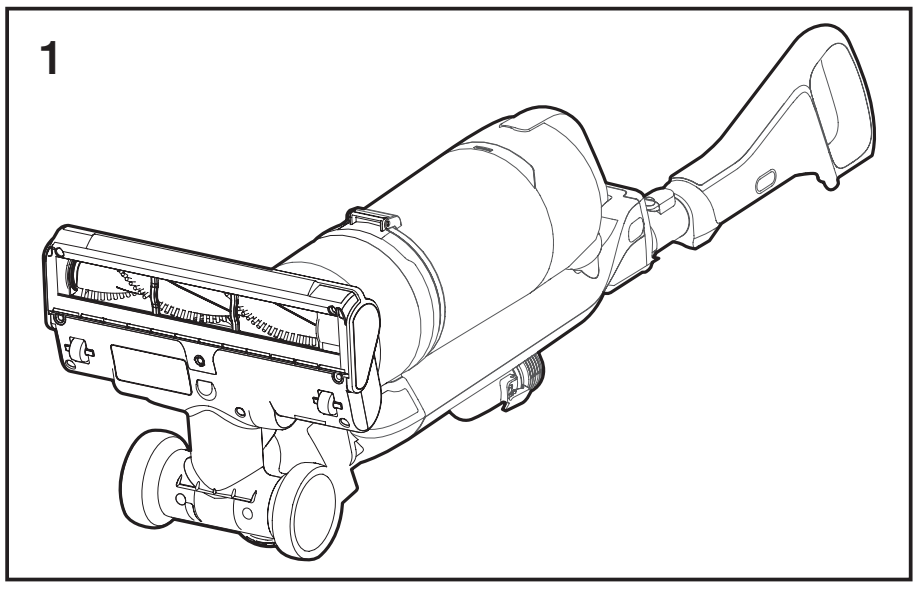

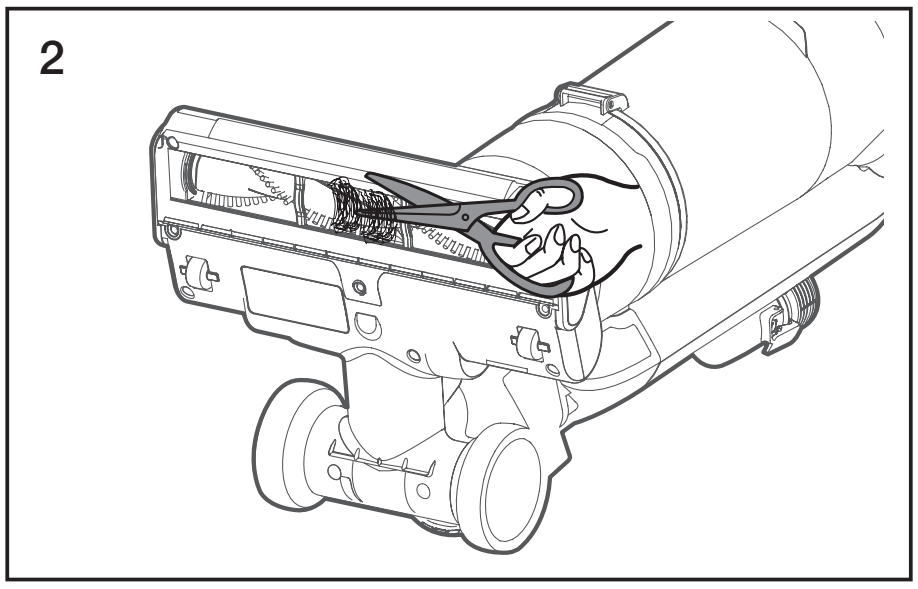

REVISANDO OBSTRUCCIONES

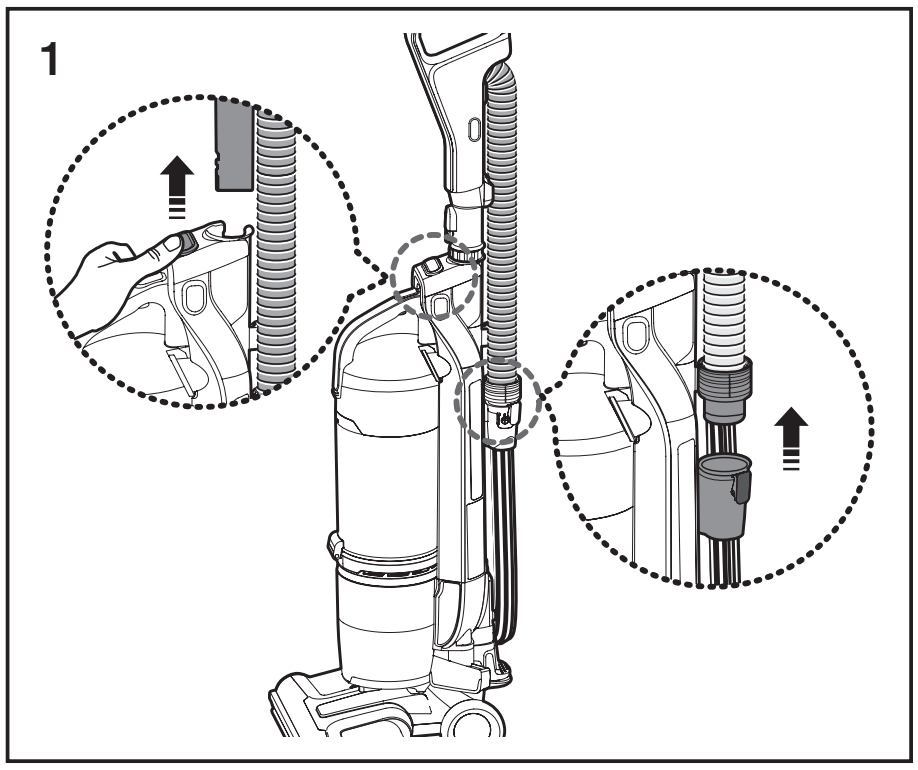

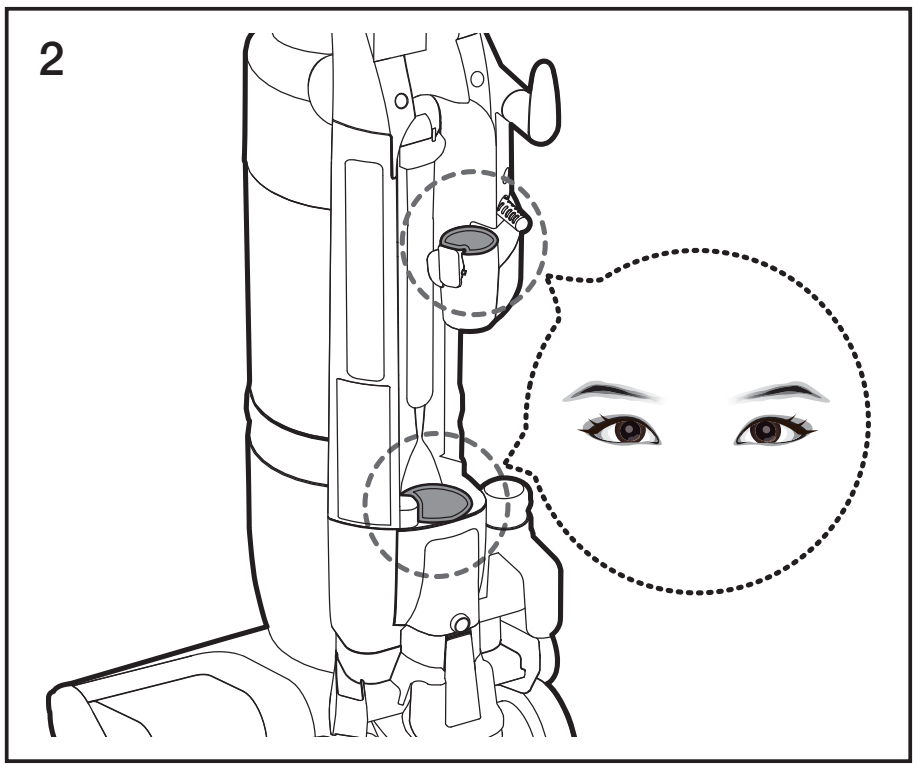

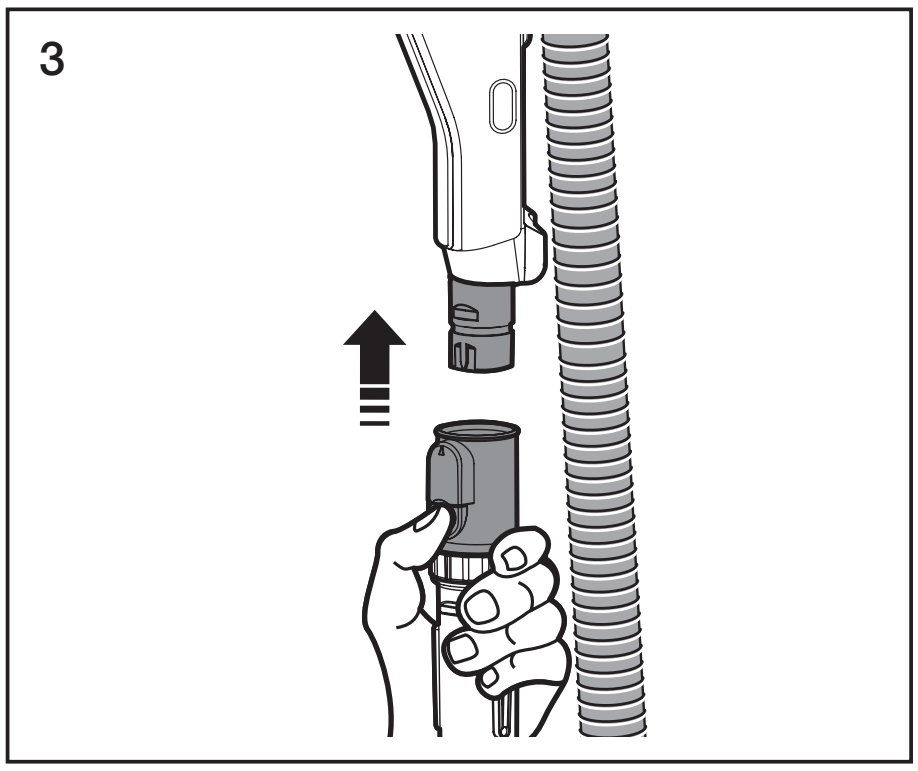

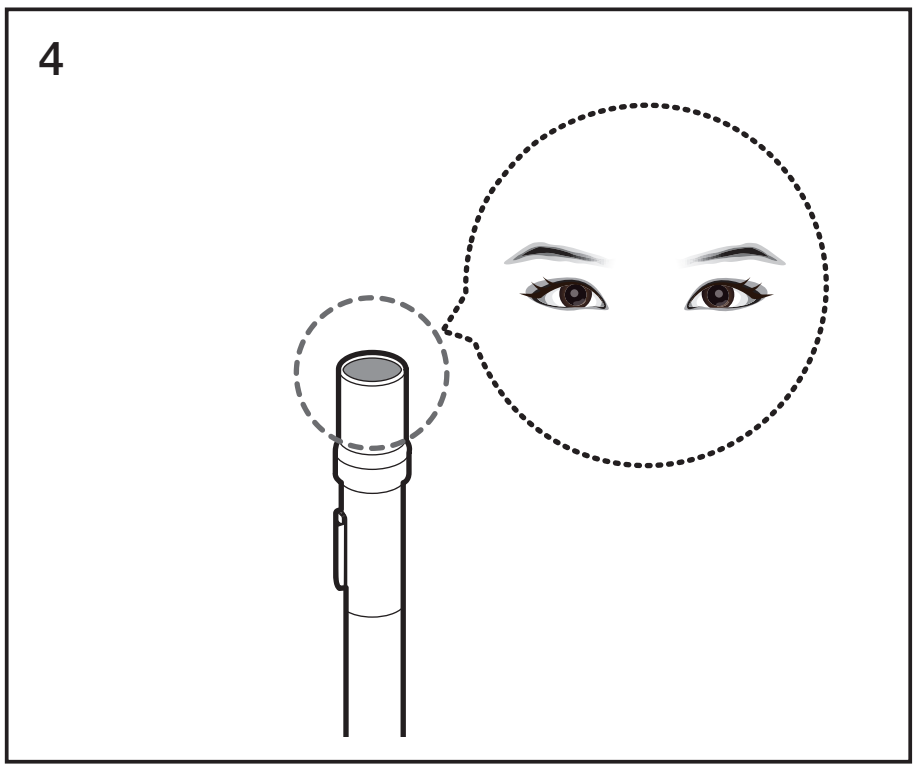

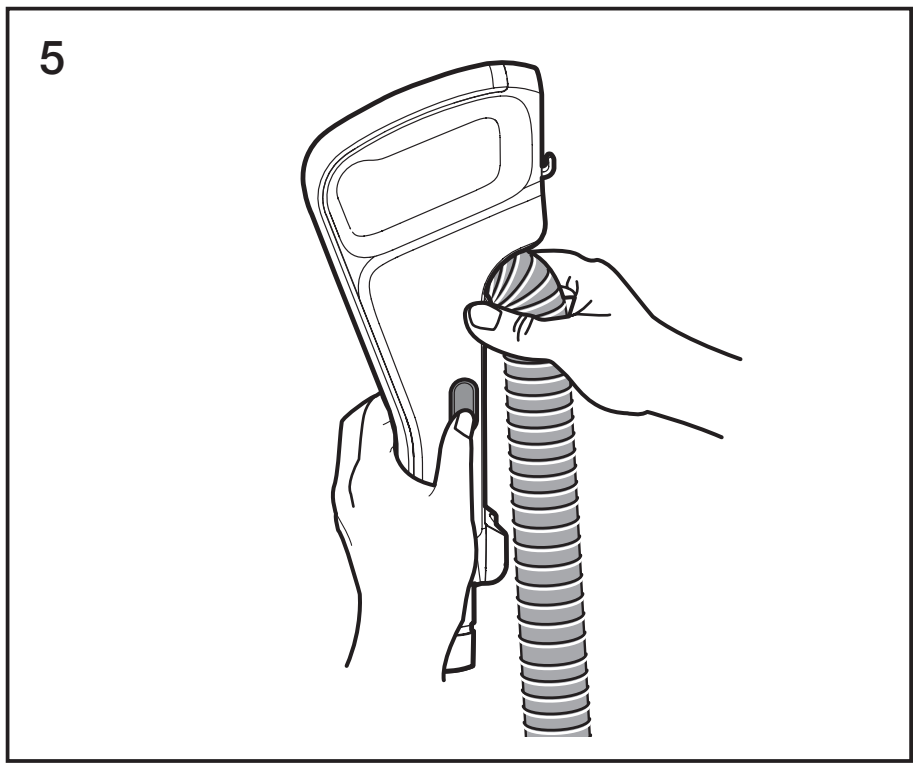

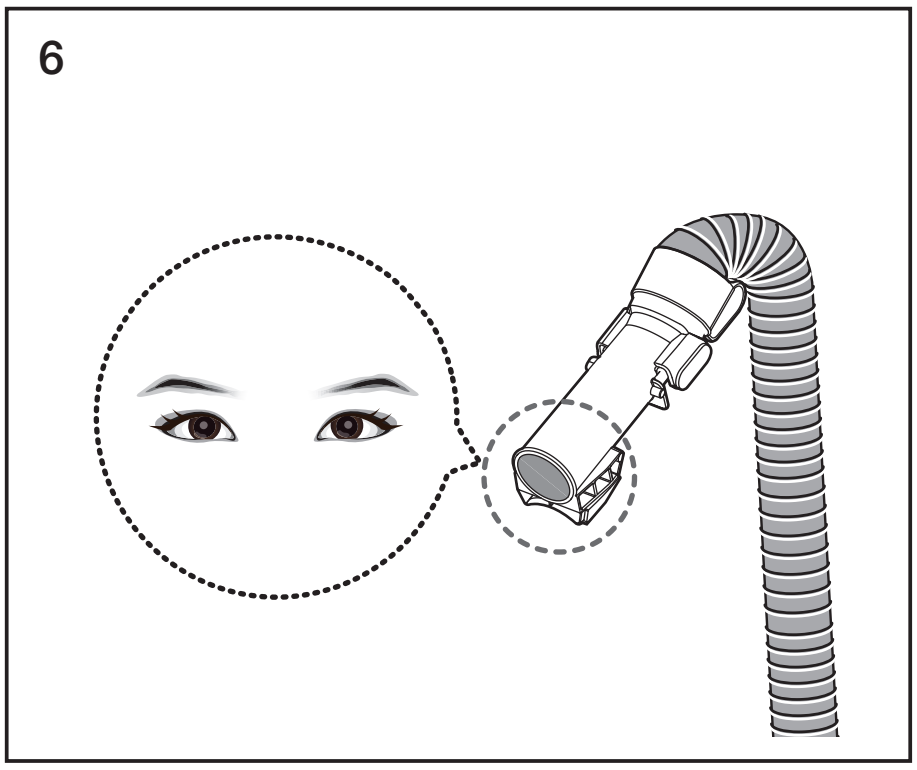

Antes de revisar obstrucciones, apague el cepillo Motorizado y desconecte la aspiradora.

CEPILLO MINI TURBO (OPCIONAL)

INSPECCIONANDO EL RODILLO Y LA CORREA DEL CEPILLO

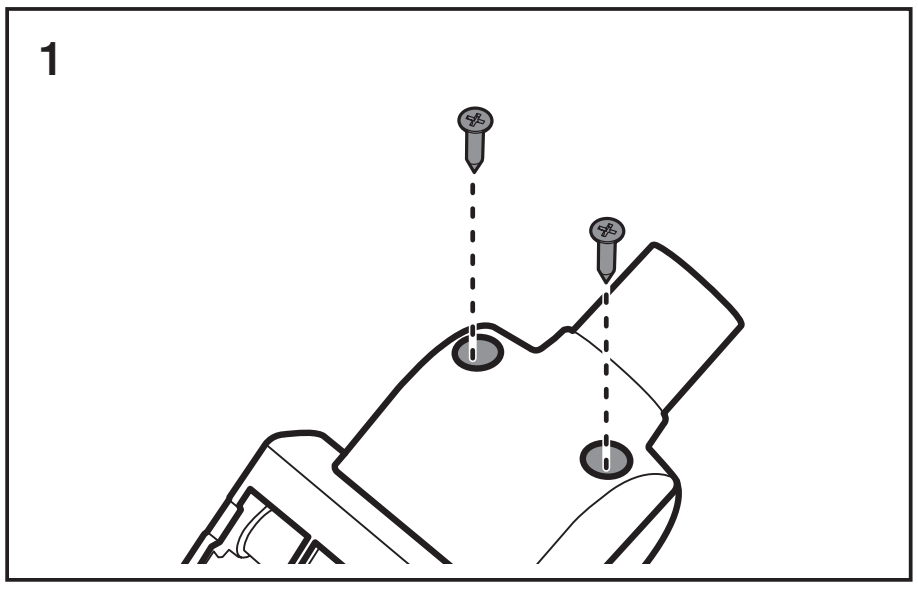

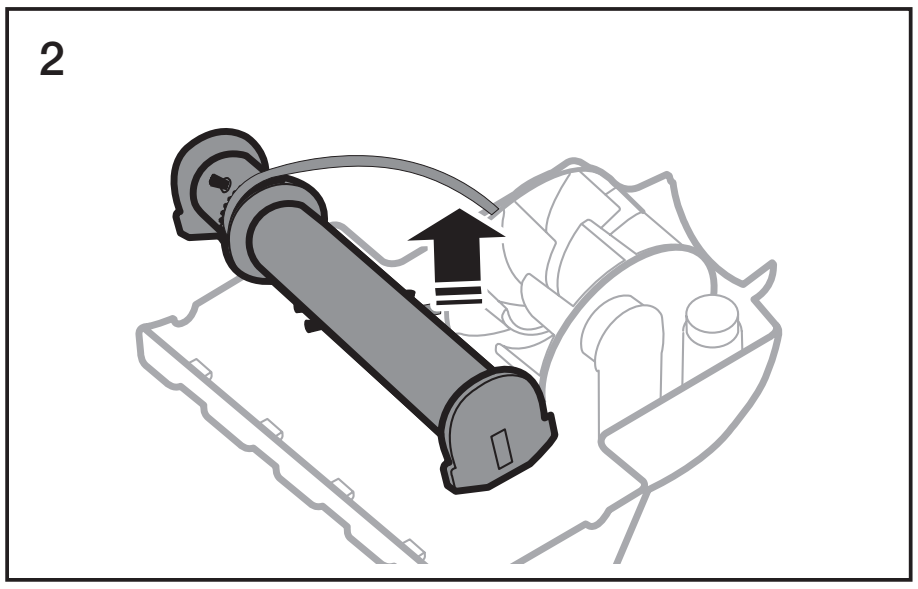

- Si hay una obstrucción o escombros visibles, inspeccione el rodillo del cepillo.

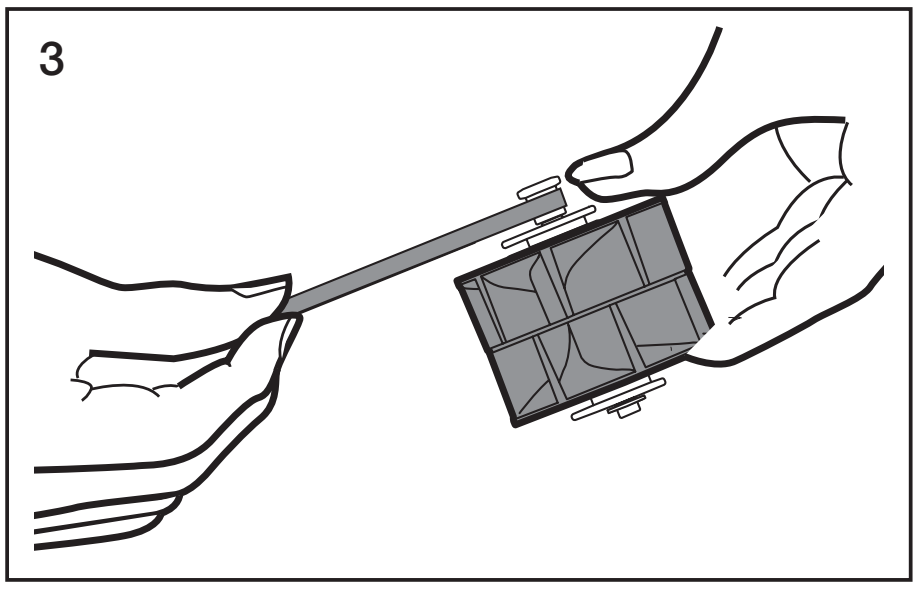

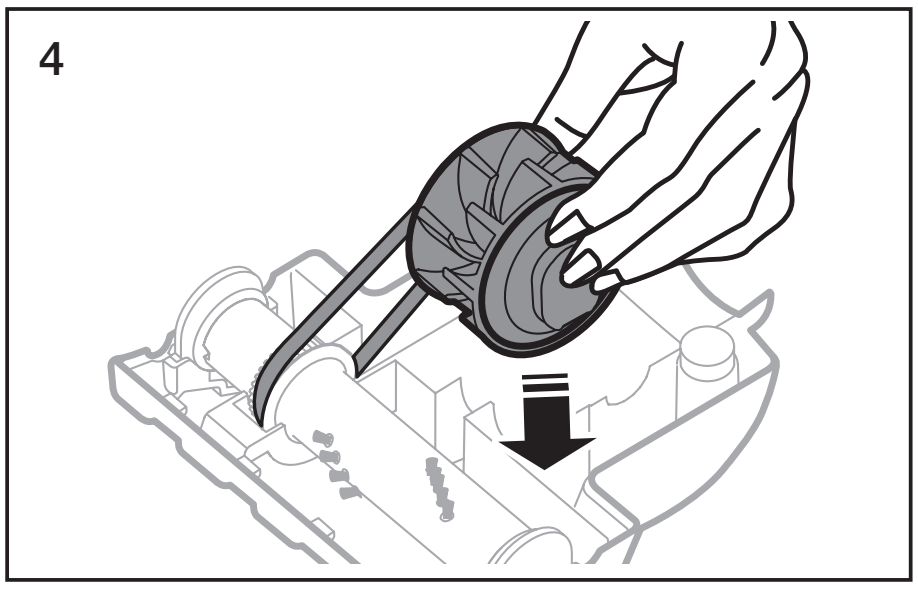

- Si la correa está rota o agrietada, reemplácela con una nueva correa siguiendo las instrucciones a continuación:

Solución de problemas

Revise esta lista de problemas y sus posibles soluciones antes de llevar su aspiradora a un centro de servicio.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La aspiradora no arranca.	• Revise el enchufe de la electricidad. Asegúrese que esté completamente conectado. • Presione el botón de Encendido/Apagado. • Reinicie el protector de sobrecarga.
El Motor de Succión no enciende. El protector térmico está activado.	• Permita que la aspiradora se enfríe.
El cepillo motorizado no arranca.	• Revise el botón de ENCENDIDO/APAGADO y el botón de ENCENDIDO/APAGADO del cepillo. • Corte el cabello o las cuerdas del cepillo. • Reinicie el protector de sobrecarga.
La aspiradora no recoge o hay baja succión.	• Vacíe el contenedor de polvo. • Limpie el filtro y confirme que el armado del filtro esté en posición correcta. • Revise la conexión de la manguera o la ruta del flujo.
El polvo se escapa de la aspiradora.	• Vacíe el contenedor de polvo. • Limpie los filtros pre motor. • Limpie o reemplace el filtro de salida. • Confirme que el armado del filtro esté en posición correcta.
Los accesorios de la aspiradora no recogen.	• Revise obstrucciones en las bocas, mangueras y contenedor de polvo. Quite la obstrucción. • Vacíe el contenedor de polvo. • Quite y limpie los filtros. • Confirme que el contenedor de polvo está correctamente bloqueado.

memo

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, Contáctese con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

País	CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE	Sitio web
CANADÁ	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (En inglés) www.samsung.com/ca_fr/support (En francés)
EE. UU.	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us/support

SÉRIE SU10H30

Aspirateur
Guide d'utilisation

✻ Veuillez lire attentivement le présent guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.
✻ Pour utilisation intérieure seulement.

Français

imagine the possibilities

Merci d’avoir choisi un produit Samsung.

Table des matières

VOTRE ASPIRATEUR 7
- 7 Vue du produit
- 8 Contenu de la boîte

AVANT L'UTILISATION 9
- 9 Assemblage de l'aspirateur

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR 10
- 10 Rangement du cordon d'alimentation
- 11 Fonctionnement de l'interrupteur Marche/Arrêt
- 12 Fonctionnement de l'interrupteur marche/arrêt de la brosse motorisée
- 12 Réinitialisation du limiteur de surcharge
- 13 Utilisation de la prise d'air
- 13 Utilisation de la poignée de l'aspirateur (poignée du vide-poussière)
- 13 Fonctionnement du capteur de poussière (en option)
- 14 Utilisation d'un accessoire

ENTRETIEN 15
- 15 Vider le vide-poussière
- 15 Nettoyage de la grille
- 16 Nettoyage du filtre prémoteur
- 17 Nettoyage du filtre d'échappement
- 18 Vérification de la brosse
- 18 Vérification des obstructions
- 19 Mini-brosse mécanique (en option)

DÉPANNAGE 20

Information sur la sécurité

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le présent guide et le conserver à des fins de référence.

⚠ AVERTISSEMENT Comme les instructions suivantes s'appliquent à divers modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent différer légèrement de celles décrites dans le présent guide.

SYMBOLES DE MISE EN GARDE/AVERTISSEMENT UTILISÉS

⚠ AVERTISSEMENT	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessures graves.
⚠ ATTENTION	Indique qu'il existe un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.

AUTRES SYMBOLES

⃠	Action à ne PAS FAIRE.
★	Instructions à suivre.
🔌	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

⚠ AVERTISSEMENT L'aspirateur est destiné uniquement à une utilisation domestique.
N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des restes de chantier ou des débris.
Nettoyez régulièrement les filtres pour éviter que de la poussière fine ne s'y accumule.
N'utilisez pas l'aspirateur si un filtre a été retiré.
Le non-respect de ces consignes peut occasionner des blessures, endommager votre appareil et annuler votre garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR VERTICAL.

AVERTISSEMENT - POUR LIMITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

1. Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant toute opération d'entretien.
2. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
3. L'aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet. Soyez très vigilant si l'aspirateur est utilisé par des enfants ou en leur présence.
4. Utilisez cet appareil uniquement de la façon indiquée dans le présent guide. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.
5. N'utilisez pas de fiche ou de cordon endommagé. Si l'aspirateur fonctionne anormalement, a reçu un choc, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau, apportez-le à un centre de service.
6. Ne tirez pas sur le cordon; ne soulevez pas l'appareil par le cordon; n'utilisez pas le cordon comme poignée; ne fermez pas de porte sur le cordon; ne tirez pas le cordon sur des rebords ou des angles coupants. Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
7. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tenez la fiche et non le cordon.
8. Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.

9. N'insérez aucun objet dans les ouvertures ou les grilles d'aération. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée. Éliminez toute trace de poussière, peluches, cheveux ou toute autre chose risquant d'empêcher le passage de l'air.
10. Tenez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute partie du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
11. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
12. Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez des escaliers.
13. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, ou dans des endroits où il risque d'y en avoir.
14. N'aspirez jamais d'objets en train de brûler ou de fumer, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
15. N'utilisez pas l'aspirateur sans vide-poussière et/ou sans filtres.
16. N'utilisez pas l'aspirateur dans un espace clos rempli de vapeurs de peinture à l'huile, de diluant, de substances antimites, de poussières inflammables ou d'autres matières explosives ou toxiques.
17. Rangez votre aspirateur à l'intérieur, dans un endroit frais et sec.
18. Utilisez-le uniquement à l'intérieur et sur des surfaces sèches.
19. Ne touchez pas la brosse lorsqu'elle est en rotation.
20. Tenez l'aspiration éloignée de votre visage lorsque vous utilisez les buses et le tuyau.
21. Ne tirez pas le cordon d'alimentation sur des angles coupants et ne le laissez pas se coincer.
22. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil. Ils doivent savoir l'utiliser en toute sécurité et comprendre les risques associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'aspirateur.

23. Vous devez débrancher la fiche de la prise avant de nettoyer l'aspirateur ou de procéder à une opération d'entretien.
24. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien agréé par le fabricant ou encore un technicien qualifié.
25. N'aspirez jamais d'objets durs ou pointus tels que des morceaux de verre, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
26. Éteignez toujours l'aspirateur avant de raccorder ou de retirer la brosse motorisée.
27. Ne touchez pas le conduit d'échappement lorsque la température d'échappement est élevée.
28. Ne pulvérisez pas d'eau directement sur l'extérieur du produit pour l'entretien.
29. Ne nettoyez pas l'appareil avec un aérosol inflammable tel que du benzène, du diluant, de l'alcool, des substances volatiles et du dépoussiérant lors de l'entretien.
30. Lorsque vous utilisez un aérosol inflammable tel que du dépoussiérant ou en cas de fuites de gaz naturel, ouvrez les fenêtres pour aérer et ne touchez pas la prise de courant murale avec vos mains.
31. Communiquez avec le fabricant ou le centre de service pour remplacer votre appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA FICHE POLARISÉE

- Pour limiter les risques de choc électrique, cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre).
  Cette fiche ne pourra s'insérer dans une prise polarisée que dans un sens.
  Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, retournez la fiche.
  Si elle ne rentre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.
  Ne modifiez la fiche d'aucune façon.

Avertissement relatif à la proposition 65 de l'État de Californie (États-Unis uniquement)

⚠ **AVERTISSEMENT** Ce produit contient des substances chimiques reconnues par l'État de Californie pour causer des cancers et des troubles de la reproduction.

Votre aspirateur

VUE DU PRODUIT

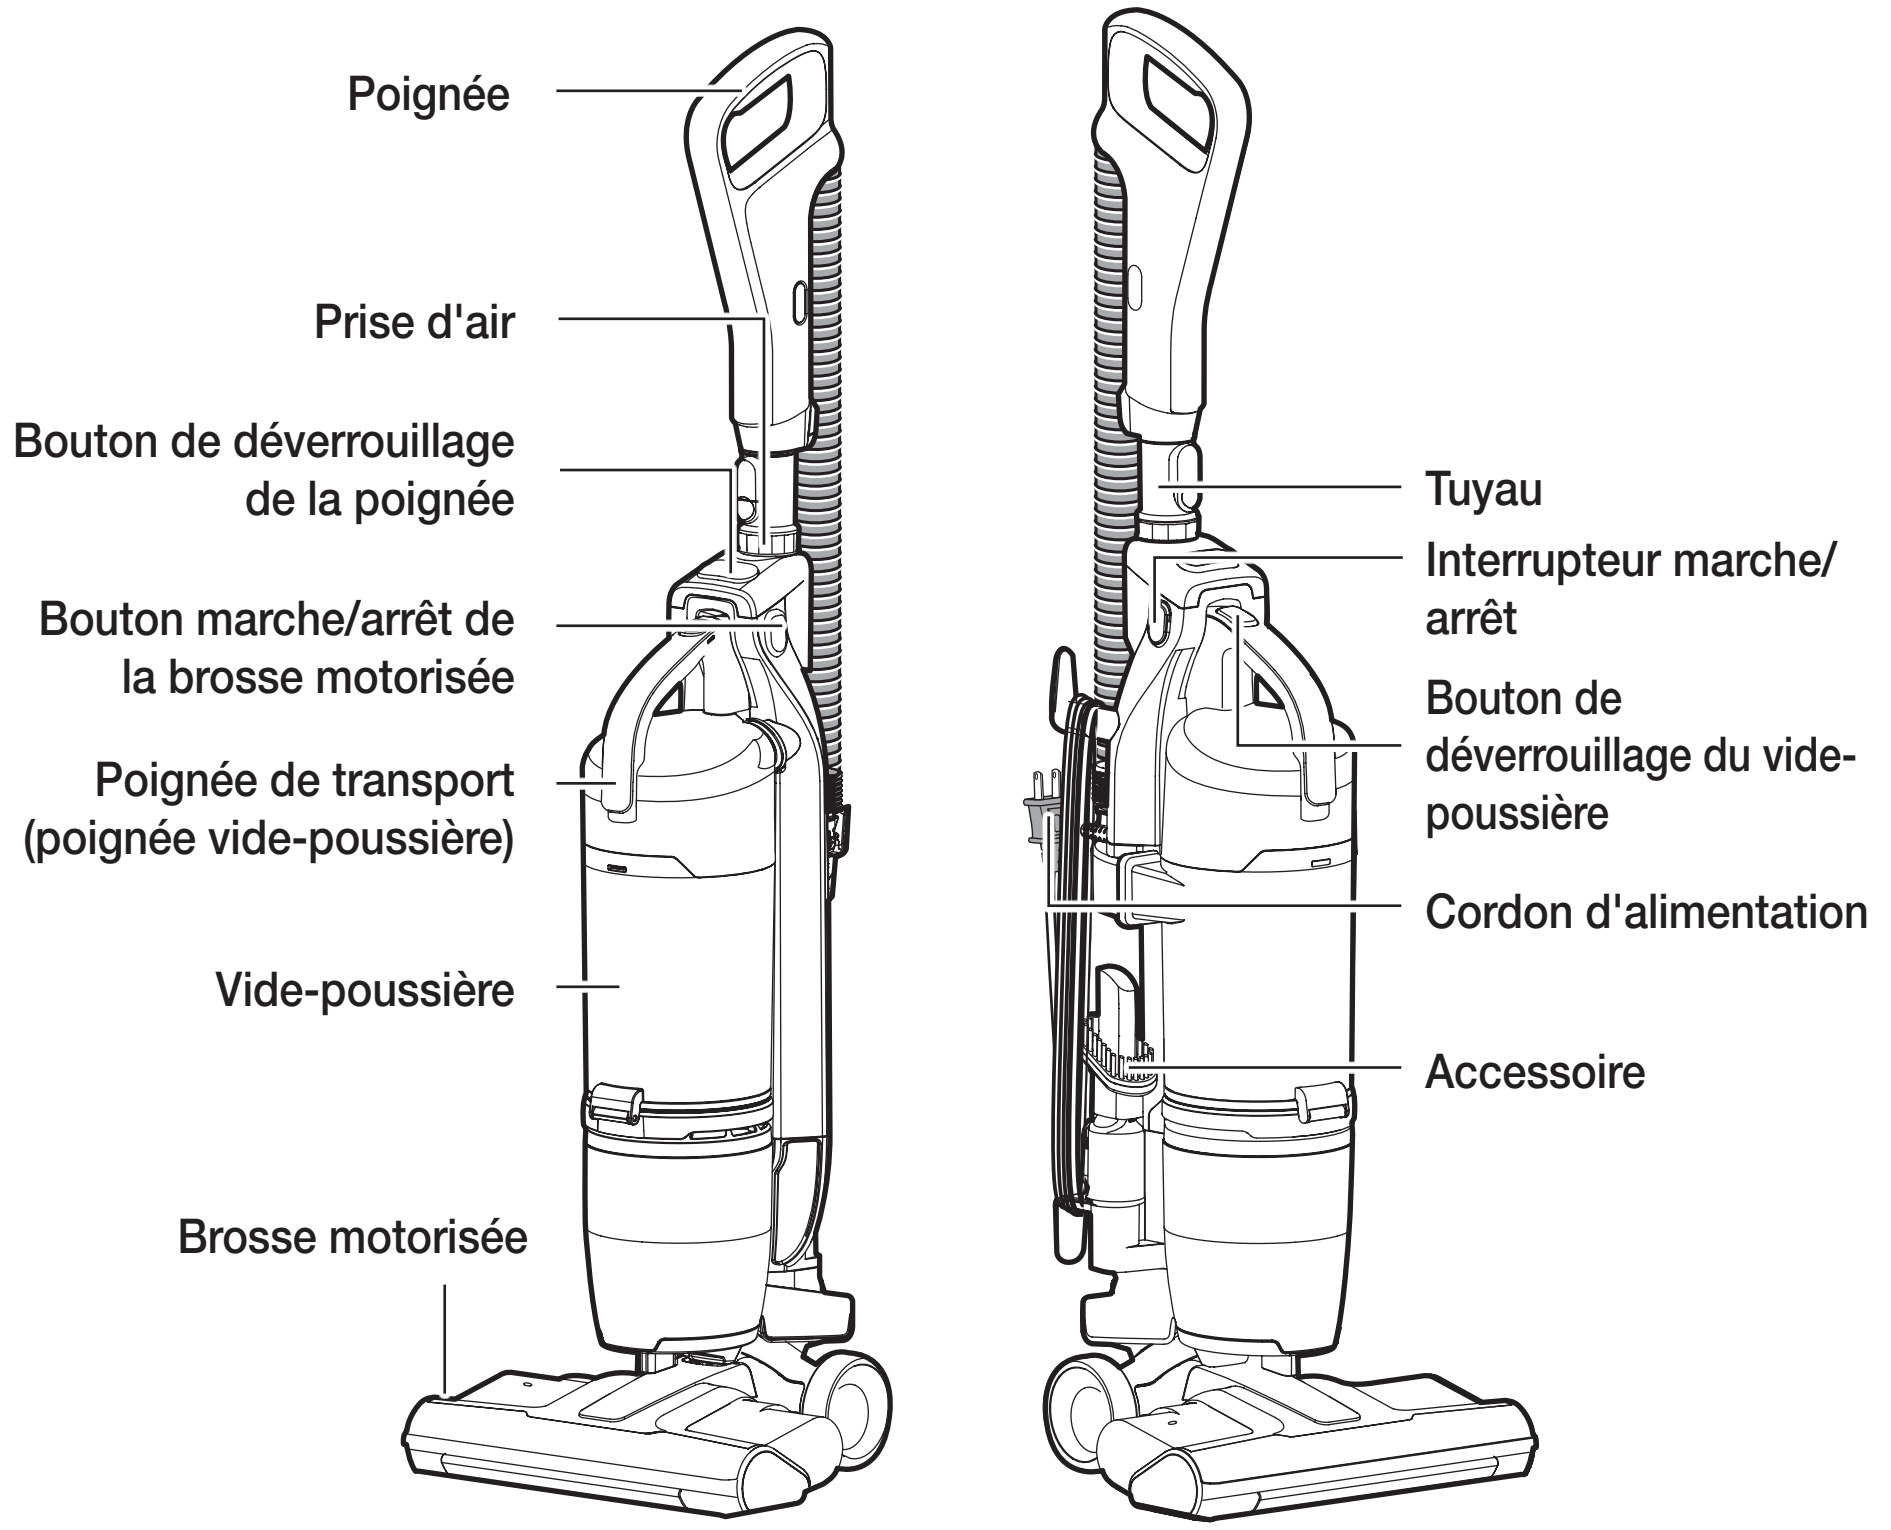
Poignée
Prise d'air
Bouton de déverrouillage de la poignée
Bouton marche/arrêt de la brosse motorisée
Poignée de transport (poignée vide-poussière)
Vide-poussière
Brosse motorisée
Tuyau
Interrupteur marche/arrêt
Bouton de déverrouillage du vide-poussière
Cordon d'alimentation
Accessoire

ATTENTION Ne branchez pas votre aspirateur avant de bien connaître toutes les instructions et les procédures de fonctionnement.

AVERTISSEMENT La pellicule plastique peut être dangereuse.
Pour éviter tout risque de suffocation, tenez la pellicule hors de portée des bébés et des enfants.

CONTENU DE LA BOÎTE

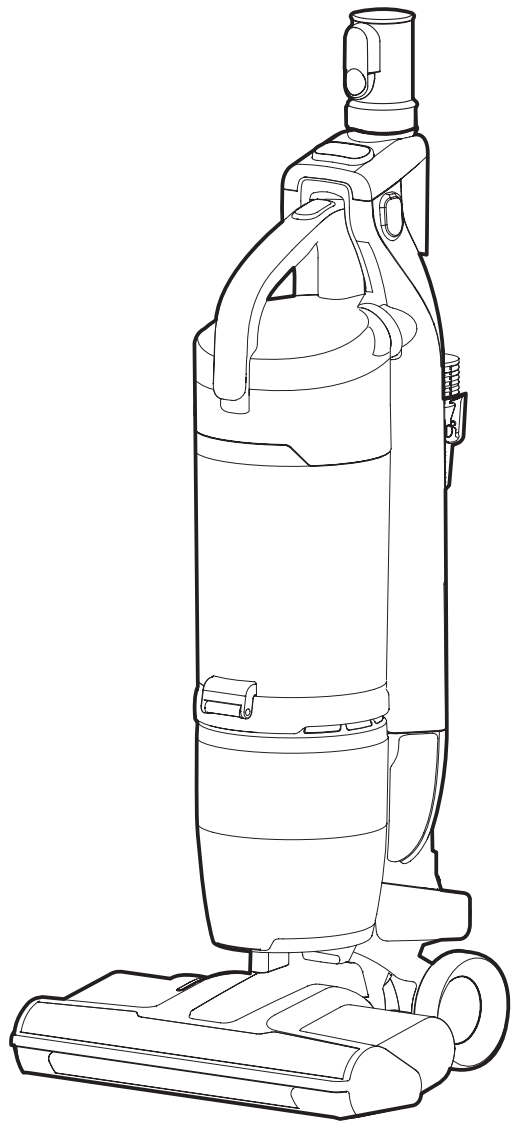

(1)



(2)



(3)

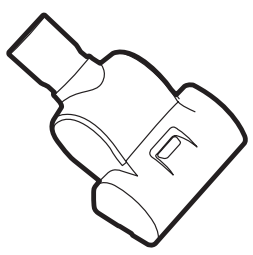

(4)



(5)



(6)

- Videz la boîte. Trouvez les pièces représentées ci-dessus avant de jeter les emballages.

1. Corps et tuyau de l'aspirateur
2. Poignée
3. Accessoire 2 en 1
4. Mini-brosse mécanique (en option)
5. Brosse pour meubles (en option)
6. Guide d'utilisation

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

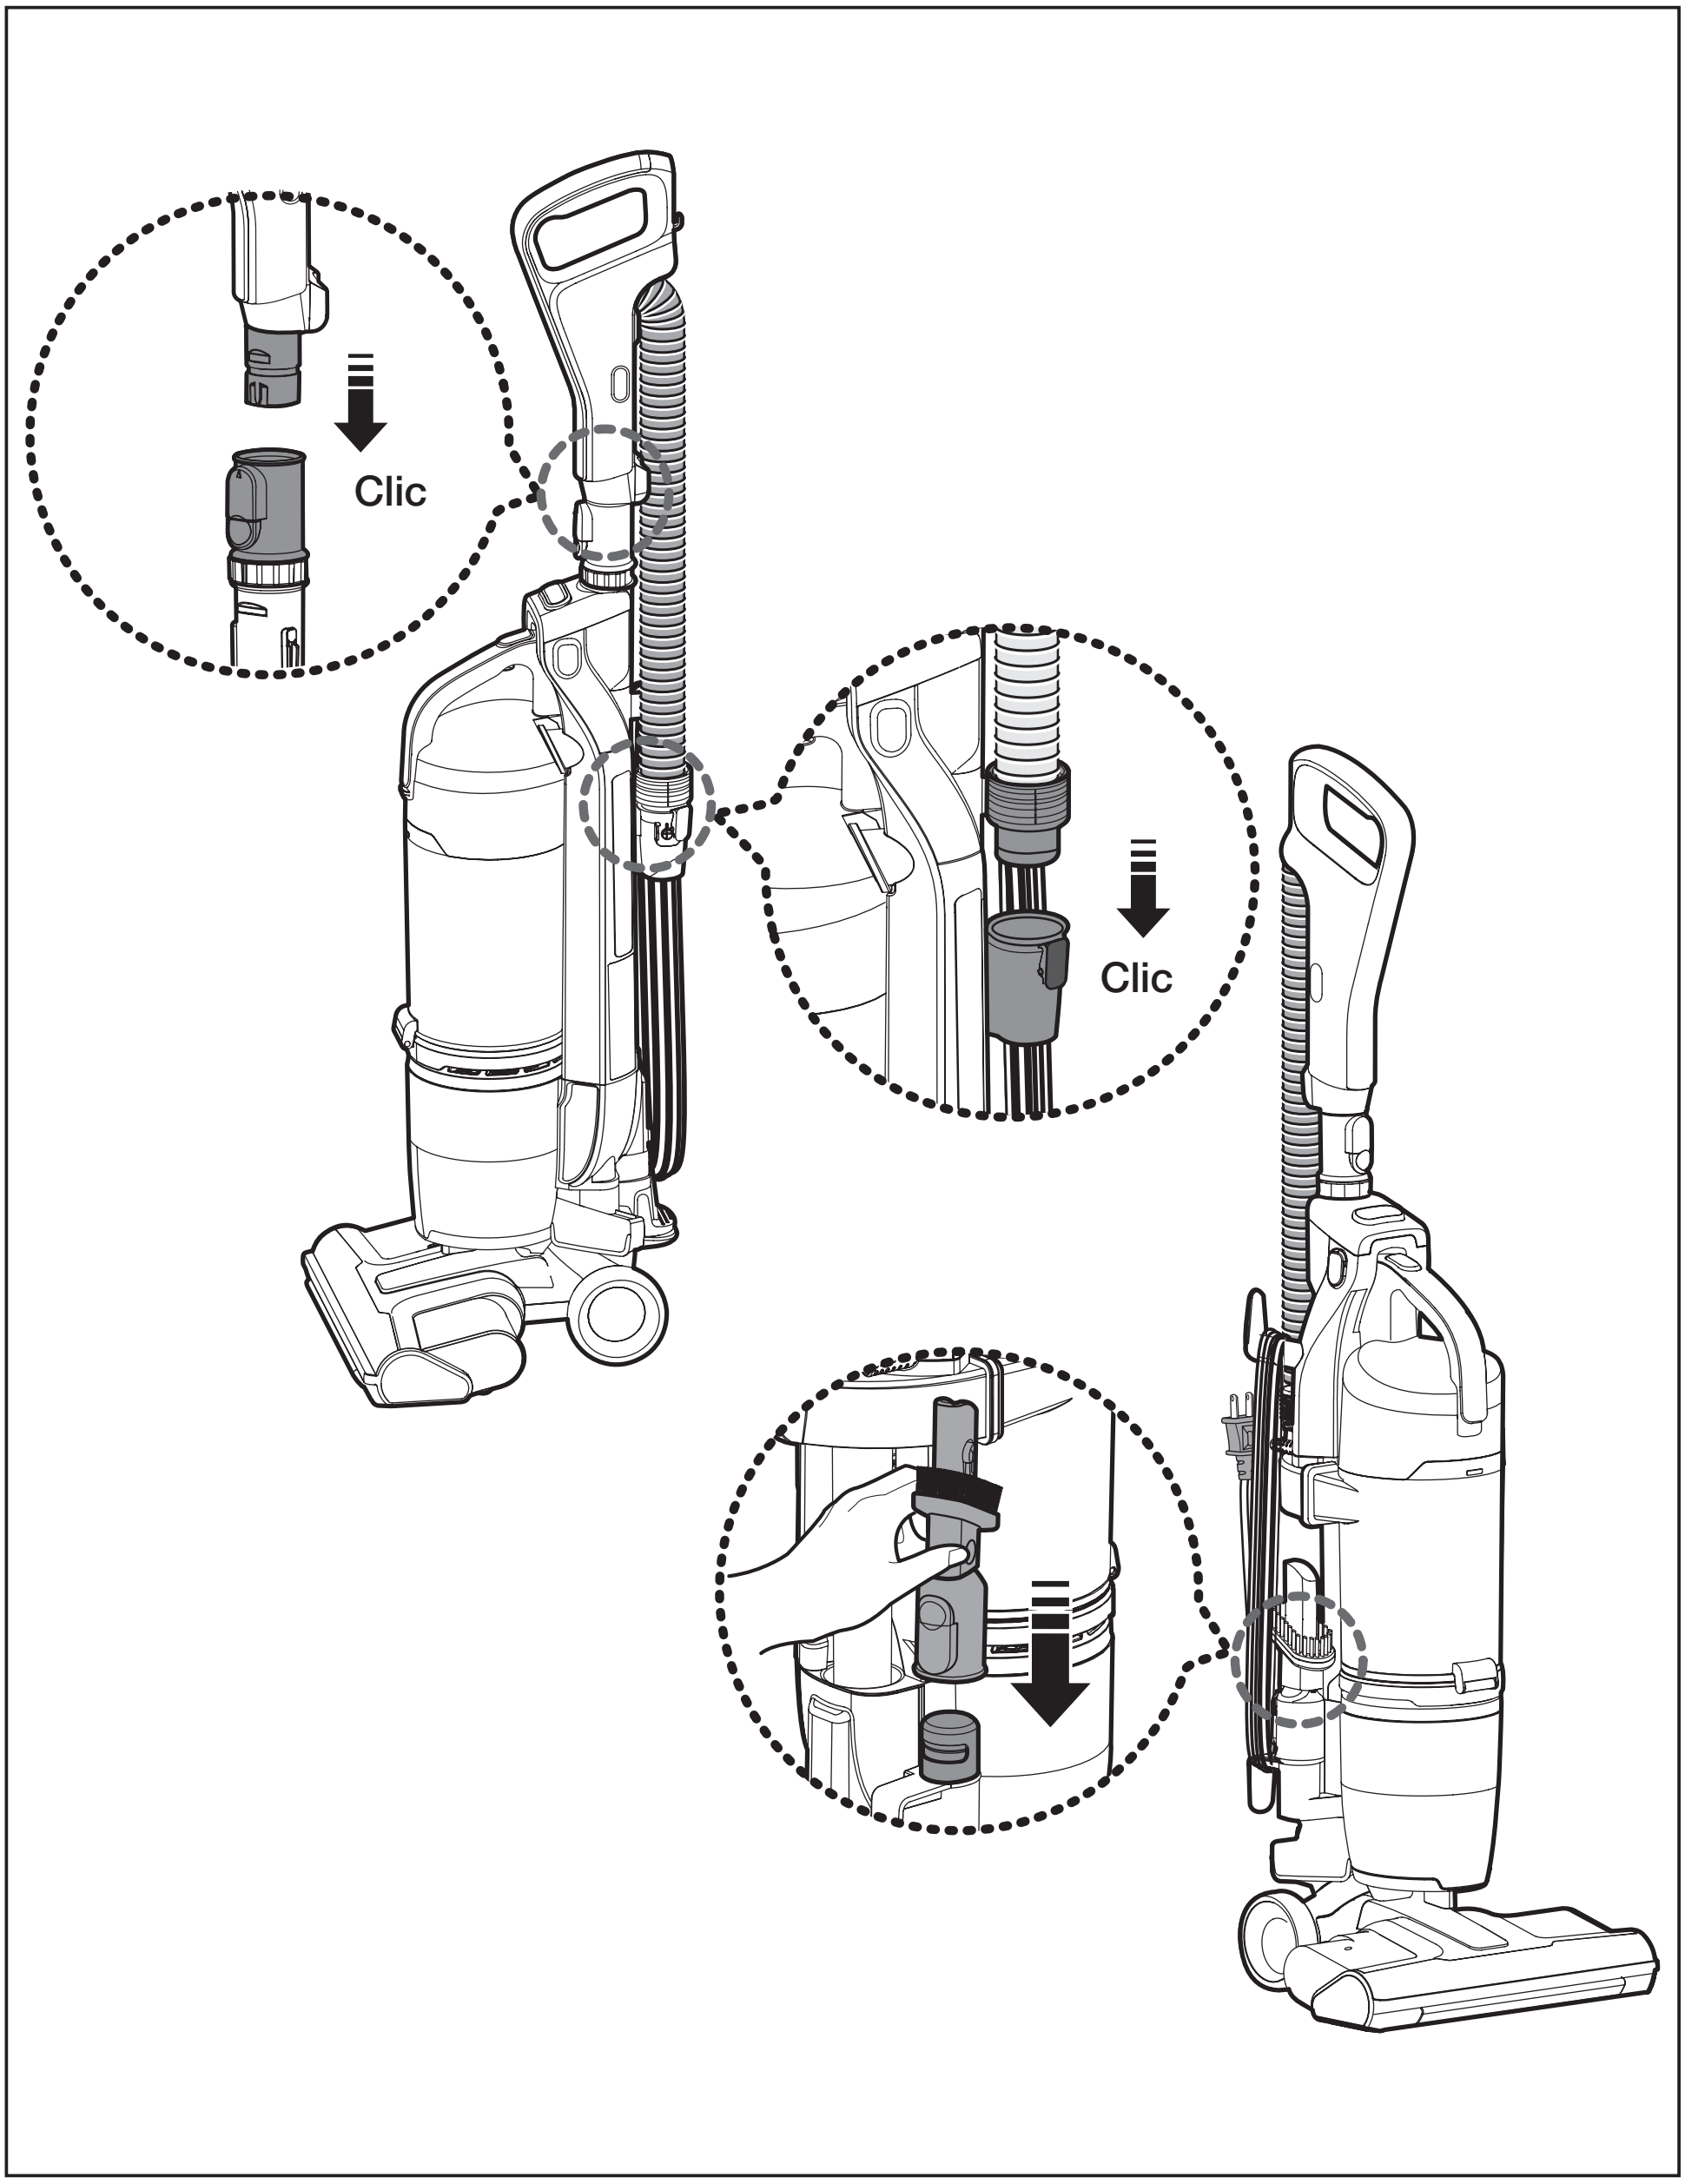

Fonctionnement de l'aspirateur

RANGEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

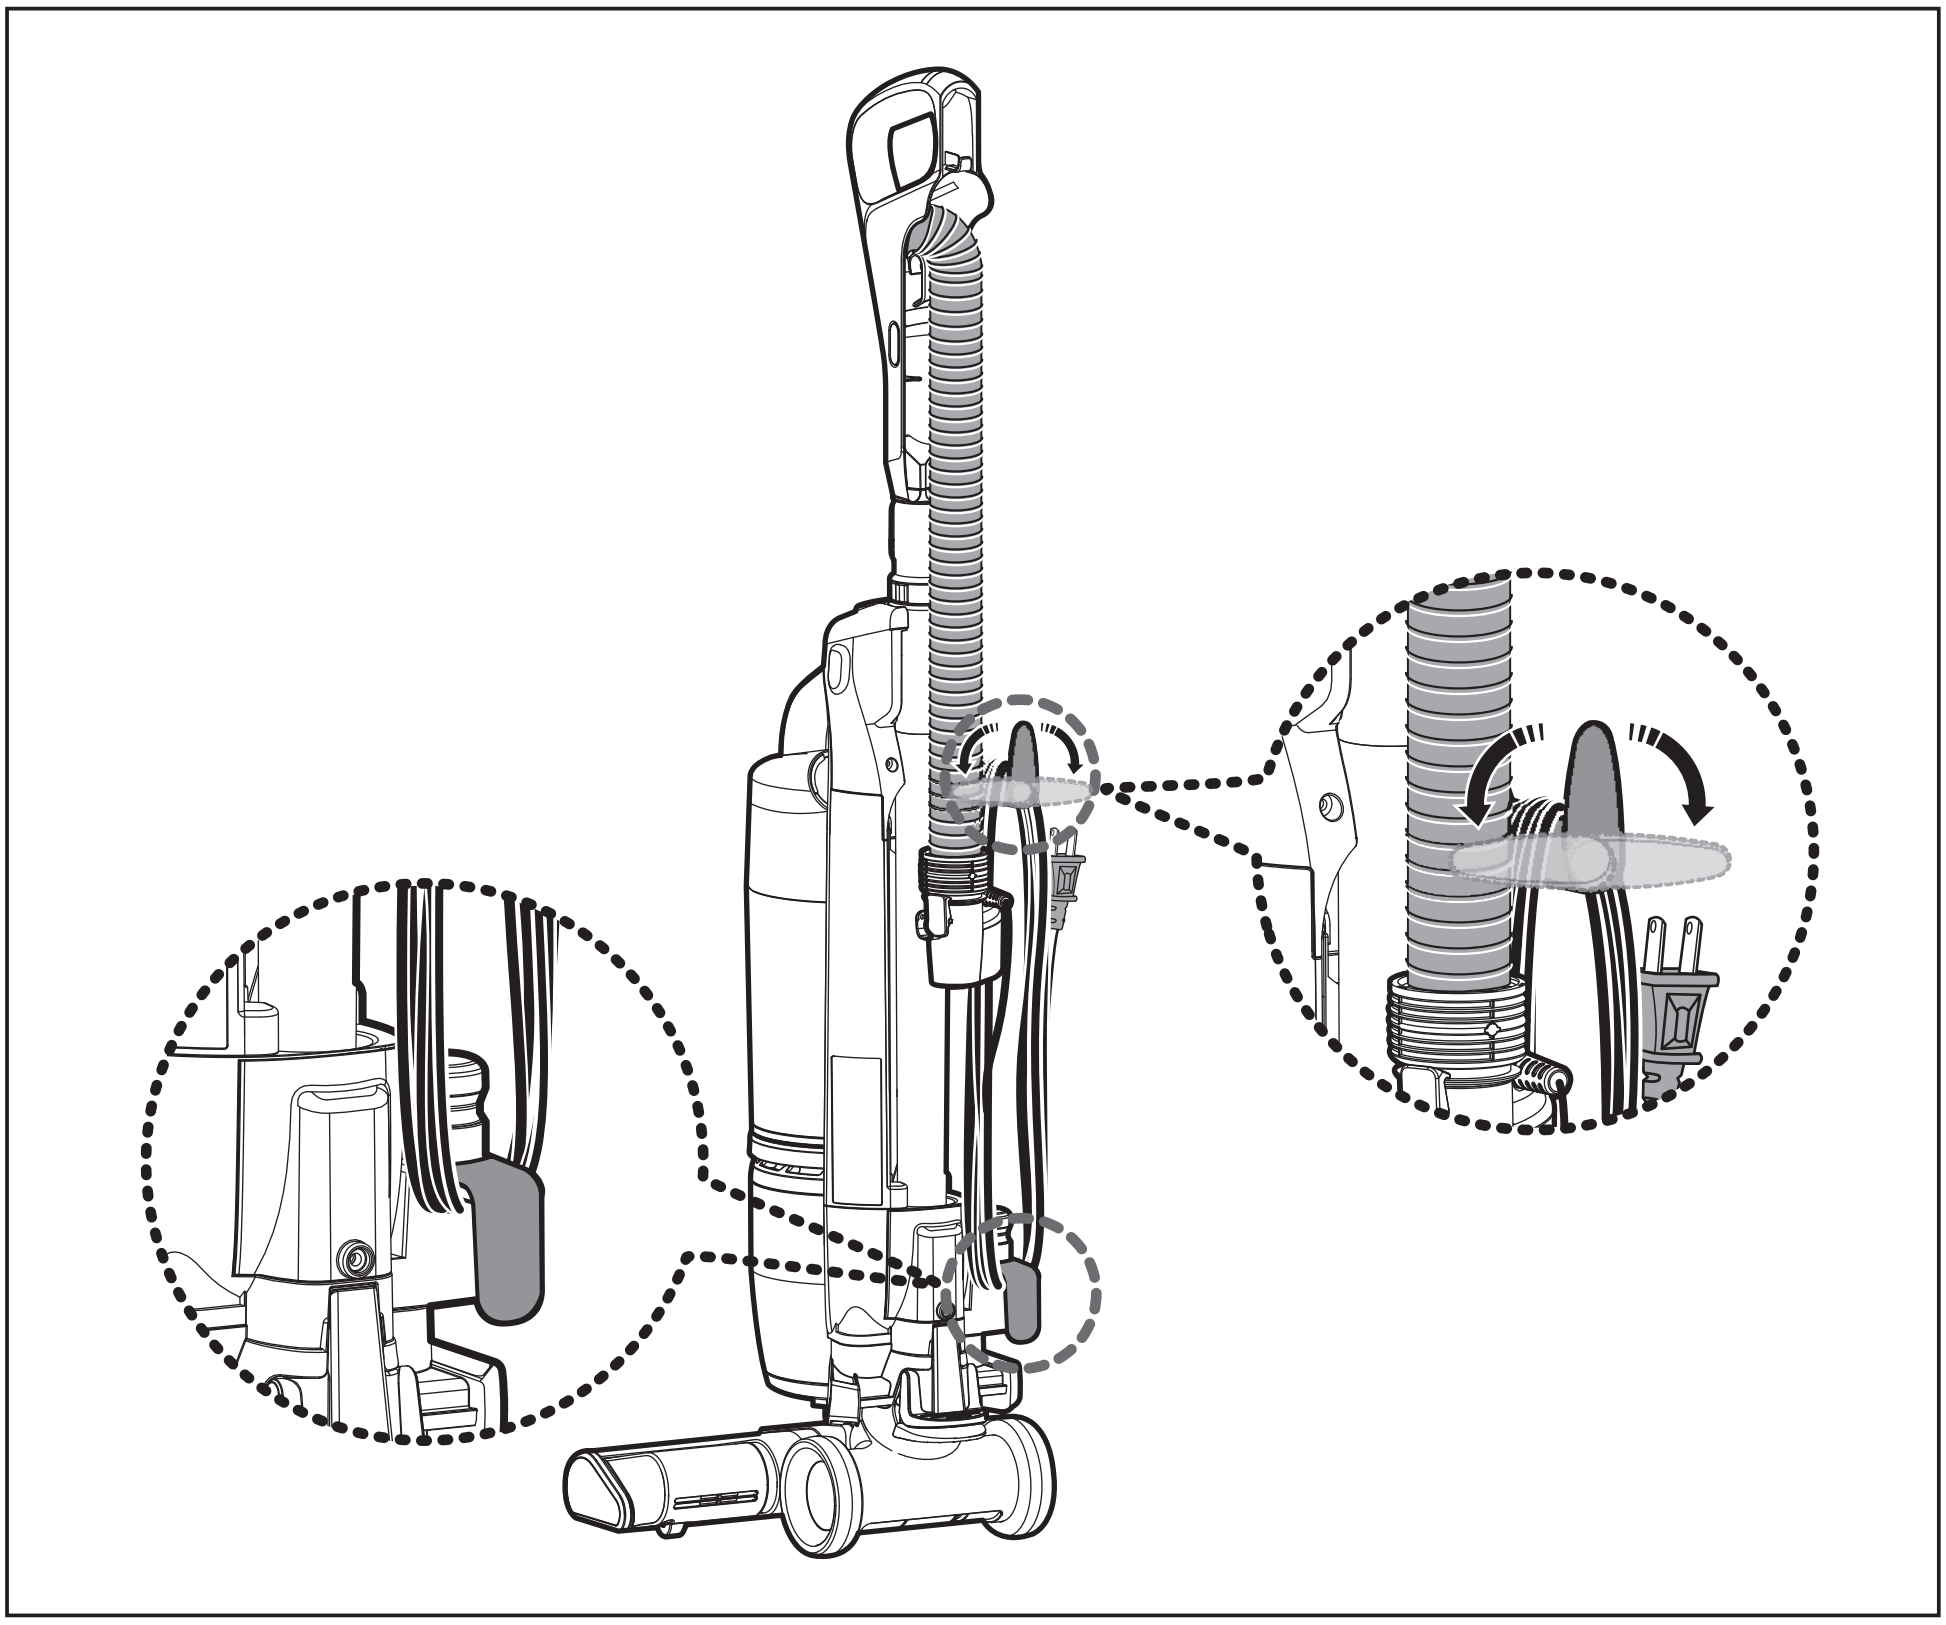

ATTENTION

Lorsque vous retirez la fiche d'une prise électrique, tirez sur la fiche et non sur le cordon.



FONCTIONNEMENT DE L'INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

Démontage de l'aspirateur

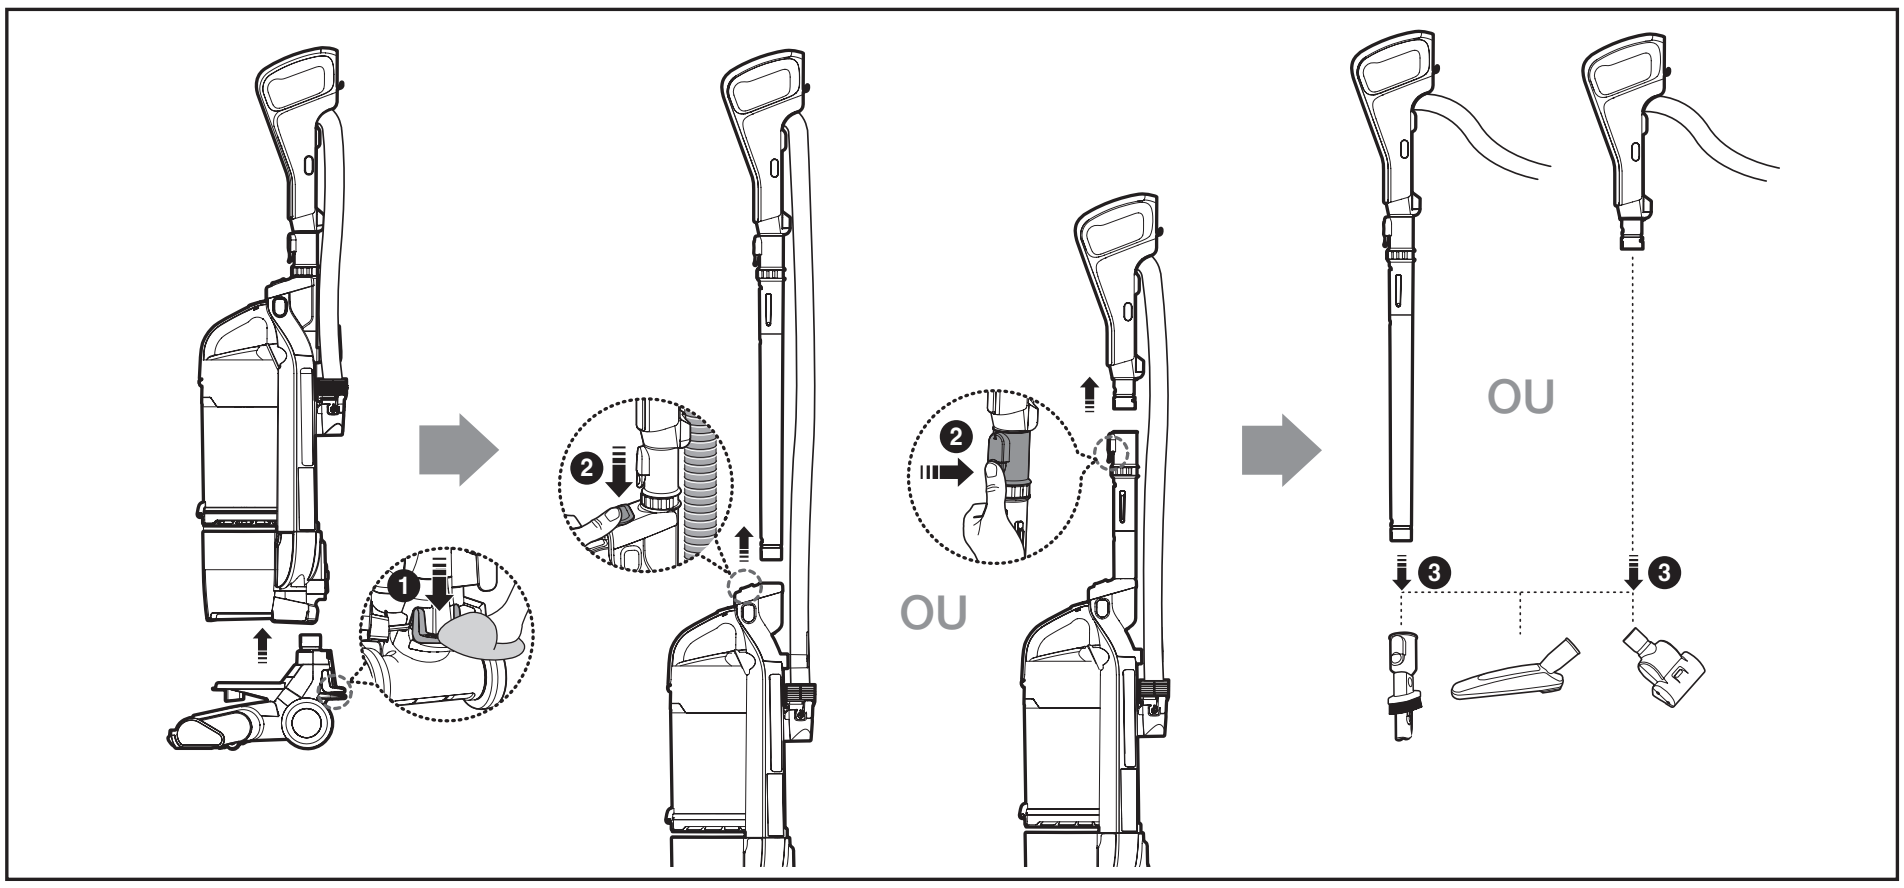

ATTENTION Replacez la brosse sur le corps pour ranger l'aspirateur

Mode aspirateur vertical

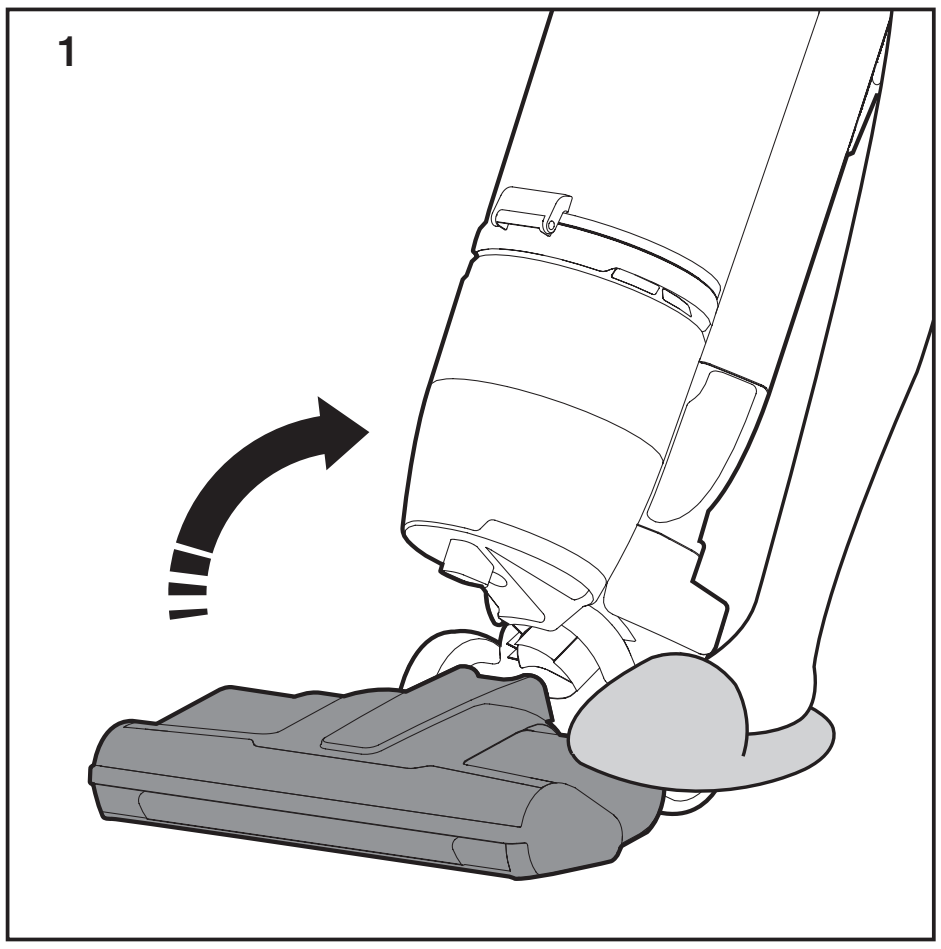
1

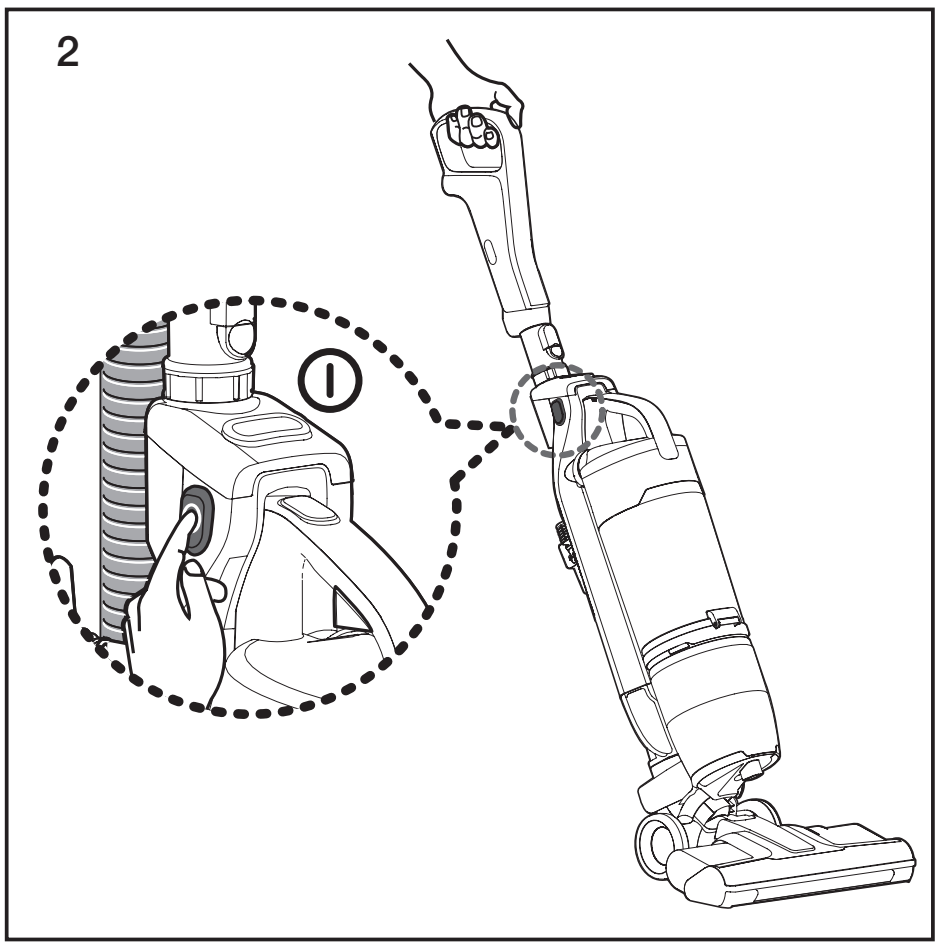
2

- Placez doucement votre pied sur la brosse motorisée et inclinez la poignée vers l'arrière pour commencer à nettoyer.
- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

FONCTIONNEMENT DE L'INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT DE LA BROSSE MOTORISÉE

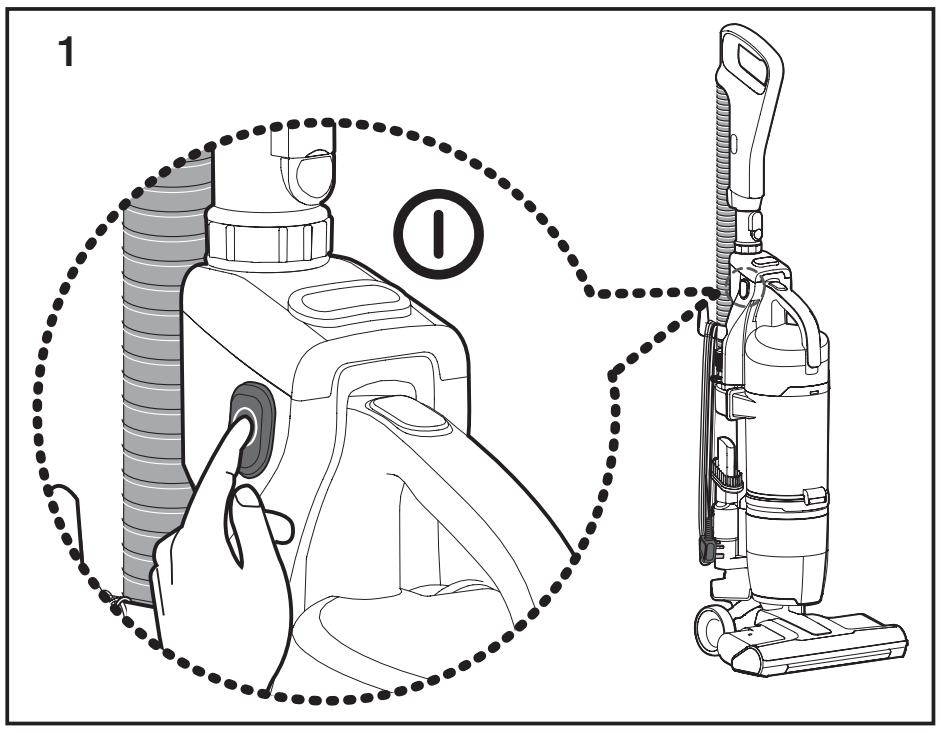

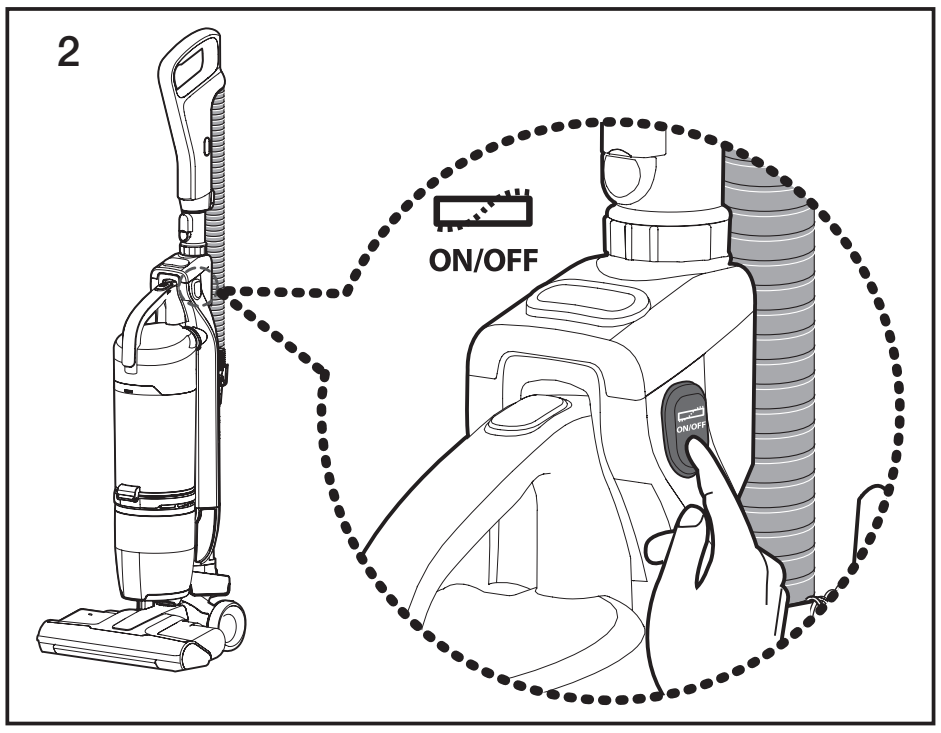

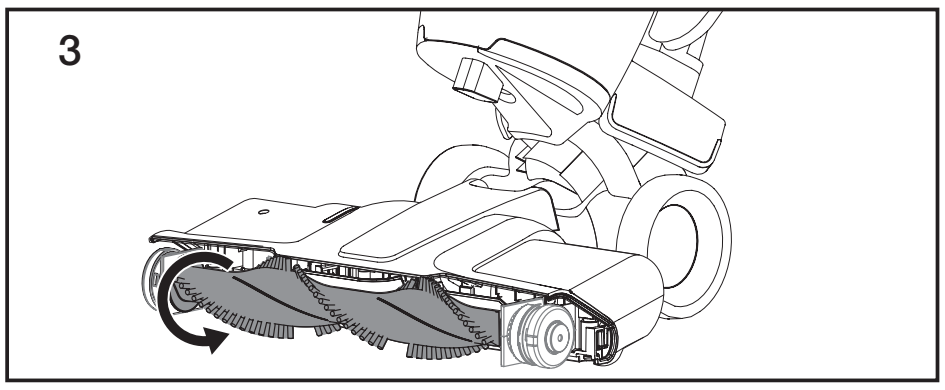

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt, puis sur l'interrupteur marche/arrêt de la brosse motorisée.

⚠ ATTENTION N'inversez pas la brosse motorisée lorsqu'elle fonctionne.

★ La brosse motorisée ne fonctionne que lorsque le corps est incliné vers l'arrière.

RÉINITIALISATION DU LIMITEUR DE SURCHARGE

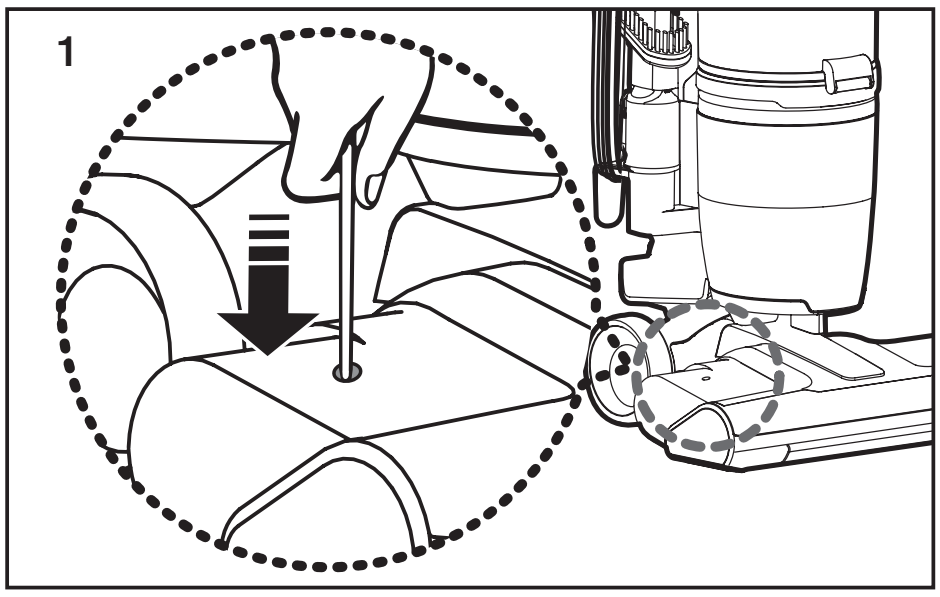

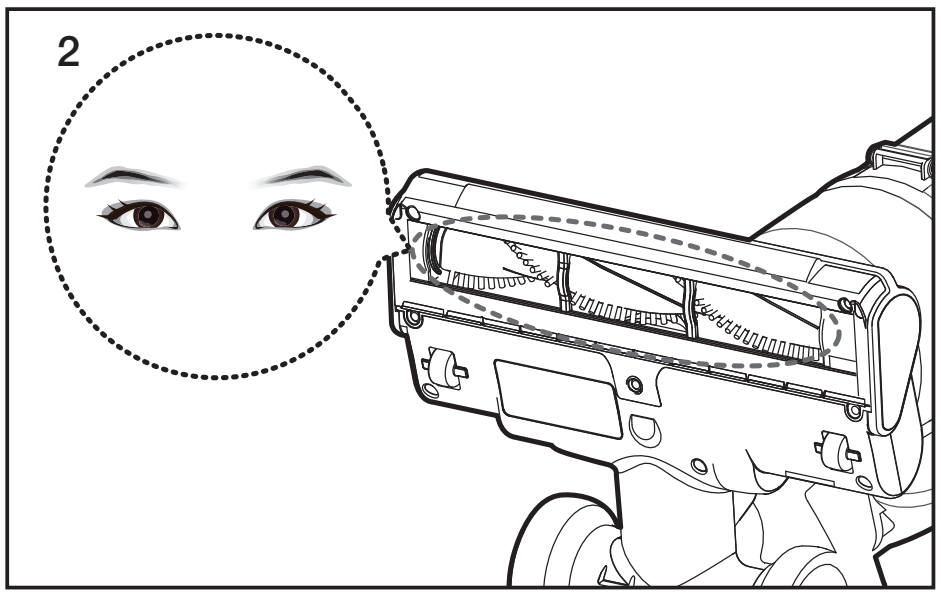

- Le limiteur de surcharge arrête le moteur de la brosse si la brosse motorisée s'obstrue. Pour réinitialiser le limiteur de surcharge, utilisez la pointe d'un stylo pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.

⚠ ATTENTION Avant de démarrer l'aspirateur après la réinitialisation du limiteur de surcharge, vérifiez et nettoyez la brosse motorisée.

UTILISATION DE LA PRISE D'AIR

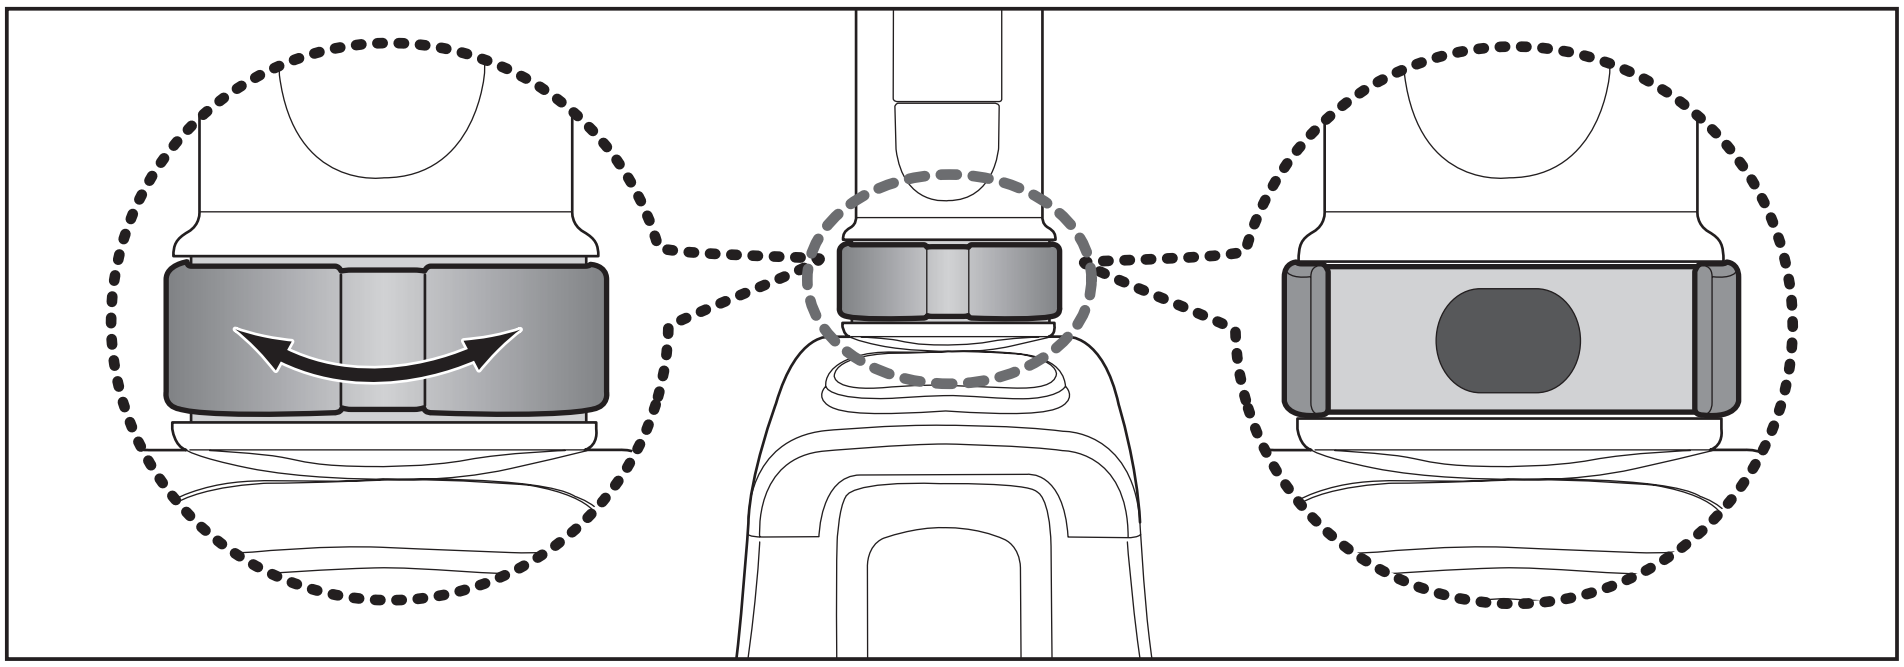

- En raison de la puissance d'aspiration de cet aspirateur, il peut être parfois nécessaire de régler celle-ci sur la poignée. S'il vous paraît difficile de pousser ou de tirer l'aspirateur sur des moquettes et des tapis en velours épais, réglez la puissance d'aspiration en tournant la prise d'air à 180° pour ouvrir la valve. Tournez la prise d'air pour fermer la valve lorsque vous avez besoin d'une forte aspiration et pour nettoyer les planchers.

UTILISATION DE LA POIGNÉE DE L'ASPIRATEUR (POIGNÉE DU VIDE-POUSSIÈRE)

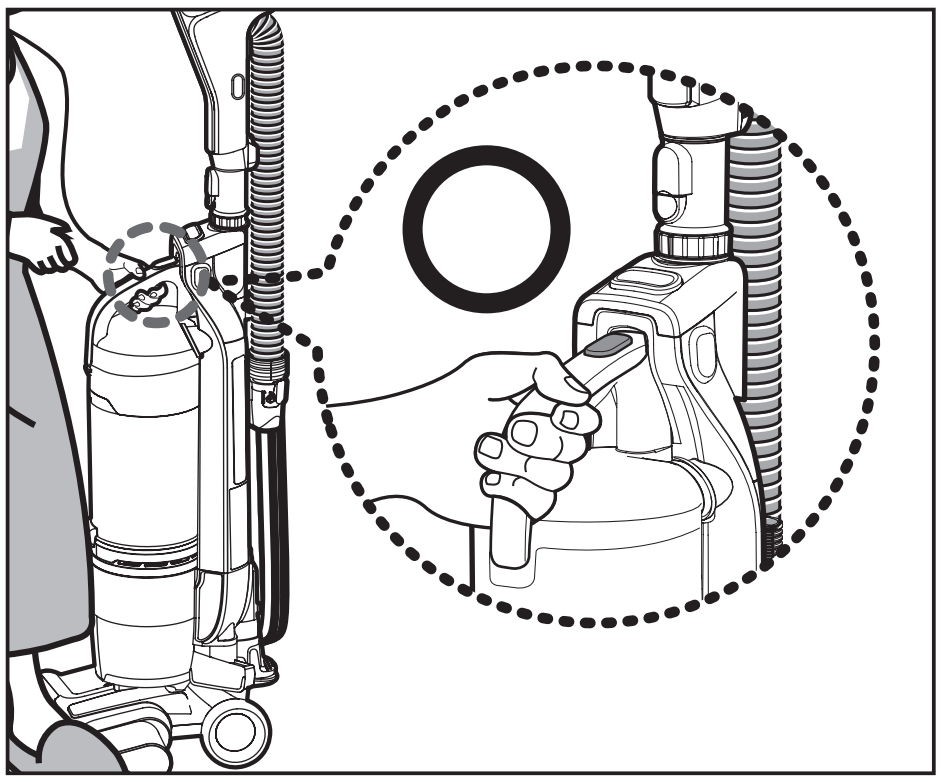

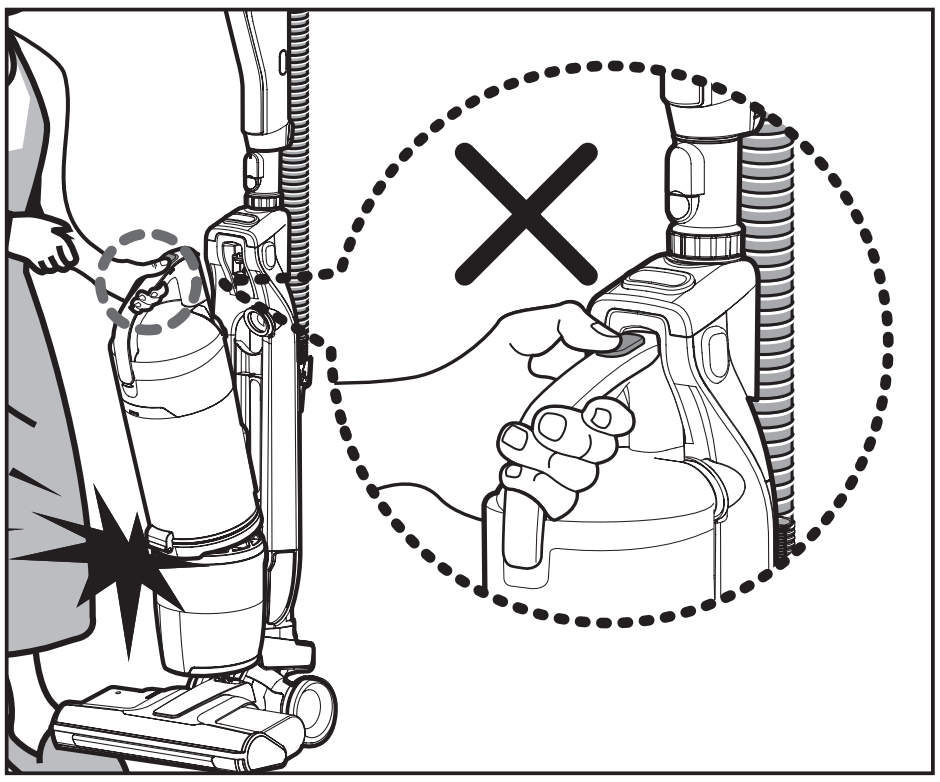

⚠ ATTENTION Lorsque vous transportez l'aspirateur par la poignée, n'appuyez pas sur le bouton de déverrouillage du vide-poussière.

FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR DE POUSSIÈRE (EN OPTION)

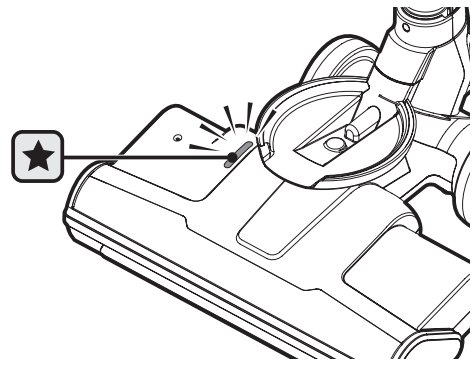

- Indique la quantité de poussière qui est aspirée et passe à travers le capteur, ce qui aide l'utilisateur à nettoyer de manière plus efficace.
- Le capteur de poussière s'active automatiquement lorsque l'aspirateur fonctionne et s'éteint lorsque ce dernier s'arrête.

★ **Vert** : la quantité de poussière qui passe à travers le capteur est faible.

Rouge : la quantité de poussière qui passe à travers le capteur est importante.

UTILISATION D'UN ACCESSOIRE

Suceur plat

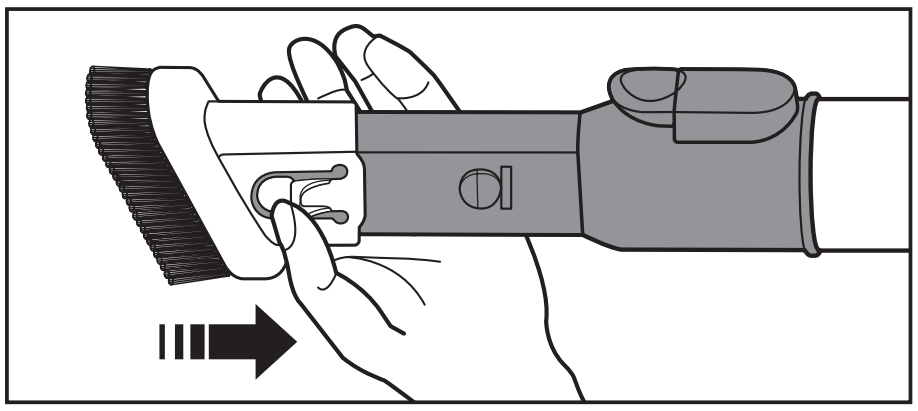

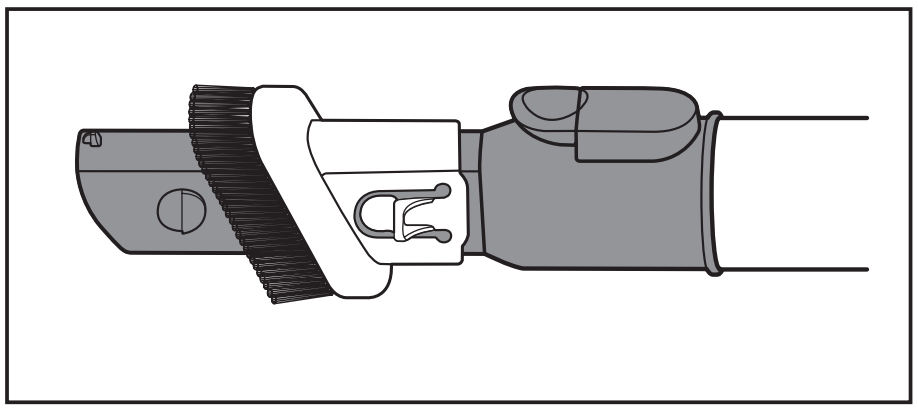

Brosse à épousseter

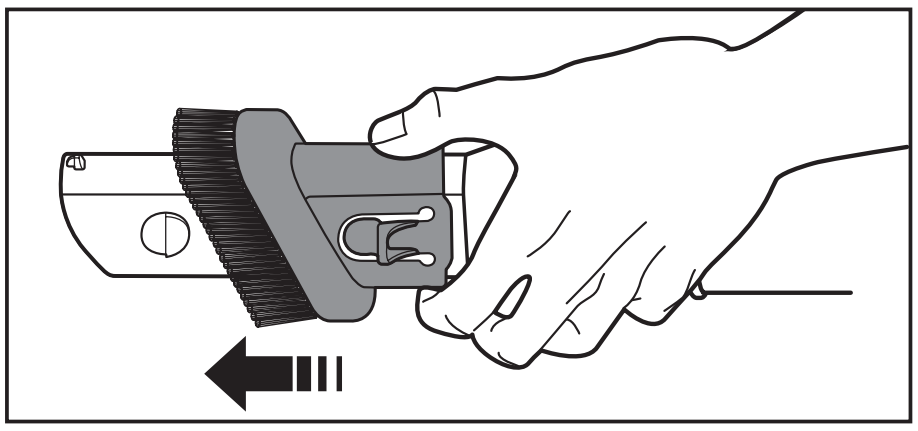

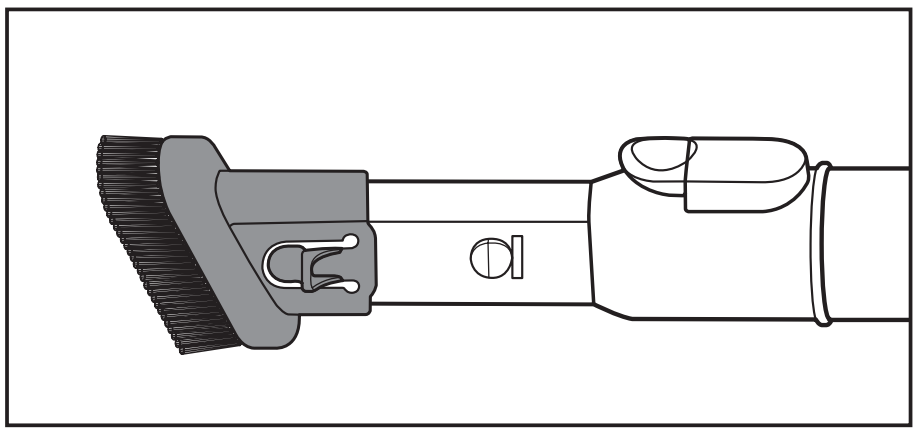

Brosse pour meubles (EN OPTION)

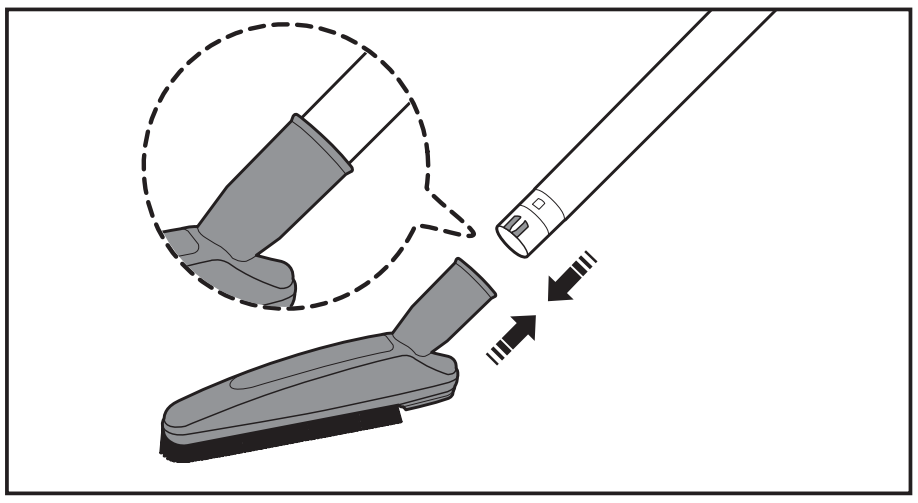

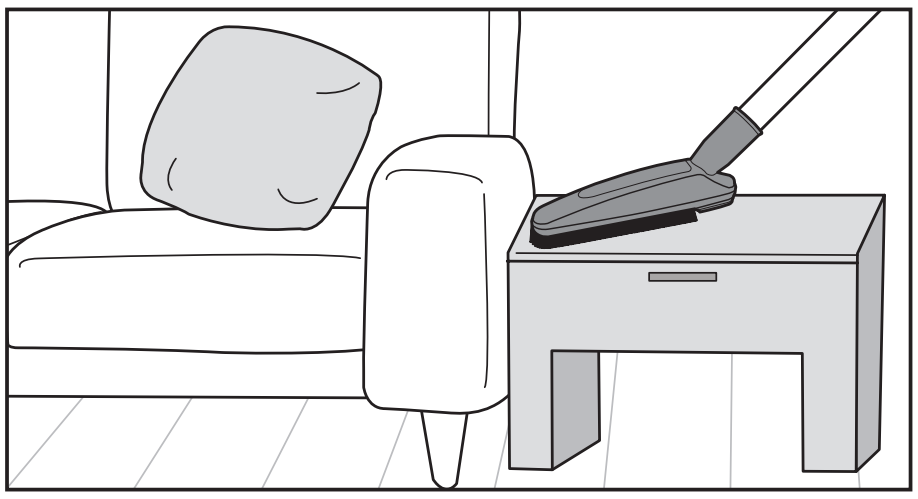

Mini-brosse mécanique (EN OPTION)

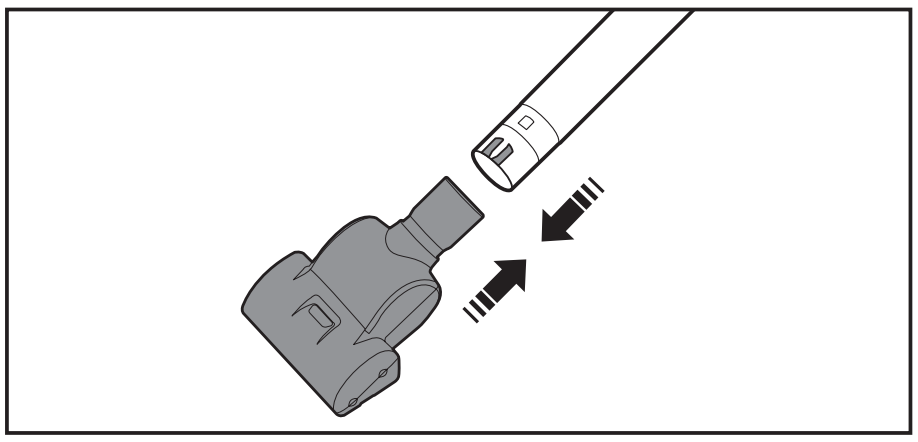

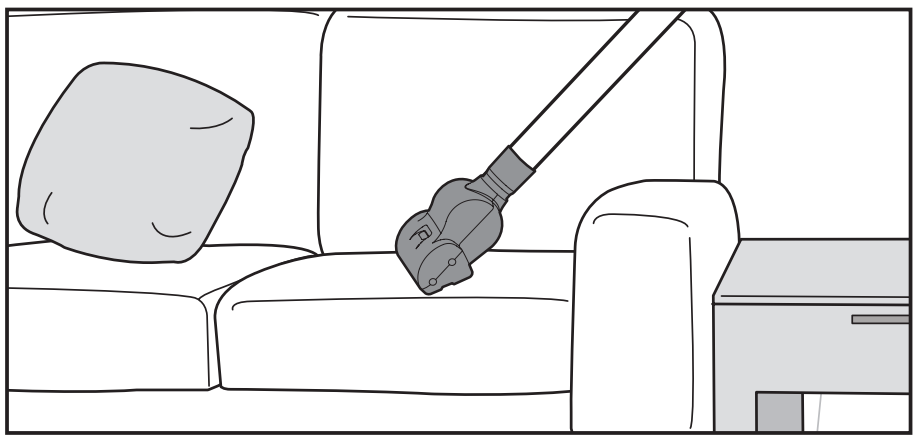

Entretien

VIDER LE VIDE-POUSSIÈRE

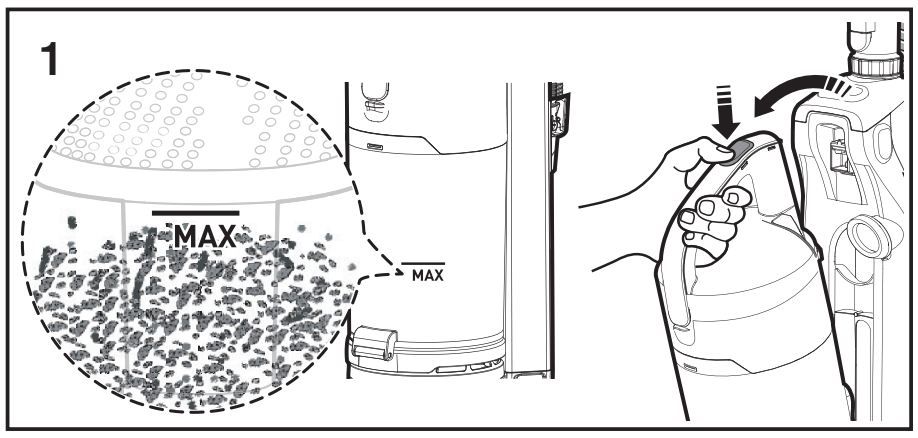

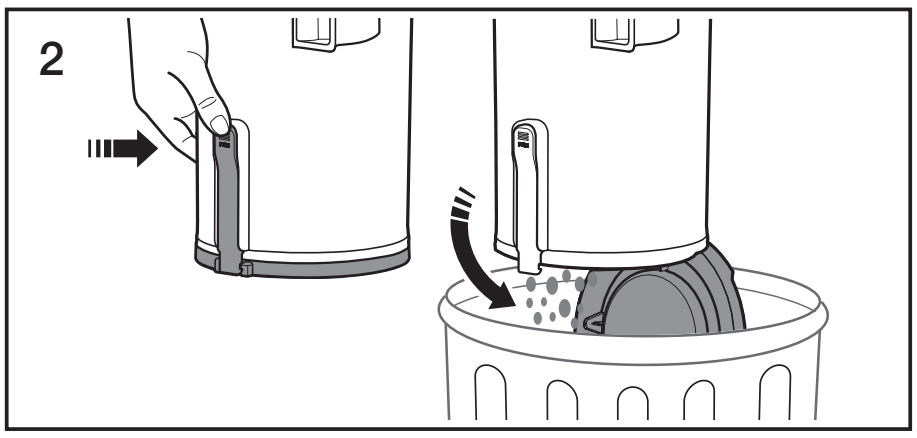

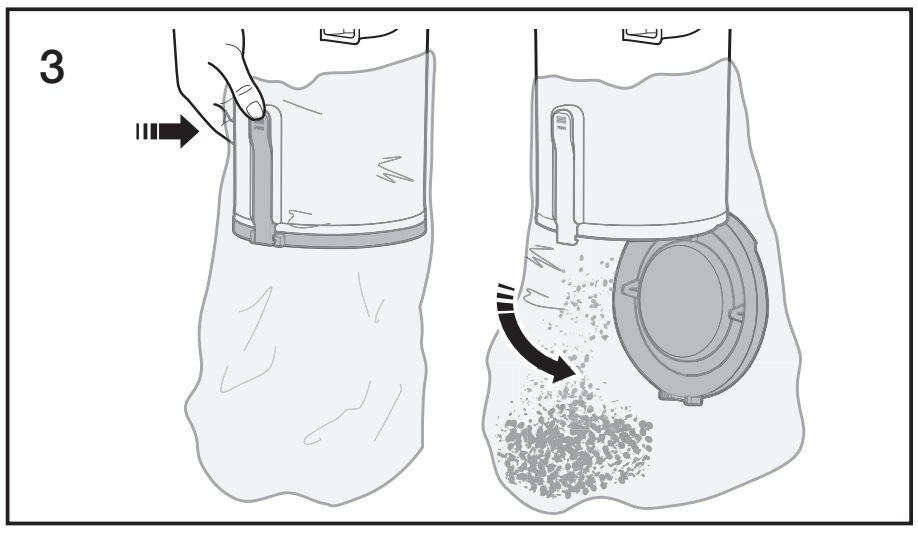

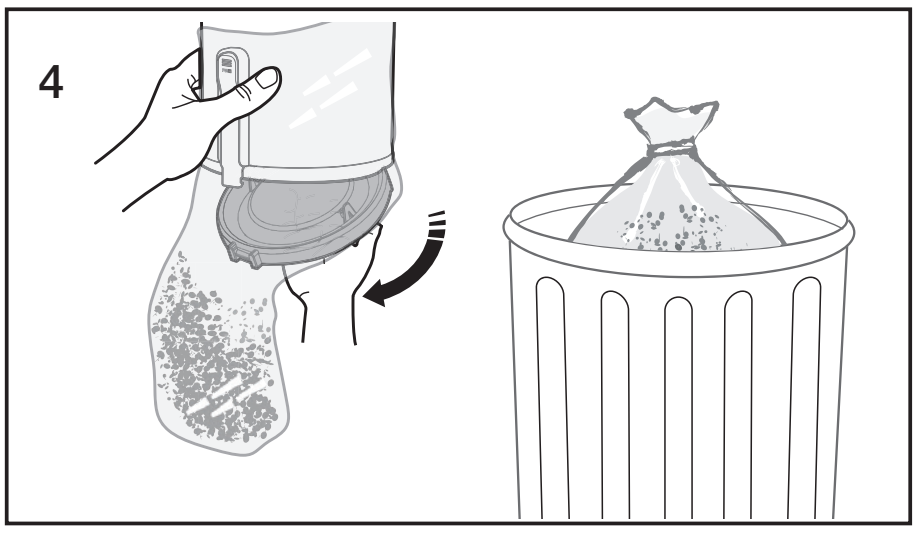

Pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergie : suivez les étapes 3 et 4.

NETTOYAGE DE LA GRILLE

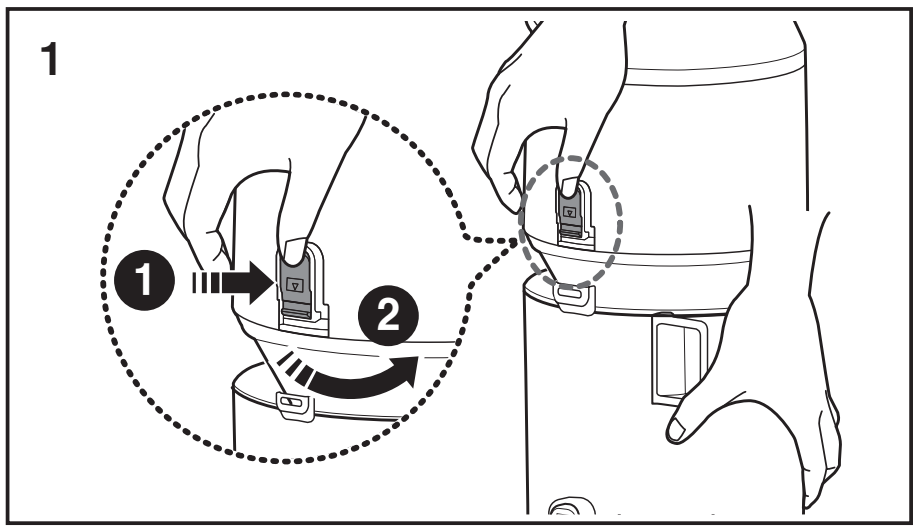

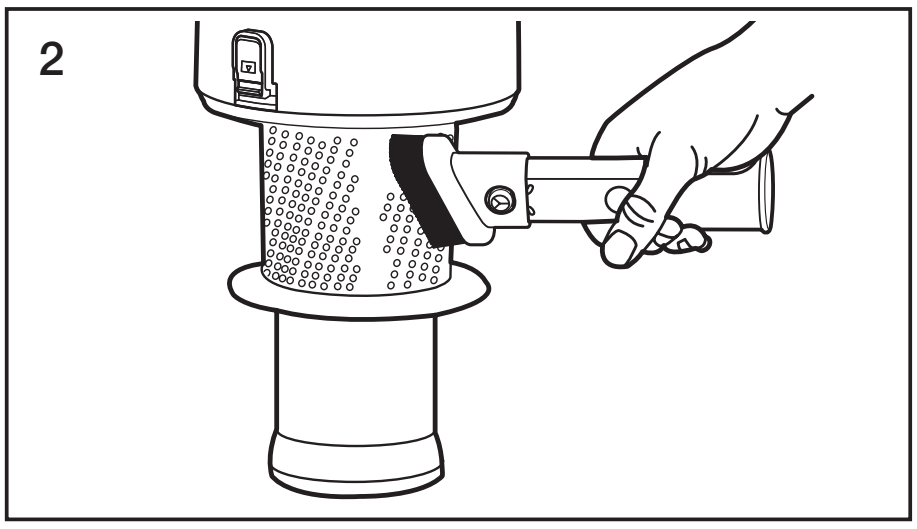

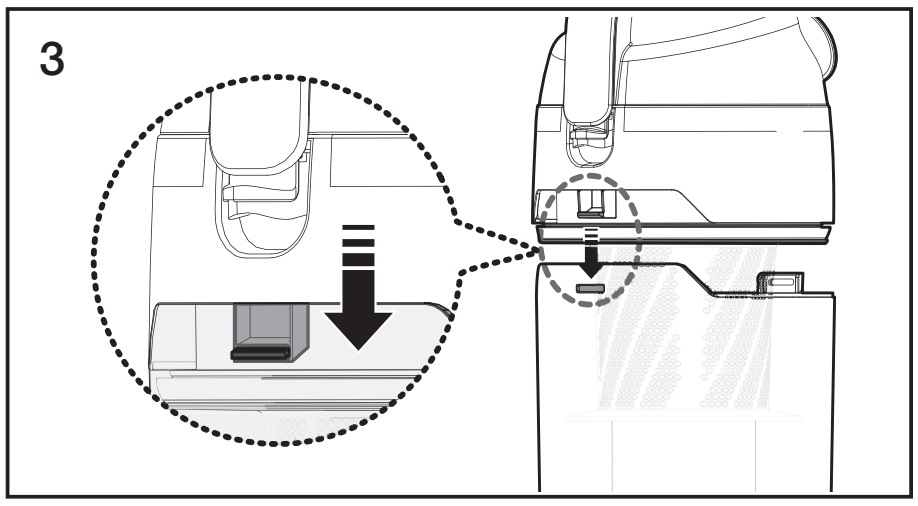

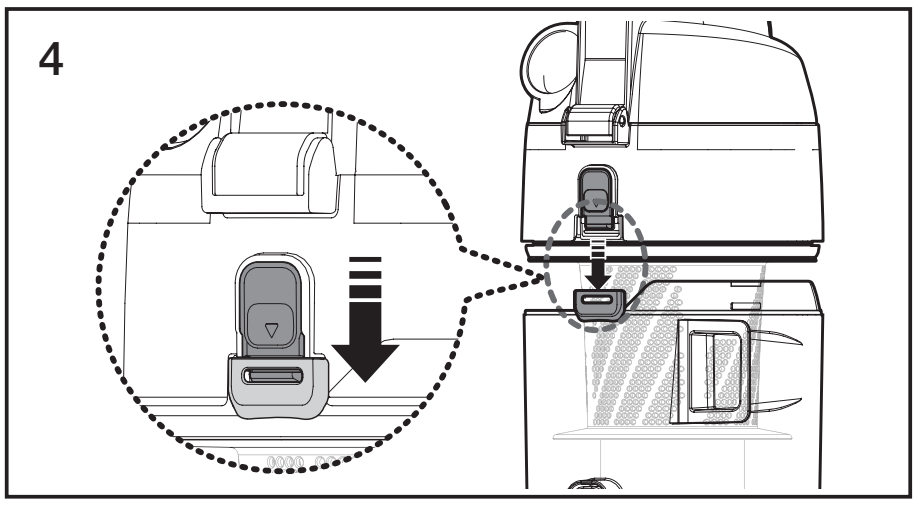

NETTOYAGE DU FILTRE PRÉMOTEUR

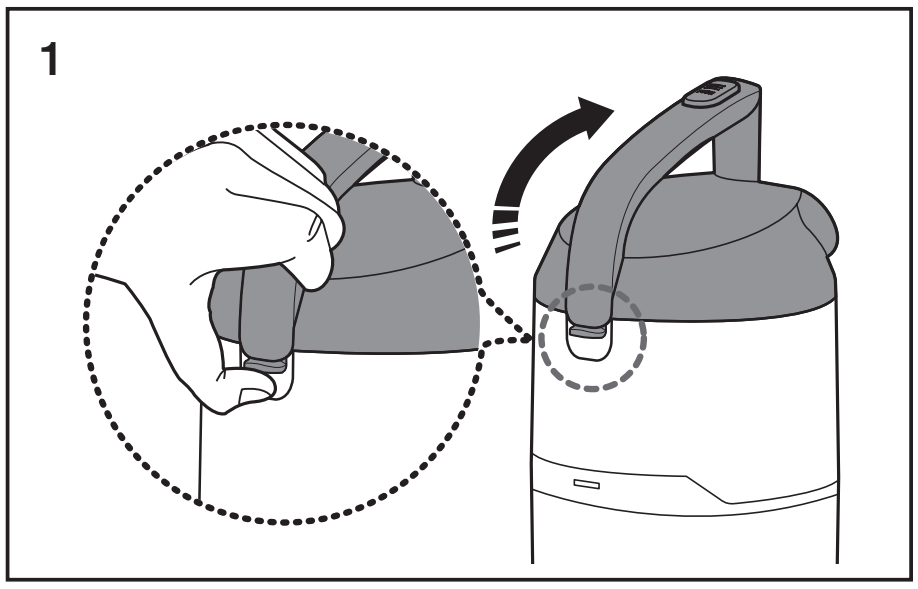

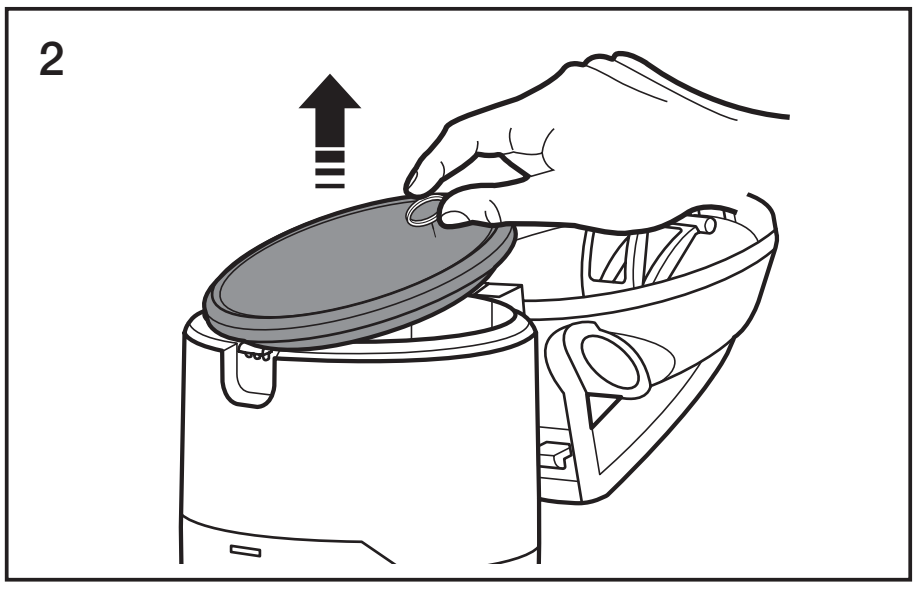

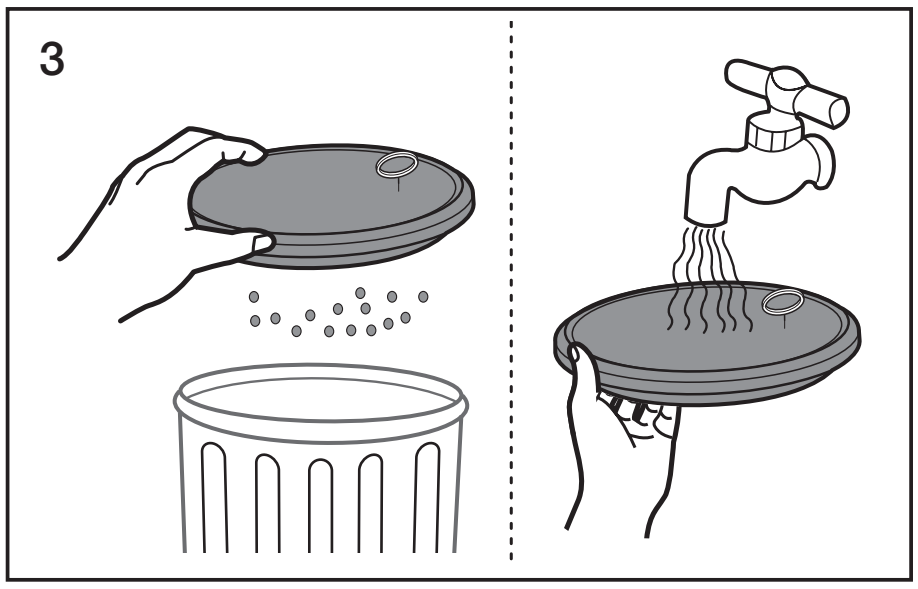

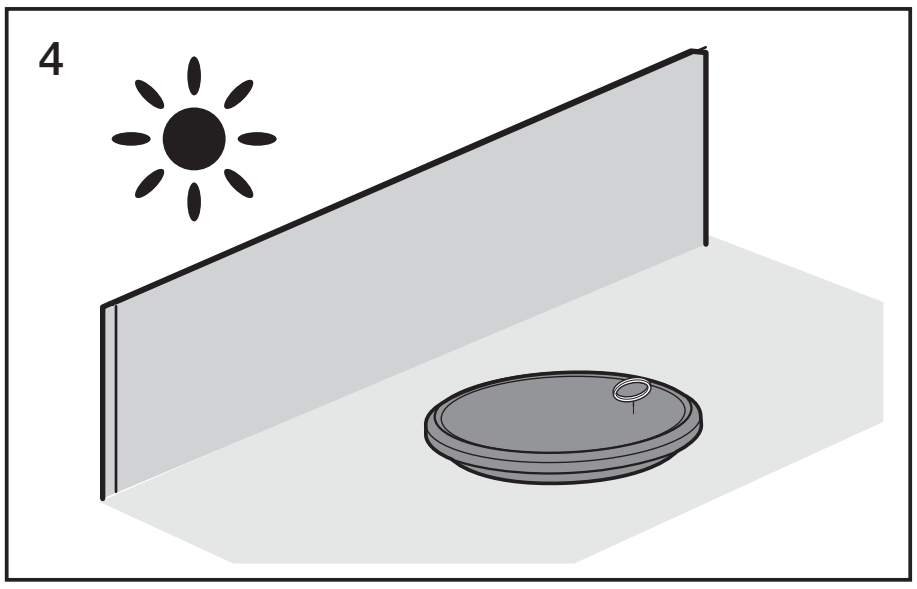

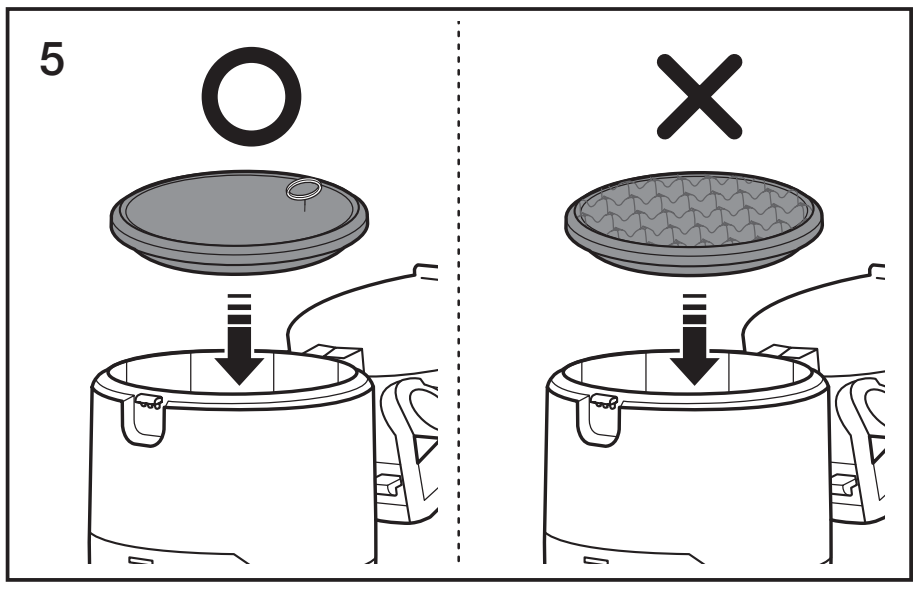

Vérifiez régulièrement le filtre prémoteur et lavez-le tous les 1 à 2 mois.
Assurez-vous que le filtre prémoteur est complètement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Laissez-le sécher pendant 12 heures.
N'utilisez pas de filtre mouillé.
Remplacez le filtre à poussière s'il est endommagé ou déformé.
Le couvercle du vide-poussière ne fermera pas si le filtre prémoteur n'est pas installé.

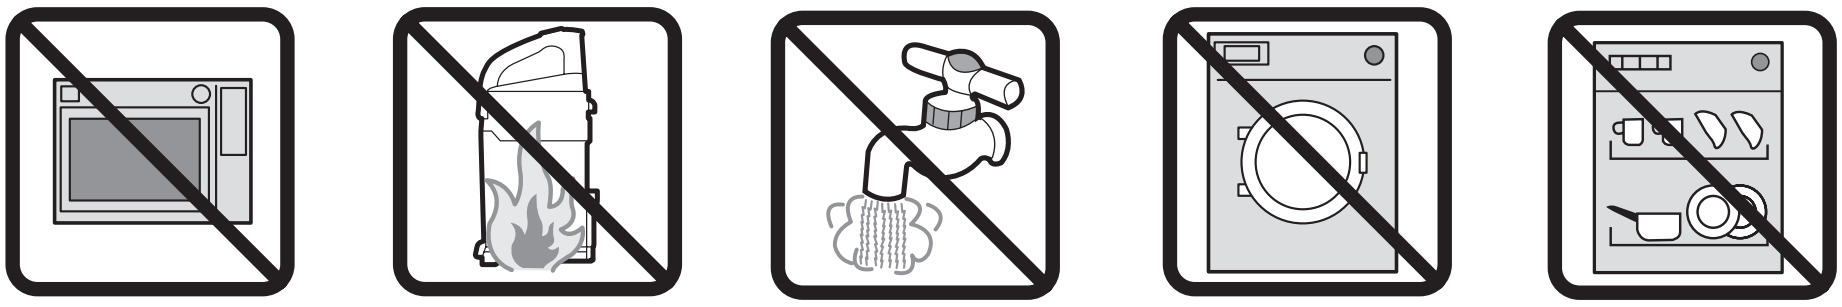

NETTOYAGE DU FILTRE D'ÉCHAPPEMENT

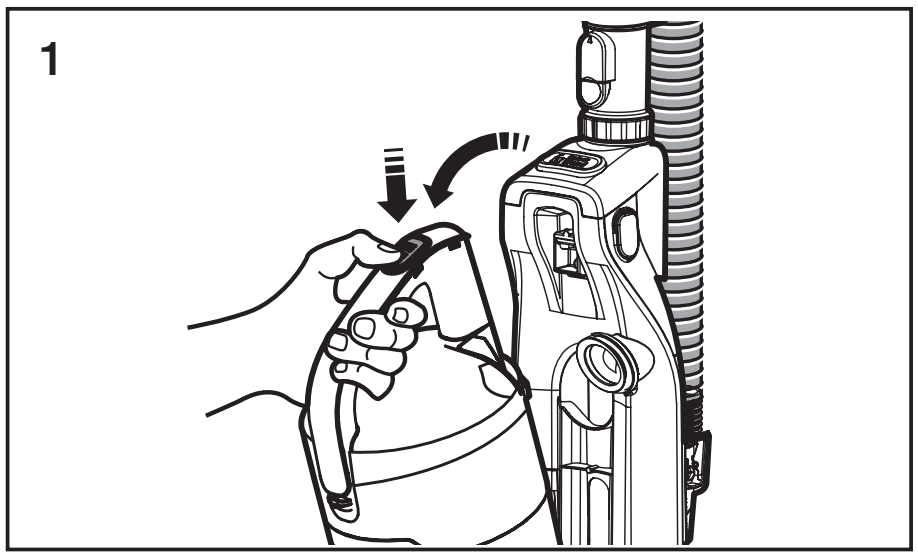

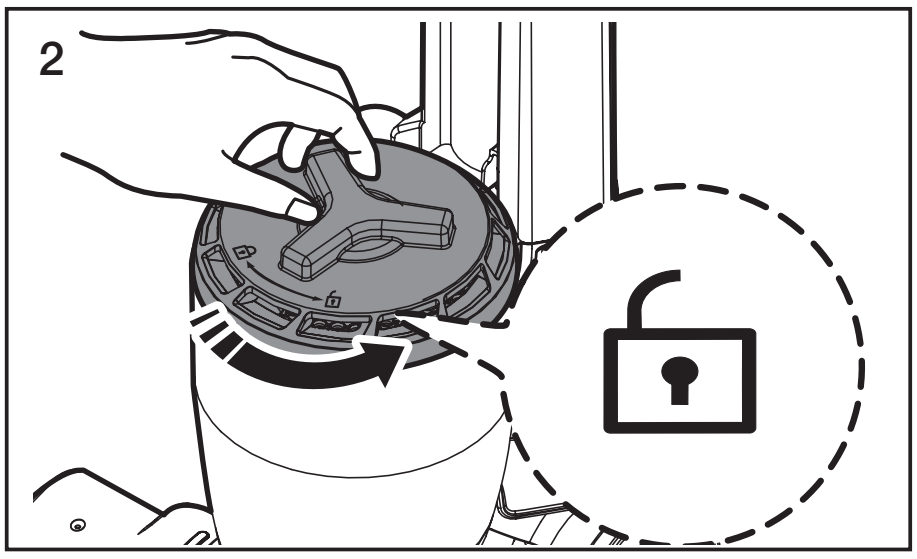

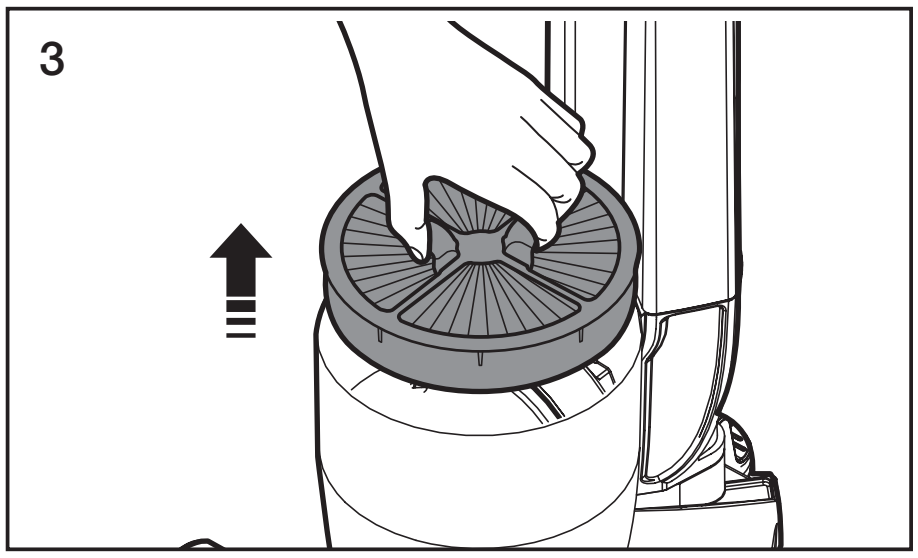

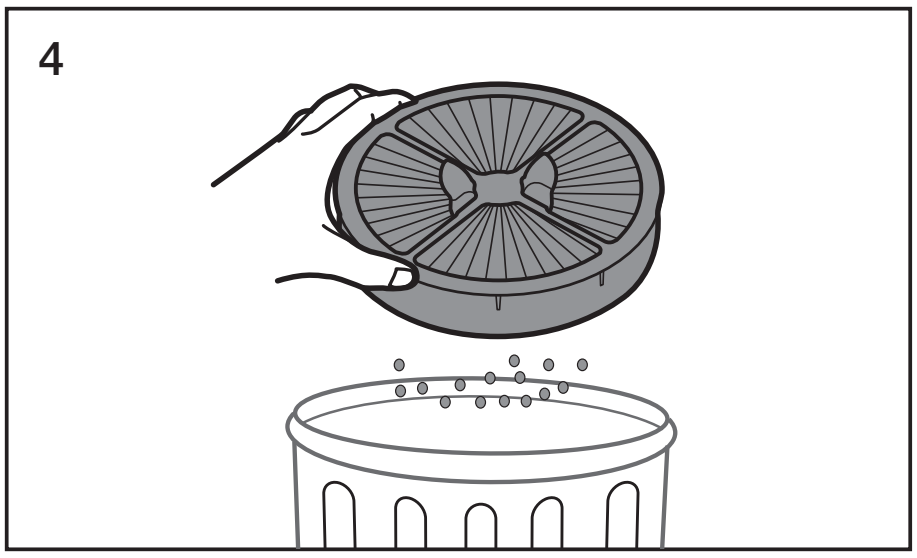

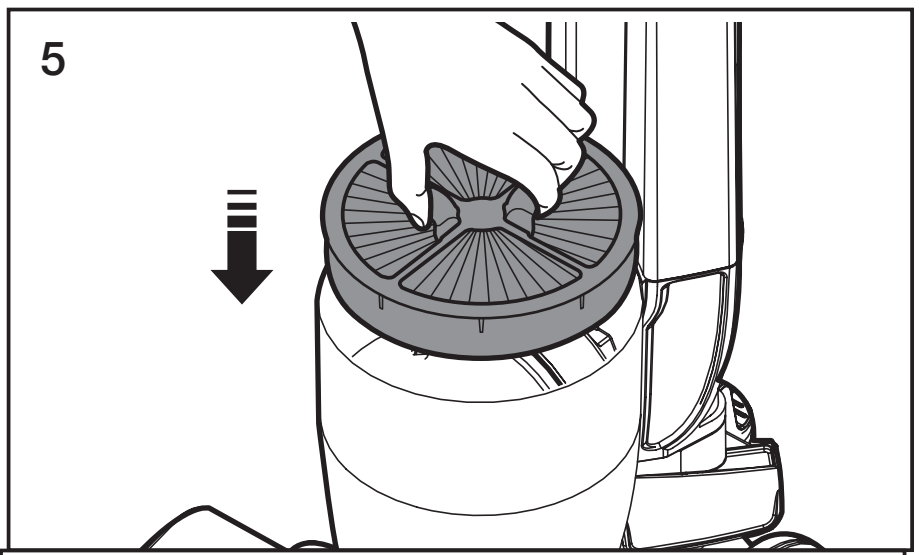

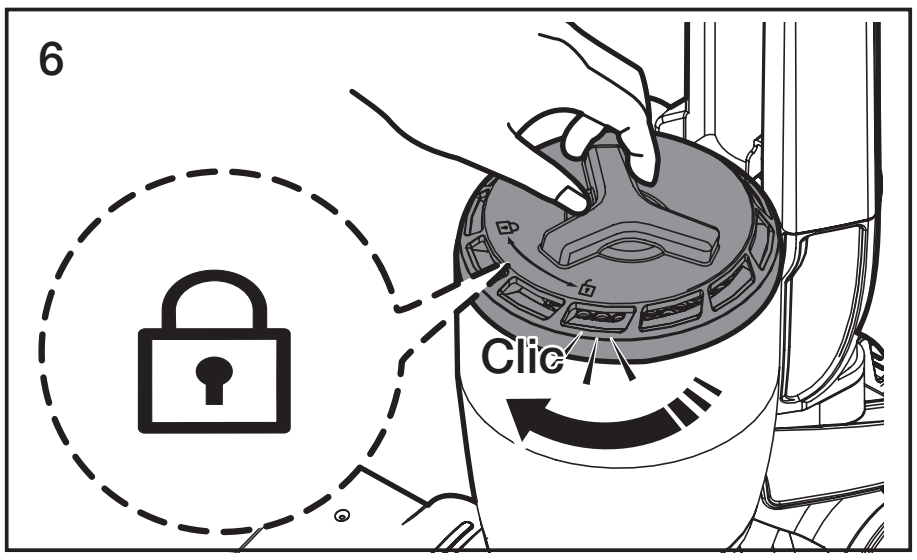

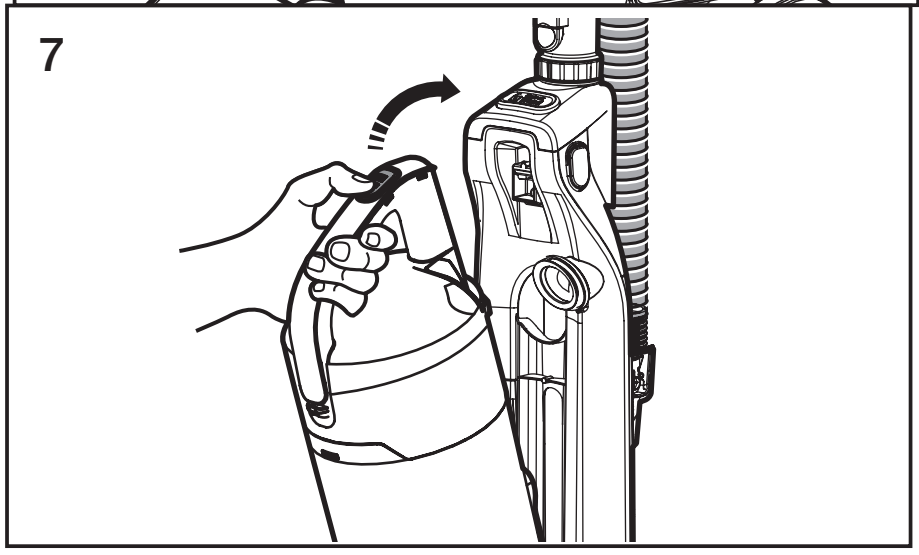

Nettoyez le filtre d'échappement si la puissance d'aspiration diminue sensiblement et de manière constante ou si l'aspirateur surchauffe anormalement.
Remarque : le filtre d'échappement n'est pas lavable.
Remplacez le filtre d'échappement si son nettoyage ne résout pas le problème.
Le vide-poussière ne se refixera pas à l'aspirateur si le couvercle du filtre d'échappement n'est pas correctement installé.

VÉRIFICATION DE LA BROSSE

Vérification de la brosse à plancher rotative et de la courroie d'entraînement

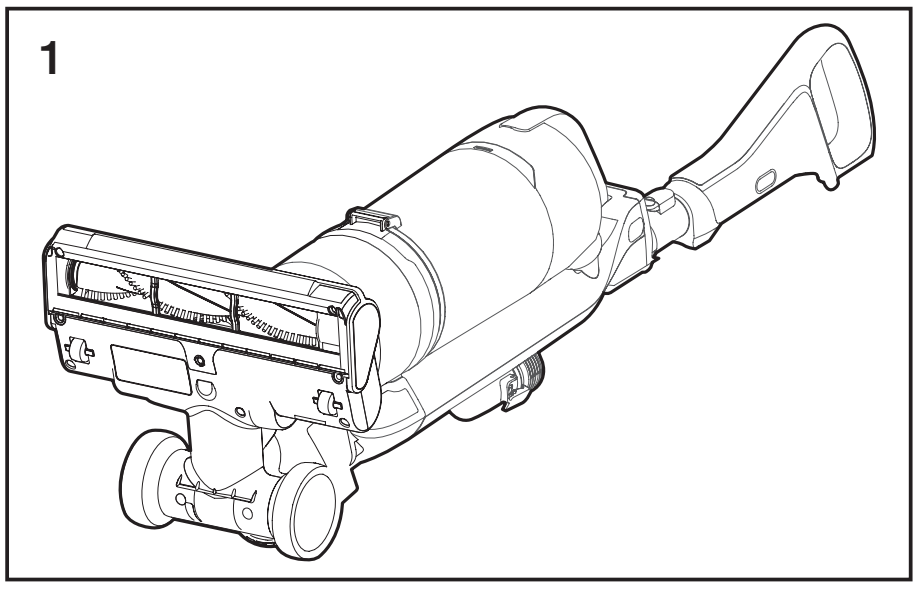

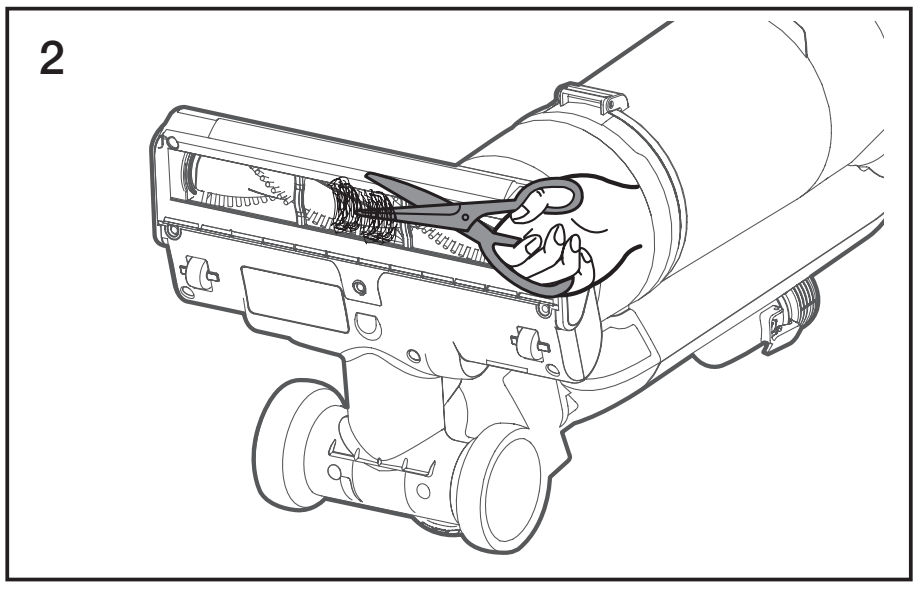

VÉRIFICATION DES OBSTRUCTIONS

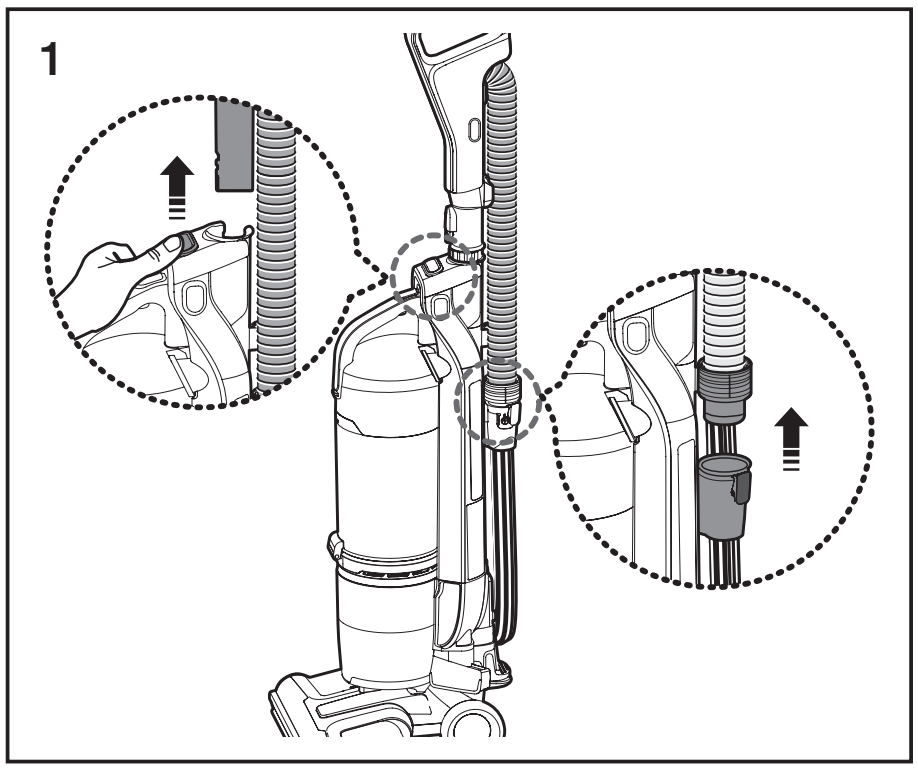

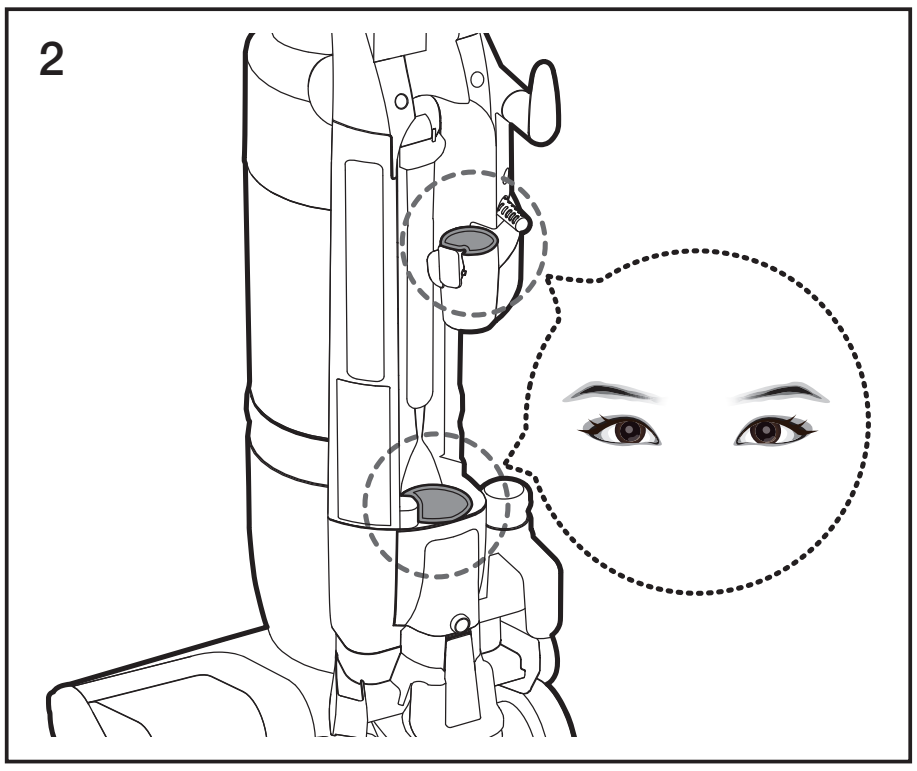

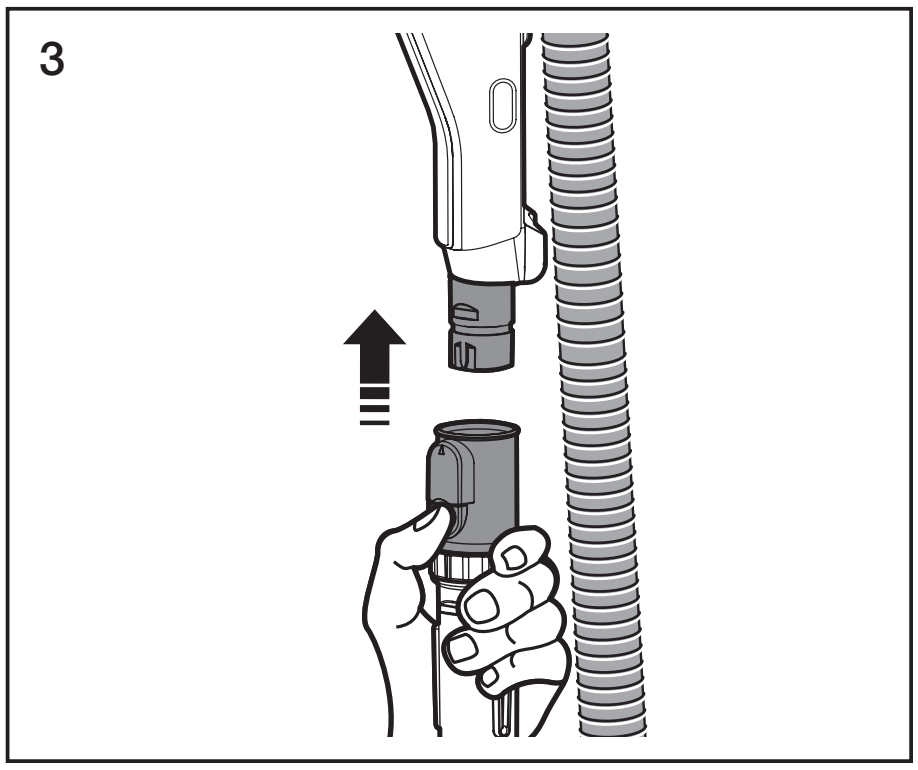

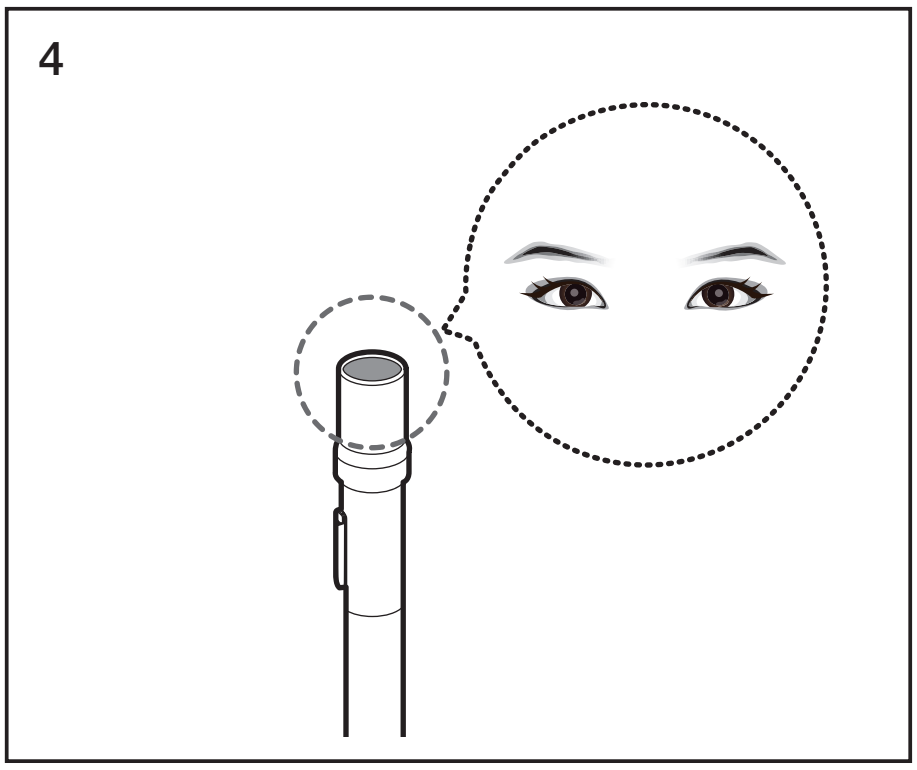

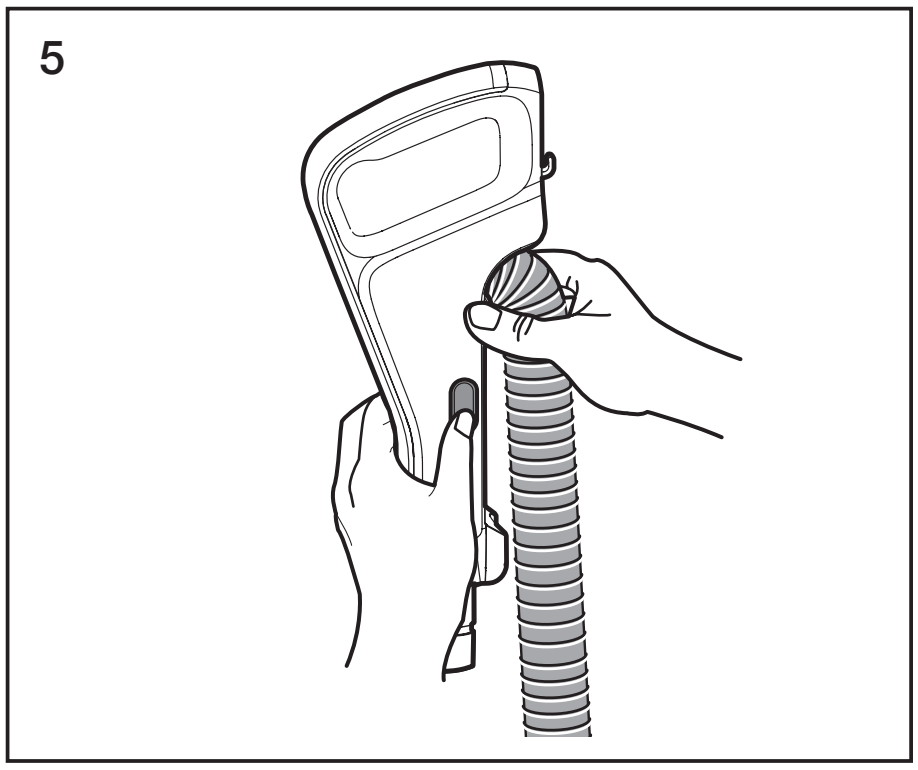

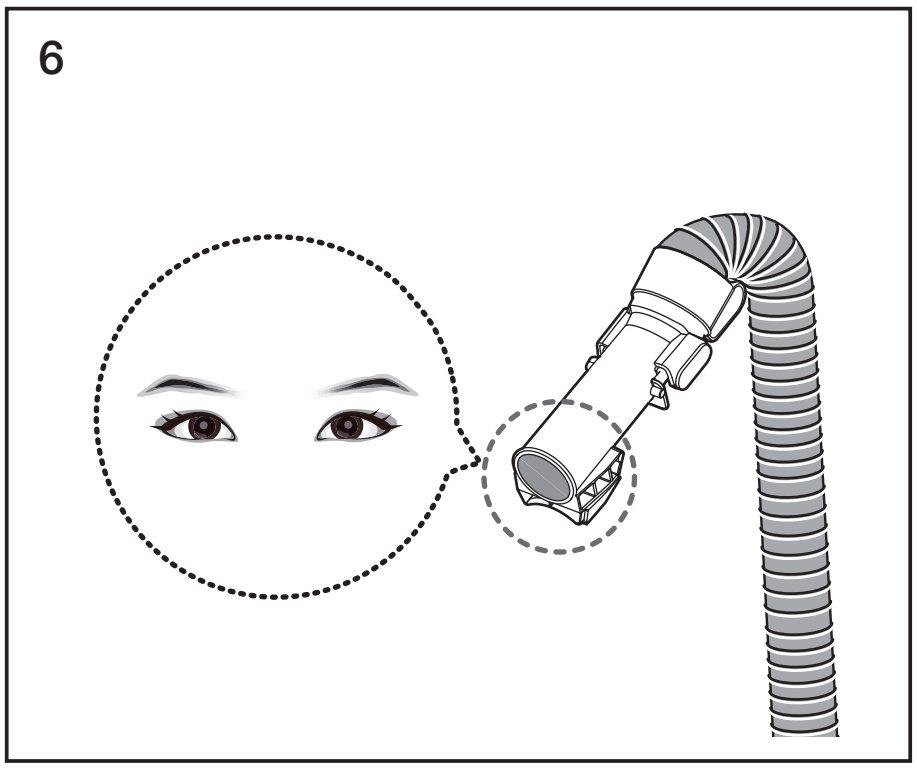

ATTENTION Avant de vérifier la présence d'obstructions, arrêtez la brosse motorisée et débranchez l'aspirateur.

MINI-BROSSE MÉCANIQUE (EN OPTION)

INSPECTION DU ROULEAU ET DE LA COURROIE DE LA BROSSE

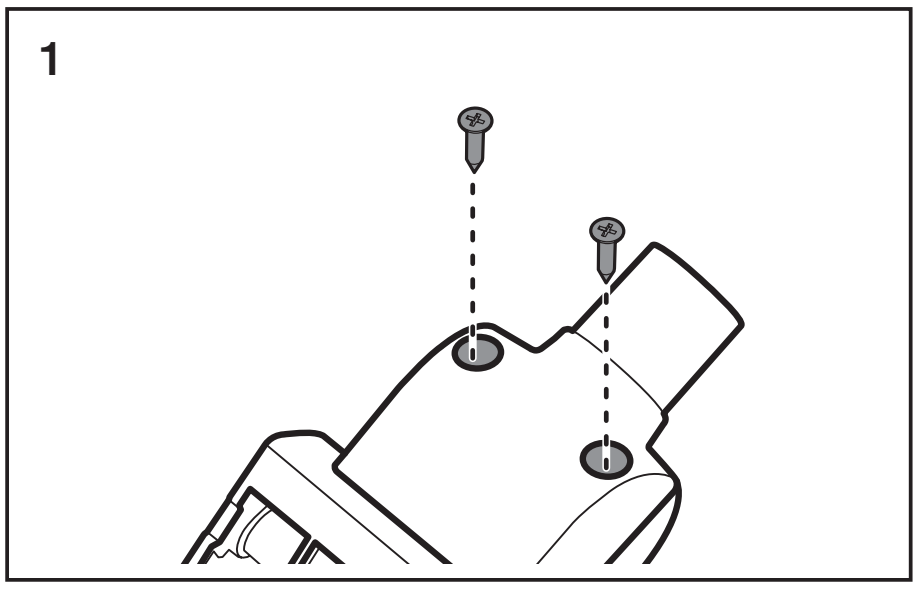

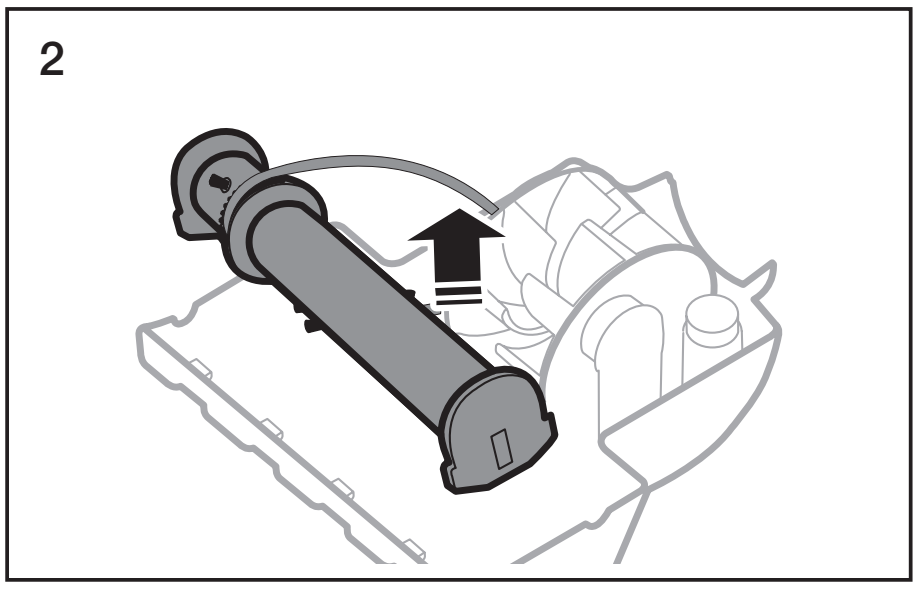

- En cas d'obstruction ou si des débris sont visibles, inspectez le rouleau de la brosse.

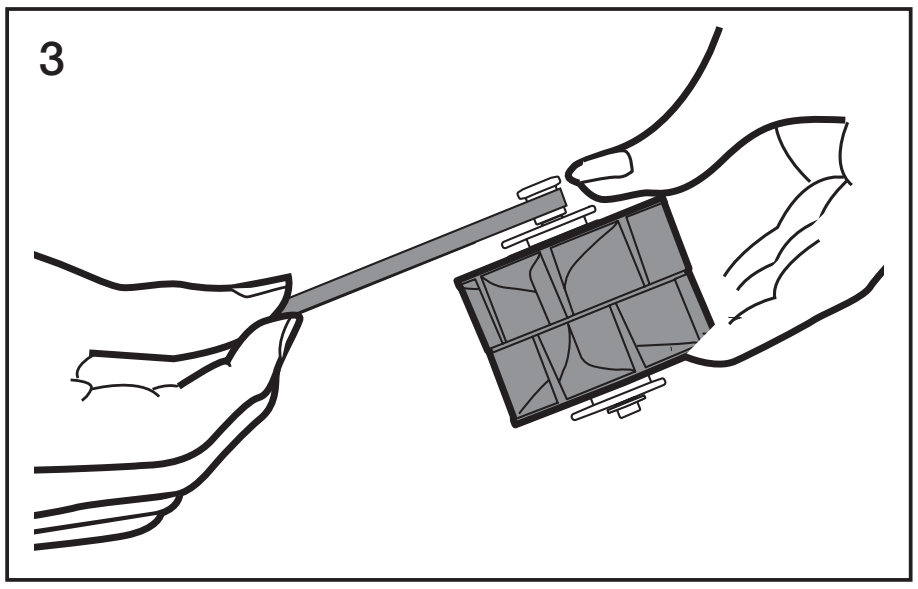

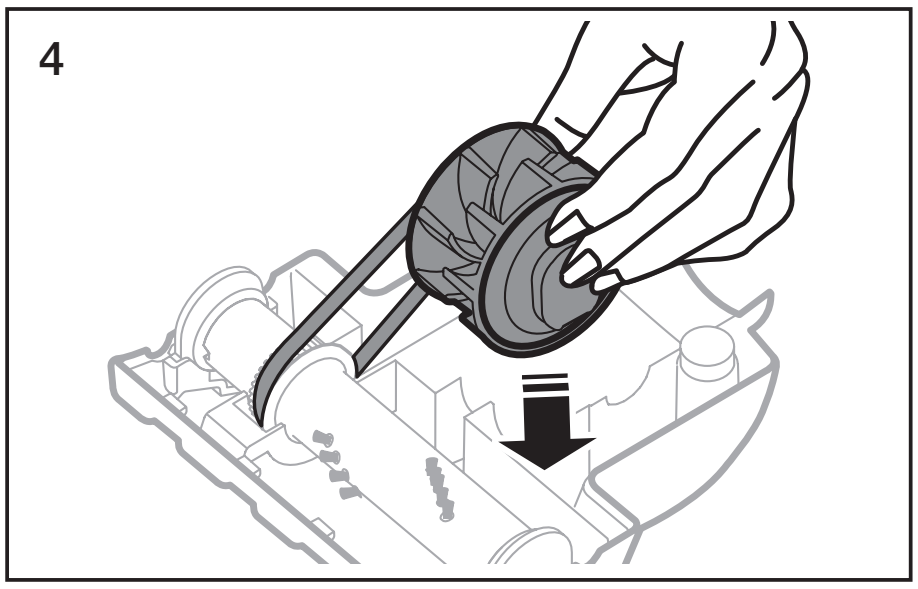

- Si la courroie est cassée ou fendue, remplacez-la par une neuve en suivant les instructions ci-dessus.

Dépannage

Consultez cette liste de problèmes et de solutions possibles avant d'emmener votre aspirateur dans un centre de service.

PROBLÈME	SOLUTION
L'aspirateur ne fonctionne pas.	• Vérifiez la fiche électrique. Assurez-vous qu'elle est bien insérée dans la prise. • Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt. • Réinitialisez le limiteur de surcharge.
Le moteur d'aspiration ne démarre pas. Le protecteur thermique est activé.	• Laissez l'aspirateur refroidir.
La brosse motorisée ne démarre pas.	• Vérifiez l'interrupteur marche/arrêt et le bouton marche/arrêt de la brosse. • Coupez les cheveux ou les fils emmêlés dans la brosse. • Réinitialisez le limiteur de surcharge.
L'appareil n'aspire pas ou la puissance d'aspiration est faible.	• Videz le vide-poussière. • Nettoyez le filtre et vérifiez que l'assemblage du filtre est correctement positionné. • Vérifiez les raccords du tuyau ou la circulation d'air.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur.	• Videz le vide-poussière. • Nettoyez les filtres prémoteur. • Nettoyez ou remplacez le filtre d'échappement. • Vérifiez que l'assemblage du filtre est correctement positionné.
Les accessoires de nettoyage n'aspirent pas la poussière.	• Vérifiez si les entrées, le tuyau et le vide-poussière sont obstrués. Retirez l'obstruction. • Videz le vide-poussière. • Retirez et nettoyez les filtres. • Vérifiez si le vide-poussière est correctement verrouillé.

mémo

mémo

mémo

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant les produits Samsung, communiquez avec le centre de service à la clientèle de SAMSUNG.

PAYS	CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE	SITE WEB
CANADA	1 800 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (anglais) www.samsung.com/ca_fr/support (français)
ÉTATS-UNIS	1 800 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support